الكاميرا الرقمية HP Photosmart M415 المزودة بميزة HP Instant Share



دليل المستخدم



معلومات واشعارات قانونية

حقوق الطبع والنشر © لعام ٢٠٠٥ لشركة Hewlett-Packard Development Company, L.P.

تخضع المعلومات الواردة في هذا المستند للتغيير بدون إشعار. تقتصر الضمانات التي يتم تقديمها لمنتجات وخدمات HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمانات الصريحة المرفقة بتلك المنتجات والخدمات. يجب عدم تقسير أي من البنود الواردة في هذا المستند كإقرار بضمان إضافي. تُخلي شركة HP مسئوليتها من أي حذف أو أية أخطاء فنية أو تحريرية وردت بهذا المستند.

®Windows هي علامة تجارية أمريكية مسجلة لشركة Microsoft Corporation. هي علامة تجارية لمالكها.

معلومات هامة حول إعادة تصنيع المواد لعملاننا في دول الاتحاد الأوروبي: للحفاظ على البيئة، يجب إعادة تصنيع هذا المنتج بعد انتهاء فترة استخدامه بمقتضى القانون. يشير الرمز الموجود بالأسفل إلى أنه لا يجوز التخلص من هذا المنتج بإلقائه في سلة المهملات العامة. الرجاء إعادة المنتج لمعالجته على النحو المناسب أو التخلص منه في أقرب موقع تجميع معتمد. لمزيد من المعلومات حول إعادة منتجات HP و إعادة تصنيعها بصفة عامة، الرجاء زيارة:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html



لية:	نمراجعة ذلك لاحقًا، الرجاء إدخال البيانات الت
	رقم الطراز (على الجزء الأمامي من الكاميرا)
	الرقم المسلسل (يتألف من ١٠ أرقام ويوجد
	في الجزء السفلي من الكاميرا)
	تاريخ شراء الكاميرا

تمت الطباعة في الصين

المحتويات

٩	تخدام	بدء الاس	١
		١	
		۲	
	تشغيل الكامير ا	٣	
	اختيار اللغة	٤	
	تعيين المنطقة	٥	
۱۳	تعيين التاريخ والوقت	٦	
	تركيب وتهيئة بطاقة الذاكرة (اختياري)	٧	
	تثبيت البرنامج	٨	
	الأجهزة التي تعمل بأنظمة Windows®		
۱۸	أجهزة Macintosh		
۱۸	دليل المستخدم الموجود على القرص المضغوط		
	لكامير ا		
۱٩	رء العلوي من الكامير ا	الجز	
۲.	نب الخلفي والجانب الأيمن من الكامير ا	الجا	
۲٤	رء الأمامي والأيسر والسفلي للكامير السلمي والأيسر	الجز	
٥ ٢	الكامير ا	أوضاع	
۲٦	کامیر ا	قوائم الذ	
۲ ۸	الة الكاميرا	شاشة ح	
۲٩	الإعدادات السابقة	استعادة	
۲٩	العرض التوضيحي للميزات على الكاميرا	عرض	
٠,	صور وتسجيل مقاطع الفيديو	التقاط ال	۲
	صور الثابتة		'
	صور النابلة ييل صوت مع صور ثابتة		
	•		
1 1	مقاطع الفيديو	ىسجين	

۳٤	استخدام العرض المباشر
" 0	تحديد وضع بؤرة عدسة الكاميرا
" 0	الحصول على أفضل تركيز
٣٧	استخدام تثبيت وضع بؤرة العدسة
	استخدام التكبير/التصغير
	استخدام التكبير/التصغير البصري
۳۸	استخدام التكبير/التصغير الرقمي
	إعداد الوميض
۲	استخدام أوضاع التصوير
	استخدام إعدادات المؤقت الذاتي
٦	استخدام قائمة التقاط
٤٧	تعليمات لخيارات القوائم
	جودة الصورة
٠,	تكييف الإضاءة
۲	اللون
٠٢	طابع التاريخ والوقت
۶٤	تعويض قيمة التعرض
00	توازن اللون الأبيض
> ব	سر عة ISO
9	٣ استعراض الصور ومقاطع الفيديو
	استخدام وضع التشغيل
	شاشة ملخص إجمالي عدد الصور
	عرض الصور المصغرة
	تكبير الصور
	استخدام قائمة التشغيل
	الحذف
	إزالة العين الحمراء
	التدوير
	تسجيل صوت

٧١.	استخدام HP Instant Share	٤
	استخدام قائمة HP Instant Share	
	إعداد وجهات لإرسال الصور على الإنترنت بالكاميرا	
	أرسال الصور إلى الوجهات	
	نقل الصور وطباعتها	0
	نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر	_
	عن المصور إلى جهار المعابيوس طباعة الصور من الكاميرا مباشرةً	
	استخدام قائمة الإعداد	٦
۸٦.	سطوع شاشة العرض	
	أصوات الكامير ا	
۸۸.	خيار عرض مباشر في حالة التشغيل	
۸٩.	التاريخ و الوقت	
٩٠.	تكوين USB	
	تكوين التلفزيون	
	اللغة	
	نقل الصور إلى بطاقة	
90	استكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم	٧
	إعادة تعيين الكامير الله العامير المسلم	
	متطلبات النظام (أنظمة تشغيل Windows فقط)	
	برنامج HP Image Zone Express	
٩٨.	رأنظمة تشغيل Windows فقط)	
99.	استخدام الكاميراً بدون تثبيت برنامج HP Image Zone	
	نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر	
٠٠.	بدون برنامج HP Image Zone	
٠٠.	توصيل الكاميرا ككاميرا رقمية	
	استخدام جهاز قراءة بطاقة الذاكرة	
٠٣.	تكوين الكامير اللعمل كمحرك أقراص	

١٠٥	المشكلات و الحلول
١٢٠	رسائل الأخطاء الخاصة بالكاميرا
	رسائل الأخطاء الخاصة بجهاز الكمبيوتر
	الحصول على المساعدة
	موقع HP على الويب لملاءمة استخدام ذوي الاحتياجات الخاصة
	موقع HP Photosmart على الويب
۱۳۷	عملية الدعم
۱۳۸	الدعم عبر الهاتف
٠.٠ ٤ ١	أرقام الدعم عبر الهاتف
128.	أ نقاط هامة حول البطاريات
	إطالة عمر البطارية
	التدابير الأمنية الخاصة باستخدام البطاريات
	الأداء حسب نوع البطارية
	عدد اللقطات حسب نوع بطارية
	مؤشر ات الطاقة
	اعادة شحن بطاريات NiMH
	التدابير الأمنية الخاصة بإعادة شحن بطاريات NiMH
١٥٣	مهلة الانتظار قبل الدخول في وضع السكون لتوفير الطاقة
100.	ب شراء ملحقات الكاميرا
109	ج العناية بالكاميرا
	العناية الأساسية بالكامير ا
	تنظيف الكامير ا
	تتظيف عدسة الكامير ا
	 تنظيف الهيكل الخارجي للكاميرا وشاشة عرض الصور
٦٦٣	د المواصفات
	سعة الذاكرة
	J=/=/

١ بدء الاستخدام

تهانينا لشرانك الكاميرا الرقمية HP Photosmart M415 ومرحبًا بك في عالم التصوير الرقمي!

يوضح هذا الدليل الميزات الموجودة بالكاميرا التي يمكن استخدامها لضمان الحصول على أفضل النتائج والاستمتاع بالتصوير الفوتوغرافي. ومن الميزات الموجودة ما يلي:

- تقنية تكييف الإضاءة من HP لإظهار التفاصيل التي لا تظهر في حالات الإضاءة الضعيفة تلقائيًا. راجع صفحة ٥٠.
 - إزالة ظاهرة العين الحمراء باستخدام الكاميرا لتحديد العين الحمراء في الأشخاص، الموجودين في صورة ثابتة تم التقاطها باستخدام الوميض، وإزالتها. راجع صفحة ٦٨.
- سبعة أوضاع تصوير لاختيار أحد أوضاع التصوير المعينة مسبقًا للحصول على أفضل عرض بالنسبة لمناظر الصور العامة. راجع صفحة ٤٢.
- HP Instant Share لاختيار صور ثابتة من الكامير ا، بطريقة سهلة، ليتم إرسالها تلقائيًا إلى وجهات متعددة مثل عناوين البريد الإلكتروني والألبومات على الإنترنت بل وأكثر من ذلك عند توصيل الكامير ا بجهاز الكمبيوتر. ومن ثمّ يتمكن المستلمون من عرض الصور بدون التعرض لمشكلة التعامل مع الملفات ذات المرفقات كبيرة الحجم. راجع صفحة ٧١.
 - الطباعة المباشرة للطباعة مباشرة من الكاميرا إلى أية طابعة معتمدة من PictBridge بدون الحاجة إلى توصيل الكاميرا بجهاز الكمبيوتر. راجع صفحة ٨١.
 - تعليمات على الكاميرا يمكنك استخدام الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتساعدك في استخدام ميزات الكاميرا في حالة عدم وجود دليل الاستخدام.



ولتحسين قدرتك على التقاط الصور بكفاءة أعلى، يمكنك شراء قاعدة إرساء HP Photosmart M-series إرساء الكاميرا إمكانية نقل الصور بسهولة إلى جهاز الكمبيوتر وإرسال الصور إلى أي طابعة وعرض الصور على نلفز بون وإعادة شحن

و عرض الصور على تطريون و إعاده الله المعالم المائمة الموضع الكامير ا. المامير المامير

الإعداد

لمعرفة مكان أحد أجزاء الكاميرا (مثل زر أو مصباح) أثناء متابعة الإرشادات الواردة بهذا القسم، راجع "أجزاء الكاميرا في صفحة ١٩".

١. إضافة رباط اليد

قم بإضافة رباط اليد إلى حامل الرباط الموجود على أحد جانبي الكامير ا عن طريق ربطه كما هو موضح في الشكل المقابل.



٢. تركيب البطاريات



- افتح باب البطارية ليطاقة الذاكرة الموجود على جانب الكامير اعن طريق تحريك الباب باتجاه الجزء السفلي من الكامير ا.
 - لنخل البطاريات كما هو موضح على الجزء الداخلي من الباب.
 - ا أغلق باب البطارية لبطاقة الذاكرة بالضغط عليه لأسفل وتحريكه تجاه الجزء العلوي من الكامير احتى يتم اغلاقه

للتعرف على أداء البطاريات القلوية وبطاريات

الليثيوم و NiMH عند استخدامها مع هذه الكاميرا، راجع "الأداء حسب نوع البطارية في صفحة ١٤٧". للاطلاع على إرشادات حول الوصول إلى الأداء الأمثل للبطاريات، راجع "ملحق أ، إدارة استخدام البطاريات، بداية من صفحة ١٤٣".

تلميح: ويمكنك أيضًا استخدام محول طاقة التيار المتردد HP الاختياري لتشغيل الكاميرا. في حالة استخدام بطاريات الانسال القابلة لإعادة الشحن، يمكنك إعادة شحن البطاريات أثناء وجودها داخل الكاميرا باستخدام محول طاقة التيار المتردد HP أو قاعدة ارساء HP Photosmart M-series الاختيارية أو إعادة شحن البطاريات بشكل منفصل باستخدام جهاز الشحن السريع HP Photosmart الاختياري. لمزيد من المعلومات، راجع "الملحق ب، شراء ملحقات الكاميرا، بداية من صفحة ١٥٥٠.

٣. تشغيل الكامير ا

قم بتشغيل الكامير ا بتحريك المفتاح ON/OFF م إلى اليمين ثم تحريره.

نتسع العدسات ويضيء مصباح الطاقة الموجود على يسار المفتاح بضوء ON/OFF أخضر ثابت. كما يظهر شعار HP على Image Display (شاشة عرض الصور) أثناء بدء تشغيل الكاميرا.

٤. اختيار اللغة

تتم مطالبتك باختيار لغة عند تشغيل الكاميرا للمرة الأولى.



- قم بالتمرير حتى تصل إلى اللغة التي تريدها باستخدام الأزرار ▼▲ ﴿ ﴾ الموجودة على Controller (وحدة التحكم) ۞.
 - ٢. اضغط الزر Menu التحديد اللغة المميزة.

تلميح: إذا أردت تغيير اللغة لاحقًا، استخدم إعداد Language (اللغة) الموجود بقائمة Detup (إعداد). راجع "اللغة في صفحة ٩٢".

٥. تعبين المنطقة

بعد اختيار اللغة، تتم مطالبتك باختيار القارة التي تعيش بها. تحدد إعدادات Language (المنطقة) الإعدادات الافتر اضية لننسيق البيانات وتنسيق إشارات الفيديو الخاصة بعرض صور الكاميرا على جهاز التيفزيون (راجع "تكوين التلفزيون في صفحة ٩١").



- قم بالتمرير حتى تصل إلى المنطقة التي تريدها باستخدام الزرين ▼▲ الموجودين على Controller (وحدة التحكم) ⑥.
- $\frac{Menu}{OK}$ اضغط الزر $\frac{Menu}{OK}$ لتحديد المنطقة المميزة.

٦. تعيين التاريخ والوقت

تحتوي الكاميرا على ساعة تقوم بتسجيل تاريخ ووقت التقاط كل صورة. ويتم تسجيل هذه المعلومات في خصائص الصورة، والتي يمكن مشاهدتها عند عرض الصورة على جهاز الكمبيوتر. يمكن أيضًا اختيار طباعة التاريخ والوقت على الصورة (راجع "طابع التاريخ والوقت في صفحة ٥٠").



- أول العناصر التي يتم تمييزها هو تنسيق التاريخ و الوقت. فإذا كنت ترغب في تغيير التنسيق، استخدم الزرين ▼▲. وإذا كان تنسيق التاريخ و الوقت صحيح، اضغط الزر للانتقال إلى DATE (التاريخ).
 - ٢. قم بضبط الاختيار المميز باستخدام الزرين ◄▲.
- ٣. اضغط الزرين ﴿ ◄ للانتقال إلى الاختيارات الأخرى.

- ٤. قم بتكرار الخطوتين ٢ و ٣ حتى يتم تعيين التاريخ والوقت بشكل صحيح.
- •. اضغط الزر سوس بعد الانتهاء من إدخال القيم الصحيحة للتاريخ و الوقت. سنظهر شاشة تأكيد تسالك عما إذا كان قد تم تعيين قيم التاريخ و الوقت الصحيحة. إذا كانت قيم التاريخ و الوقت صحيحة، اضغط الزر سوس التحديد Yes (نعم).

وفي حالة عدم صحة كل من التاريخ والوقت، اضغط الزر $\sqrt{\text{Mo}}$ No (لا) ثم اضغط الزر $\sqrt{\frac{Mo_{\text{No}}}{No}}$. ستظهر شاشة Date & Time (التاريخ والوقت) مرة أخرى. كرر الخطوات من ١ حتى ٥ لتعيين قيم التاريخ والوقت الصحيحة.

تلميح: إذا أردت تغيير إعدادات الناريخ والوقت لاحقًا، استخدم إعداد Date & Time (التاريخ والوقت) في Setup Menu (قائمة الإعداد). راجع "التاريخ والوقت في صفحة ٨٩".

٧. تركيب وتهيئة بطاقة الذاكرة (اختياري)

تحتوي الكاميرا على ذاكرة داخلية تُمكنك من تخزين الصور ومقاطع الفيديو. ولكن بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام بطاقة ذاكرة (يتم شراؤها بشكل منفصل) لتخزين الصور ومقاطع الفيديو. لمزيد من المعلومات عن بطاقات الذاكرة المدعمة، راجع "الت**خزين** في صفحة ١٦٦٣".



- قم بإيقاف تشغيل الكامير ا وفتح باب البطارية/بطاقة الذاكرة الموجود على جانب الكامبر ا.
- أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة الصغيرة الموجودة أعلى البطاريات، بحيث يتم إدخال الجزء المكشوط من البطاقة أو لاً، كما هو موضح في الشكل المقابل. تأكد من تثبيت بطاقة الذاكرة في موضعها.
- ٣. أغلق الباب البطارية/بطاقة الذاكرة وقم بتشغيل الكامير ا.

لتجنب تلف البطاقات والصور، يجب تهيئة بطاقات الذاكرة قبل استخدامها للمرة الأولى، وذلك بالطريقة التالية:

- اضغط الزر سامل في الستخدم الزر إلى الانتقال إلى Playback Menu
 اضغط التشغيل) ■.
- اضغط الزر ▼ لتمييز Delete (حذف) ثم اضغط الزر Menu لعرض القائمة الفرعية Delete (حذف).
 - ٣. استخدم الزر ▼ لتمييز Format Card (تهيئة البطاقة) ثم اضغط الزر Vormat Card (تهيئة البطاقة).

٤. اضغط الزر لتمييز Yes (تعم) ثم اضغط الزر Menu لتهيئة البطاقة.

تظهر رسالة ... Formatting Card (جاري تهيئة البطاقة) على السعود السعود السعود السعود التهيئة المطاقة، تظهر الشاشة بطاقة الذاكرة. بعد انتهاء الكاميرا من تهيئة البطاقة، تظهر الشاشة Total Images Summary (ملخص إجمالي عدد الصور) (راجع الشاشة ملخص إجمالي عدد الصور في صفحة ٦٢").

لإز الة بطاقة الذاكرة من الكاميرا، قم أو لا بايقاف تشغيل الكاميرا. ثم افتح باب البطارية لبطاقة الذاكرة واضغط على الحافة العلوية لبطاقة الذاكرة وستخرج البطاقة من الفتحة.

ملاحظة: عند تركيب بطاقة ذاكرة في الكاميرا، سيتم تخزين كافة الصور ومقاطع الفيديو الجديدة على تلك البطاقة. لاستخدام الذاكرة الداخلية وعرض الصور المحفوظة بها، يجب إزالة بطاقة الذاكرة. ويمكنك أيضًا نقل الصور من الذاكرة الداخلية إلى بطاقة الذاكرة (راجع "تقل الصور الى بطاقة في صفحة ٩٣").

مثبیت البرنامج

يتيح لك برنامج HP Image Zone إمكانية نقل الصور من الكاميرا ثم عرضها أو تحريرها أو طباعتها أو إرسالها بالبريد الإلكتروني. كما يتيح لك تكوين HP Instant Share (قائمة HP Instant Share) بالكاميرا.

ملاحظة: يمكنك استخدام الكامير ابدون تثبيت برنامج HP Image Zone ، ولكن مع تأثر بعض الميز ات بذلك. لمزيد من التفاصيل، راجع "استخدام الكامير ابدون تثبيت برنامج HP Image zone في صفحة ٩٩".

ملاحظة: إذا ما واجهتك مشكلة في تثبيت برنامج HP Image Zone أو استخدامه، الرجاء زيارة موقع الويب الخاص بدعم HP للعملاء www.hp.com/support

الأجهزة التي تعمل بأنظمة ®Windows

لتثبيت برنامج HP Image Zone بنجاح، يجب أن نتوفر المواصفات النالية في جهاز الكمبيوتر: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بحجم 15 ميجابايت ونظام تشغيل Windows 2000 أو XP أو 98 أو 98 قدث. أو ME أو Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 وبرنامج ME أو المعتدام برنامج Internet Explorer 6. في حالة استيفاء جهاز الكمبيوتر لهذه المتطلبات، ستتم تلقائبًا عملية تثبيت الإصدار الكامل من برنامج HP Image Zone Express أو إصدار HP Image Zone Express برنامج HP Image Zone Express المتوفرة في الإصدار الكامل. لمزيد من التفاصيل، راجع "برنامج HP Image Zone قي صفحة 191".

- ١. قم بإغلاق كافة البرامج وتعطيلٍ أي برنامج خاص بمكافحة الفيروسات يعمل على جهاز الكمبيوتر مؤقتًا.
- ادخل القرص المضغوط الخاص ببرنامج HP Image Zone في محرك الأقراص المضغوطة بجهاز الكمبيوتر واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. في حالة عدم ظهور شاشة التثبيت، انقر فوق Start (ابدأ) ثم انقر فوق Run (تشغيل) واكتب D:\Setup.exe حيث يرمز D إلى حرف محرك الأقراص المضغوطة، ثم انقر فوق OK (موافق).

بعد الانتهاء من تثبیت برنامج HP Image Zone، أعد تمكین برامج
 مكافحة الفیروسات التي قمت بتعطیلها في الخطوة رقم ١.

أجهزة Macintosh

دائمًا ما يكون الإصدار الكامل من برنامج HP Image Zone مثبتًا على أجهزة Macintosh.

- ١. قم بإغلاق كافة البرامج وتعطيلٍ أي برنامج خاص بمكافحة الفيروسات يعمل على جهاز الكمبيوتر مؤقتًا.
 - لدخل القرص المضغوط الخاص ببرنامج HP Image Zone في محرك الأقراص المضغوطة بجهاز الكمبيوتر.
 - انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص المضغوط الموجود على سطح المكتب.
- انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز التثبيت، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على
 الشاشة لتثبيت البرنامج.
 - بعد الانتهاء من تثبیت برنامج HP Image Zone، أعد تمكین برامج
 مكافحة الفيروسات التي قمت بتعطيلها في الخطوة رقم ١.

دليل المستخدم الموجود على القرص المضغوط

تتوفر نسخ من دليل المستخدم هذا بلغات متعددة على القرص المضغوط الخاص ببرنامج HP Image Zone. لعرض دليل المستخدم:

- أدخل القرص المضغوط الخاص ببرنامج HP Image Zone في محرك الأقراص المضغوطة بجهاز الكمبيوتر.
- نظام تشغيل Windows: انقر فوق Windows انقر فوق View User's Manual
 (عرض دليل المستخدم) في الصفحة الرئيسية لشاشة تثبيت القرص المضغوط.

نظام تشغيل Macintosh: ابحث في ملف

readme (الملف التمهيدي) بمجلد docs بالقرص المضغوط الخاص ببرنامج HP Image Zone لتحديد موقع دليل المستخدم باللغة الخاصة بك.

ملاحظة: الرجاء تثبيت البرنامج الخاص بدليل المستخدم التفاعلي الموجودة لديك وذلك Interactive User's Guide من خلال البرامج الموجودة لديك وذلك للحصول على خبرة تعليمية تفاعلية (باللغة الإنجليزية) تصحبك في جولة لعرض الميزات الأكثر استخدامًا بالكاميرا بالإضافة إلى تقديم بعض التلميحات الأساسية التي تتعلق بالتصوير الفوتوغرافي الرقمي.

أجزاء الكاميرا


راجع الصفحات الموجودة بين الأقواس بعد أسماء الأجزاء في الجداول التالية للاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذه الأجزاء.

الجزء العلوي من الكاميرا



الوصف	الاسم	م
 لتحديد بؤرة التصوير والتقاط الصور. لتسجيل المقاطع الصوتية. 	الزر Shutter (مغلاق) ("صفحتي ۳۱ و۳۳")	١
يقوم ببدء تسجيل مقطع فيديو أو إيقاف تسجيله.	الزر Video (فيديو) لت ("صفحة ٣٣")	۲

الجانب الخلفي والجانب الأيمن من الكاميرا

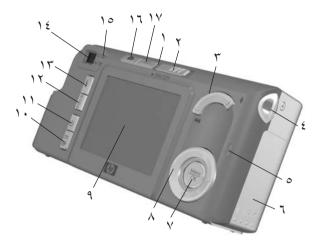


صف	الو	الاسم	م
ثابت — الكاميرا قيد التشغيل. وميض سريع — جاري إيقاف تشغيل الكاميرا لانخفاض الطاقة في البطاريات. وميض بطيء — جاري شحن البطاريات باستخدام محول طاقة التيار المتردد HP. مطفأ — الكاميرا في حالة إيقاف التشغيل.	•	المصباح Power (الطاقة)	١
م بتشغيل الكاميرا أو ايقاف تشغيلها.	يقوم	المفتاح ON/OFF ◄ ("صفحة ١٢")	۲

الوصف	الاسم	
Toom Out (تصغير) 444 — أثناء النقاط صور ثابتة، يقوم بتصغير حجم العدسة حتى تصل لوضع الزاوية الواسعة. Thumbnails (صور مصغرة)	Zoom lever (نراع التكبير/التصغير) ("صفحة ٣٨")	٣
يسمح لك بإضافة رباط اليد إلى الكامير ا.	حامل رباط اليد ("صفحة ١٠")	٤
 وميض سريع — تقوم الكاميرا بالكتابة إلى الذاكرة الداخلية أو إلى بطاقة الذاكرة الاختيارية التي تم تركيبها. مطفأ — الكاميرا لا تكتب إلى الذاكرة. 	Memory light (مصباح الذاكرة)	0
يسمح بالوصول لإدخال البطاريات وبطاقة الذاكرة الاختيارية أو إز النهما.	باب البطارية ابطاقة الذاكرة ("صفحة ١١")	٦
يتيح لك إمكانية عرض قائمتي Capture (التقاط) و Playback (التشغيل) بالإضافة إلى تحديد خيارات القائمة والتأكيد على بعض الإجراءات على Image Display (شاشة عرض الصورة).	الزر <u>Menu</u> OK ("صفحتي ۶۶ و ۲۰")	٧
تتبح لك إمكانية التمرير خلال القوائم والصور التي تظهر على Image Display (شاشة عرض الصور).	Controller (وحدة التحكم) ﴿ ذات الأزرار ▼ ـ و ﴿ ﴾	٨
نتيح لك إمكانية تحديد إطار الصور ومقاطع الفيديو باستخدام ميزة Live View (عرض مباشر) واستعراضها بعد ذلك في وضع Playback (التشغيل) بالإضافة إلى عرض كافة القوائم.	Image Display (شاشة عرض الصور) ("صفحة ۲۳")	٩

الوصف	الاسم	م
لتشغيل HP Instant Share Menu) وإيقاف تشغيلها على (قائمة HP Instant Share) وإيقاف تشغيلها على Image Display (شاشة عرض الصور).	الزر HP Instant Share/Print HP Instant) (طباعة) الآع/ الآع ("صفحة ۷۱")	1.
يتيح لك إمكانية الاختيار بين إعدادات Normal (عادي) و Self-Timer (مؤقت ذاتي) و Self-Timer - 2 Shots (مؤقت ذاتي - لقطتان).	الزر Timer (مؤقت) (ث ("صفحة ٤٤")	11
يتيح لك الاختيار من بين أوضاع تصوير متعددة الانقاط صور ثابتة.	الزر MODE (الوضع) ("صفحة ٤٢")	١٢
يتيح لك الاختيار من بين إعدادات الوميض المختلفة.	الزر Flash (وميض) 4 ("صفحة ٤٠")	١٣
ينيح لك تحديد إطار ما ترغب في التقاطه في الصور أو مقاطع الفيديو.	Viewfinder (محدد الرؤية) ("صفحة ٣١")	١٤

صف	الو	الاسم	م
ل الحمر ثابت — جاري تسجيل مقطع فيديو. ضوء AF (تركيز تلقائي) أخضر ثابت — عند ضغط الزر Shutter (مغلاق) حتى المنتصف لأسفل، يضيء هذا المصباح بشكل ثابت عندما تكون الكاميرا مستعدة لالتقاط الصورة (مع تثبيت التركيز و التعرض الثلقائيين، ووضع الوميض في حالة الاستعداد). أو عند ضغط الزر Shutter (مغلاق) بالكامل لالتقاط صورة، يضيء هذا المصباح بشكل ثابت للإشارة إلى نجاح عمل	•	مصابيح Viewfinder (محدد الرؤية)	10
التعرض والتركيز التلقائيين. ضوء AF (تركيز التلقائيين. ضوء AF (تركيز تلقائي) يومض باللون الأخضر عند ضغط الزر Shutter (مغلاق) حتى المنتصف أو ضغطة كاملة، حدث خطأ عند تركيز بورة العدسة أو أن الوميض لا يزال جاري شحنه أو أن الكاميرا تقوم بمعالجة إحدى الصور. كلاً من تا وضوء AF (تركيز تلقائي) يومض كلاً من تا وضوء AF (تركيز تلقائي) يومض حدث خطأ يمنع الكاميرا من النقاط الصورة.			
يقوم بنشغيل Live View أو ايقاف نشغيله على Image Display (عرض مباشر) أو ايقاف نشغيله على Image Display (شاشة عرض يتيح لك إمكانية تشغيل الكاميرا في وضع عرض الصور)، إذا كانت الكاميرا في وضع التشغيل بينما Image Display (شاشة عرض الصور) لا تعمل. إذا كانت هناك قائمة مفتوحة في Image Display هذه (شاشة عرض الصور)، يتيح لك إغلاق هذه القائمة.	•	الزر Live View (عرض مباشر) (اصفحة ٣٤٤)	١٦
يقوم بتشغيل وضع Playback (التشغيل) و إيقاف تشغيله على Image Display (شاشة عرض الصور). يتيح لك إمكانية الوصول إلى العرض التوضيحي للميزات الموجودة بالكامير ا (راجع "صفحة ٢٩").	•	الزر Playback (التشغيل) ◘ ("صفحة ٥٩")	١٧

الجزء الأمامي والأيسر والسفلي للكاميرا

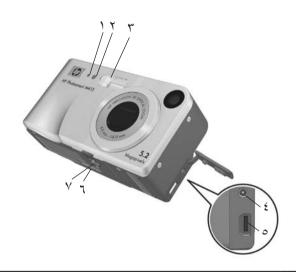

الوصف	الاسم	م
يقوم بتسجيل المقاطع الصوتية المرفقة بالصور الثابتة، والصوت الخاص بمقاطع الفيديو.	Microphone (میکروفون) ("صفحة ۲۲")	١
يومض أثناء العد النتازلي قبل النقاط صورة أو تسجيل الفيديو، وذلك عندما تكون الكاميرا قد تم إعدادها على Self-Timer - 2shots أو Self-Timer موقت ذاتي - لقطتان). كما يضيء بشكلٍ ثابت عند تسجيل الفيديو.	مصباح /Self-Timer / Video داتي/فيديو) ("صفحة ٤٤")	۲
يوفر إضاءة إضافية لتحسين عملية التقاط الصور.	Flash (ومیض) ("صفحة ٤٠")	٣

الوصف	الاسم	م
يتيح لك إمكانية توصيل محول طاقة النيار المتردد HP الاختياري بالكاميرا التشغيل الكاميرا بدون البطاريات أو لإعادة شحن بطاريات NiMH أثناء وجودها داخل الكاميرا.	Power adapter connector (موصّل محول الطاقة) ⇔	٤
يتيح لك إمكانية توصيل كابل USB من الكامير ا بجهاز كمبيوتر متوافق مع USB أو أية طابعة معتمدة من PictBridge	محول طاقة، تيار متردد HP ↔ ("صفحتي ۷۹ و ۸۱")	٥
يتيح لك إمكانية توصيل الكامير ا بقاعدة إرساء Photosmart M-series	موصل Camera dock (قاعدة إرساء الكاميرا) ("صفحة ١٥٥")	٦
يتيح لك وضع الكامير ا على حامل ثلاثي القوائم.	Tripod mount (حامل ثلاثي القوائم)	٧

أوضاع الكاميرا

تحتوي الكاميرا على وضعين رئيسيين يختص كل منهما بإجراء مهام معينة. يحتوي كل وضع على قائمة مرتبطة يمكنك استخدامها لضبط إعدادات الكاميرا أو لتنفيذ مهام معينة باستخدام هذا الوضع. راجع القسم التالي، "قوائم الكاميرا".

- Capture (التقاط) يتبح لك النقاط صور ثابتة وتسجيل مقاطع الفيديو. لمزيد من المعلومات حول استخدام الوضع Capture (التقاط)، راجع "الفصل ٢، التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو، بداية من صفحة ٣١".
- Playback (التشغيل) يتيح لك استعراض الصور الثابتة ومقاطع الفيديو التي تقوم بالتقاطها. لمزيد من المعلومات حول استخدام الوضع Playback (التشغيل)، راجع "الفصل "، استعراض الصور ومقاطع الفيديو، بداية من صفحة ٥٩".

قوائم الكاميرا

تحتوي الكاميرا على خمس قوائم تظهر، عند الوصول إليها، على Image Display (شاشة عرض الصور) الموجودة على الجزء الخلفي من الكاميرا.

للوصول إلى القوائم، اضغط الزر Menu ثم استخدم الزرين ♦ للانتقال إلى القائمة المطلوبة. لتحديد خيار قائمة، استخدم الزرين ▼ م لتمييز الخيار المطلوب ثم اضغط الزر Menu لعرض القائمة الفرعية لهذا الخيار وتعديل الإعدادات.

تلميح: في Capture (التقاط) و Setup Menus (قائمة الإعداد)، يمكنك تعديل الإعدادات من خلال تمييز خيار القائمة واستخدام الزرين ♦ ◄ لتغيير الإعداد.

لإنهاء قائمة، يمكنك تنفيذ أحد الإجراءات التالية:

- اضغط الزر Live View (عرض مباشر) ◘ أو Playback (التشغيل) ◘.
- استخدام الزرين $\neg \triangle$ للتمرير إلى علامات تبويب القائمة الموجودة في الجزء العلوي من الشاشة. يمكن بعد ذلك تحديد قائمة أخرى باستخدام الزرين \spadesuit أو ضغط الزر $\stackrel{\text{unom}}{\text{OK}}$ لإنهاء القوائم والعودة إلى وضع Live View (التشغيل).
 - استخدام الزرين ▼▲ للتمرير إلى خيار القائمة EXIT (إنهاء)
 ثم ضغط الزرين ▼▲.



تتبح لك Capture Menu (قائمة التقاط)

مثل جودة الصورة والإضاءة الخاصة
والتعرض وسرعة SO او إعدادات الألوان
وطباعة التاريخ والوقت على الصور. لمزيد
من المعلومات حول استخدام هذه القائمة،
راجع "استخدام قائمة التقاط في صفحة ٢٤".



تتيح لك Playback Menu (قائمة التشغيل)

التشغيل)

المحمراء من الصور التي تم النقاطها الصور وإضافة المتخدام الوميض وتدوير الصور وإضافة مقاطع صوتية وحذف صور من الذاكرة الدخلية أو بطاقة الذاكرة الاختيارية. لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه القائمة، راجع "استخدام قائمة التشغيل في صفحة ٦٥."

HF Instant Share Menu

HF Share Menu

Final Shar

تتيح لك HP Instant Share Menu ك إمكانية (قائمة HP) ك إمكانية تحديد الصور المراد إرسالها إلى الطابعة أو عناوين البريد الإلكتروني أو الخدمات الأخرى على الإنترنت. لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه القائمة، راجع استخدام HP Instant Share Menu في صفحة ۲۷"

ملاحظة: يجب أو لا إعداد القائمة HP Instant Share Menu (قائمة HP Instant Share) ∑ قبل استخدامها لإرسال الصور إلى وجهات أخرى بخلاف الطابعة (مثل عناوين البريد الإلكتروني أو أية خدمات أخرى على الإنترنت) راجع "إعداد وجهات لإرسال الصور على الإنترنت بالكاميرا في صفحة ٤٧".

Setup Menu

Setup Menu

Display Brightness Med.
Camera Sounds On
Live View Setup On

Date & Time 1/1/2005

USB Digital Camera

تتيح لك Setup Menu (قائمة الإعداد) المكانية صبط وتعديل إعدادات التكوين مثل سطوع شاشة العرض والتاريخ والوقت واللغة وتكوين التلفزيون وغير ذلك. كما تتيح لك إمكانية نقل الصور من الذاكرة الداخلية إلى بطاقة ذاكرة المتيارية. لمزيد من المعلومات حول

استخدام هذه القائمة، راجع "الفصل 7، استخدام قائمة الإعداد، بداية من صفحة ٥٨".



توفر Help Menu (قائمة التعليمات) ﴿ معلومات وتلميحات هامة ومفيدة عن بعض الموضوعات مثل عمر البطارية وأزرار الكاميرا وتسجيل الصوت واستعراض الصور التي تم النقاطها ومواضيع أخرى مفيدة أيضًا. استخدم هذه القائمة في حالة عدم توفر دليل المستخدم.

شاشة حالة الكاميرا



تظهر شاشة حالة لثوان قليلة في $(mage\ Display)$ $(mage\ Display)$

يعرض الجزء العلوي من الشاشة اسم الإعداد الحالي الذي تم تحديده. ويظهر أسفل ذلك رموز للإعدادات الحالية لكل من الوميض ووضع التصوير والمؤقت، مع تمييز الرمز الخاص بالزر المضغوط. بينما يعرض الجزء السفلي من الشاشة ما إذا كان قد تم تركيب بطاقة ذاكرة (بتم الإشارة إليها بالرمز [50]) ومؤشر انخفاض مستوى البطارية (راجع "مؤشرات الطاقة في صفحة ٤٩١") وعدد الصور المتبقية وإعداد الموشرات الطاقة في صفحة ٤٩١") والذي تتم الإشارة إليه في المثال بالقيمة (٥ ميجابكسل).

ملاحظة: لا تظهر شاشة الحالة في أي وقت يتم فيه تشغيل Live View (عرض مباشر)، حيث تظهر فقط في حالة عرض مباشر)، حيث تظهر بدلاً من ذلك رمز الإعداد الجديد للوميض أو وضع التصوير أو المؤقت في الشاشة Live View (عرض مباشر).

استعادة الإعدادات السابقة

بعد إيقاف تشغيل الكاميرا، لا يتم الاحتفاظ بإعدادات الوميض ووضع التصوير والمؤقت، بالإضافة إلى بعض إعدادات الوميض (قاتمة التقاط) التي قمت بتعيينها، ويتم إعادة تعيينها على القيم الافتراضية. ومع ذلك، يمكنك استعادة إعداد الكاميرا عند آخر تشغيل لها عن طريق الاستمرار في ضغط الزر Mony عندما تكون الكاميرا في وضع التشغيل. بعد ذلك يتم عرض رموز الإعدادات التي تمت استعادتها في شاشة بانعو كارض مباشر).

عرض العرض التوضيحي للميزات على الكاميرا

تحتوي هذه الكاميرا على عرض شرائح للميزات الرئيسية بها. يمكنك عرض الشرائح في أي وقت عن طريق الاستمرار في ضغط الزر Playback (تشغيل) ◘ لمدة ثلاث ثوان تقريبًا.

تتحول Image Display (شاشة عرض الصور) إلى شاشة سوداء للحظة قبل أن يبدأ عرض الشرائح. لإنهاء عرض الشرائح في أي لحظة، اضغط الزر المصلفية المنطط الزراتاتية المسلمة المتعلق المتعل

٢ التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو

التقاط الصور الثابتة

يمكنك النقاط الصور في أي وقت عندما نكون الكاميرا قيد التشغيل، بغض النظر عمّا يظهر على الصور). على النظر عمّا يظهر على المثال، في حالة عرض أي قائمة في الوقت الذي تقوم فيه بضغط الزر Shutter (مغلاق)، يتم إلغاء القائمة، وتقوم الكاميرا بالنقاط صورة. الالتقاط صورة التالية:





 م بحمل الكاميرا بثبات ثم اضغط الزر Shutter (مغلق) الموجود بأعلى الكاميرا حتى المنتصف لأسفل. يتم من خلال الكاميرا معايرة المسافة وتثبيت البؤرة

ومستوى التعرض. يتحول قوسي بؤرة العدسة في Image Display (شاشة عرض الصور) إلى لون أخضر ثابت عند تثبيت البؤرة (راجع "الوصول إلى أفضل تركيز في صفحة ٣٥" للاطلاع على مزيد من التفاصيل).

ت. اضغط الزر Shutter (مغلاق) بالكامل لأسفل المنقاط الصورة. تصدر الكامير اصوتًا بعد التقاط الصورة.

تلميح: أمسك الكامير ا بكلتي اليدين لتجنب اهتزاز الكامير ا عند ضغط الزر Shutter (مغلاق).

بعد التقاط أي صورة، تظهر الصورة لبضع ثوان على Instant Réview (ستعراض (شاشة عرض الصور). ويُطلق على هذا Instant Réview (استعراض فوري). يمكنك حذف الصورة أثناء Instant Review (استعراض فوري) عن طريق ضغط الزر ◄ ثم تحديد This Image (الصورة الحالية) من القائمة الفرعية Delete (حذف).

يمكنك أيضًا استخدام الزر Playback (التشغيل) لاستعراض الصور التي تم التقاطها. راجع "استخدام وضع التشغيل في صفحة ٥٩".

تسجيل صوت مع صور ثابتة

هناك طريقتان لإرفاق مقطع صوتي بصورة ثابتة:

- تسجيل الصوت أثناء عملية التقاط الصورة، كما هو موضح في هذا القسم. لن تتمكن من استخدام هذه الطريقة إذا كنت تستخدم إعدادات Self-Timer (مؤقت ذاتي).
- إضافة مقطع صوتي إلى الصورة في وقت لاحق، أو استبدال المقطع الصوتي الذي تم التقاطه عند التقاط الصورة. للاطلاع على التقاصيل الخاصة بكيفية القيام بذلك، راجع "تسجيل صوت في صفحة 71"

لتسجيل مقطع صوتي أثناء التقاط صورة، قم بما يلي:

- بعد ضغط الزر Shutter (مغلاق) المنتقاط الصورة، استمر في ضغط الزر السجيل المقطع الصوتي. يظهر رمز ميكروفون وعداد الصوت على Image Display (شاشة عرض الصور) أثناء التسجيل.
 - لإيقاف تسجيل الصوت، اترك الزر Shutter (مغلاق)، وإلا ستستمر عملية تسجيل الصوت حتى تنفد ذاكرة الكاميرا. ستتجاهل الكاميرا أي مقطع صوتى نقل مدته عن ثانيتين.

لحذف مقطع صوتي جديد أو تسجيله، استخدم الخيار Record Audio (التشغيل). راجع "تسجيل صوت في صفحة ٦٩٩".

لسماع المقاطع الصوتية التي تم إرفاقها مع الصور الثابتة، قم بنقلها إلى جهاز الكمبيوتر ثم استخدم برنامج HP Image Zone, إذا كانت لديك قاعدة إرساء Areims. المختيارية، يمكنك أيضًا استعراض المقاطع الصوتية عن طريق توصيل الكاميرا بجهاز تليفزيون من خلال قاعدة الإرساء الخاصة بالكاميرا. للقيام بذلك، راجع دليل المستخدم الخاص بقاعدة الإرساء للطلاع على الإرشادات.

تسجيل مقاطع الفيديو

ملحظة: لا تكون ميزة Zoom (تكبير /تصغير) متوفرة أثناء تسجيل مقاطع الفيديو.

- حدد إطار ما ترغب في تصويره باستخدام viewfinder (محدد الرؤية).
 - البدء تسجيل مقاطع الفيديو، اضغط الزر Video (فيديو) أ الموجود في أعلى الكاميرا ثم اتركه. في حالة تشغيل Live View (عرض مباشر)، يظهر على السور) (شاشة عرض الصور) رمز أ REC (شاشة عرض الصور)
 الكامير Video (شاشة عرض الصور) رمز الحسجيل)
- وعداد الفيديو ورسالة لإرشادك إلى كيفية إنهاء مقطع الفيديو. يتحول لون التلج مصباح viewfinder (محدد الرؤية) الموجود في الجزء الخلفي من الكاميرا ومصباح Self-Timer/Video (مؤقت ذاتي/فيديو) الموجود في الجزء الأمامي من الكاميرا إلى لون أحمر ثابت.
- ٣. لإيقاف تسجيل الفيديو، اضغط الزر Video (فيديو) تا ثم اتركه مرة أخرى، وإلا، سيستمر تسجيل الفيديو حتى نتفد ذاكرة الكاميرا.

بعد إيقاف التسجيل، يظهر الإطار الأخير من مقطع الفيديو لعدة ثواني على Image Display (شاشة عرض الصور). ويُطلق على هذا Instant Review (استعراض فوري). يمكنك حذف مقطع الفيديو أثناء الاستعراض الفوري عن طريق ضغط الزر ◄، ثم تحديد This Image (الصورة الحالية) من القائمة الفرعية Delete (حذف).

تلميح: مقطع فيديو يتضمن صوت. لسماع الجزء الصوتي من مقاطع الفيديو، قم بنقل مقاطع الفيديو إلى جهاز الكمبيوتر ثم استخدم برنامج HP Image Zone. إذا كانت لديك قاعدة إرساء HP Photosmart M-series الاختيارية، يمكنك أيضًا استعراض الجزء الصوتي من مقاطع الفيديو الخاصة بك عن طريق توصيل الكامير ا بجهاز تليفزيون من خلال قاعدة الإرساء الخاصة بالكاميرا. للقيام بذلك، راجع دليل المستخدم الخاص بقاعدة الإرساء للاطلاع على الارشادات.

استخدام العرض المباشر

تتيح لك Image Display (شاشة عرض الصور) إمكانية تحديد إطار الصور ومقاطع الفيديو باستخدام ميزة Live View (عرض مباشر). لتتشيط Live View (عرض مباشر) من القوائم أو عند إيقاف تشغيل Image Display (شاشة عرض الصور)، اضغط الزر Live View (عرض مباشر)، اضغط الزر Live View (عرض مباشر)، المنغط الزر Live View (عرض مباشر)

تلميح: يؤدي استخدام ميزة Live View (عرض مباشر) إلى سرعة استهلاك طاقة البطارية، استخدم viewfinder (محدد الرؤية).

يوضح الجدول التالي المعلومات التي تظهر على شاشة عرض الصور) (عرض مباشر) الخاصة بـ Image Display (شاشة عرض الصور) عند تعيين إعدادات الكاميرا على القيم الافتراضية وتركيب بطاقة ذاكرة اختيارية في الكاميرا، إذا قمت بتغيير إعدادات أخرى للكاميرا، سيتم عرض الرموز الخاصة بهذه الإعدادات أيضًا على شاشة Live View (عرض مباشر).



الرمز الوصف

مؤشر الطاقة، مثل مؤشر مستوى طاقة البطارية الضعيفة هذا (راجع "مؤشرات الطاقة في صفحة ١٤٤٩")

يشير إلى وجود بطاقة ذاكرة مُركبة في الكاميرا

اع يش

الوصف	الرمز	م
عدد الصور المتبقية (ويعتمد العدد الفعلي على الإعداد الحالي	12	٣
لميزة Image Quality (جودة الصورة) كما يعتمد على مقدار المساحة المتبقية من الذاكرة)		
إعداد ميزة Image Quality (جودة الصورة) (الإعداد الفتراضي هو 5MP "° ميجابكسل")	5MP	٤
قوسا بؤرة العدسة (راجع القسم التالي، تحديد وضع بؤرة عدسة الكامير ا)		٥

تحديد وضع بؤرة عدسة الكاميرا

يحدد قوسا بؤرة العدسة الموجودان على شاشة Live View (عرض مباشر) منطقة بؤرة العدسة الصورة الثابتة التي تقوم بالتقاطها أو مقطع الفيديو الذي تقوم بتسجيله. عند ضغط الزر Shutter (مغلاق) حتى المنتصف لأسفل لكي تلتقط صورة ثابتة، تقوم الكامير ا بمعايرة المسافة تلقائيًا ثم تثبيت وضع بؤرة العدسة والتعرض بمنطقة البؤرة. يتحول لون قوسي بؤرة العدسة الموجودين على شاشة Live View (عرض مباشر) إلى اللون الأخضر عندما تحدد الكاميرا وتثبت البؤرة والتعرض. ويُطلق على ذلك التركيز التلقائي.

الحصول على أفضل تركيز

عند إعداد الكاميرا على أي وضع من أوضاع التصوير بخلاف الوضع Macro (التصوير القريب) ﴿ (راجع "استخدام أوضاع التصوير في صفحة ٢٤")، تحاول الكاميرا تحديد منطقة التركيز تلقائبًا باستخدام النطاق العادي لبؤرة العدسة الذي يتراوح من ٥٠ سم (٢٠ بوصة) إلى ما لا نهاية. ومع ذلك، إذا لم تتمكن الكاميرا من تحديد بؤرة العدسة عند استخدام أوضاع التصوير هذه، يحدث أحد الأمور التالية:

بومض مصباح viewfinder (محدد الرؤية) الخاص بـ AF (تركيز تلقائي) بلون أخضر ويضيء قوسا بؤرة العدسة بشاشة View View (عرض مباشر) باللون الأحمر. في حالة ضغط الزر Shutter (مغلاق) بالكامل لأسفل، تستمر الكاميرا في التقاط الصورة، إلا أن الصورة قد تكون خارج منطقة التركيز.

لضبط بؤرة العدسة على ما تريد التركيز عليه في الصورة، اترك الزر Shutter (مغلاق) ثم أعد تحديد إطار الهدف الذي تريد التركيز عليه ثم اضغط الزر Shutter (مغلاق) حتى المنتصف مرة أخرى.

في حالة استمرار وميض viewfinder (محدد الرؤية) الخاص به (تركيز تلقائي) بلون أخضر وثبات قوسي ضبط البعد البؤري بلون أحمر بعد العديد من المحاولات، قد يرجع ذلك إلى عدم وجود تباين أو إضاءة كافية في منطقة التركيز. حاول استخدام تقنية Focus Lock (تثبيت وضع بؤرة العسمة) المتركيز على ما تريد تصويره على مسافة مماثلة في منطقة ذات تباين وسطوع أعلى، ثم قم بتوجيه الكاميرا نحو ما كنت ترغب في تصويره وذلك دون ترك الزر Shutter (مغلاق) (راجع "استخدام تثبيت وضع بؤرة العسة في صفحة ۳۷"). يمكنك أيضًا توفير المزيد من الإضاءة، إن أمكن ذلك.

يومض مصباح viewfinder (محدد الرؤية) الخاص بـ AF (تركيز تلقائي) بلون أخضر، ويتحول قوسا بؤرة العدسة إلى اللون الأحمر، كما يومض الرمز Macro (التصوير القريب) في شاشة كما يومض الرمز Live View (عرض مباشر). وفي هذه الحالة، تكتشف الكاميرا أن ما تريد التركيز عليه أو بؤرة العدسة أقرب من النطاق العادي. تستمر الكاميرا في التقاط الصورة، إلا أن ما تريد التركيز عليه بالصورة قد يكون خارج بؤرة العدسة. لضبط بؤرة العدسة على الصورة، إما أن تبتعد عن الهدف الذي تحاول تصويره أو أن تقوم بإعداد الكاميرا على وضع التصوير في صفحة ٢٤").

في حالة إعداد الكاميرا على وضع التصوير Macro (التصوير القريب) وعدم تمكنها من ضبط البؤرة، يظهر على شاشة Live View (عرض مباشر) رمز Macro (التصوير القريب) و وامض ورسالة خطأ ويتحول لون قوسي بؤرة العدسة إلى اللون الأحمر. كما سيصدر مصباحا محدد الرؤية وميضًا. في هذه الحالات، لن تقوم الكاميرا بالتقاط الصورة. إذا لم يكن ما تريد تصويره بالصورة داخل نطاق Macro (التصوير القريب) (۱۰ إلى ۸۰ سم أو ٤ إلى ٣٢ بوصة)، يجب أن تتحرك بعيدًا عن الما المدرد على مضرة تومدد

عن الهذف أو نُقترب منه، أو أن نُقوم بإعداد الكامير اعلى وضع تصوير أخر بخلاف Macro (التصوير القريب) ﴿ راجع "استخدام أوضاع التصوير في صفحة ٤٢").

إذا كان التباين أو الضوء غير كاف في منطقة بؤرة العدسة، حاول استخدام تقنية Focus Lock (تثبيت وضع بؤرة العدسة) (راجع القسم التالي، استخدام تثبيت وضع بؤرة العدسة). أو قم ببساطة بتوفير المزيد من الإضاءة، إن أمكن ذلك.

استخدام تثبيت وضع بؤرة العدسة

نتيح لك ميزة Focus Lock (تثبيت وضع بؤرة العدسة) التركيز على هدف غير موجود في مركز الصورة، أو التقاط لقطات حركية بشكل أسرع من خلال التركيز المسبق على المنطقة التي ستتم فيها الحركة. يمكنك أيضًا استخدام ميزة Focus Lock (تثبيت وضع بؤرة العدسة) للمساعدة في التركيز على ما تريد تصويره في حالة عدم وجود إضاءة كافية أو انخفاض التباين.

- حدد إطار الهدف المراد تصويره داخل قوسى بؤرة العدسة.
- اضغط الزر Shutter (مغلاق)
 لأسفل حتى المنتصف لتثبيت وضع بؤرة العدسة وتثبيت مستوى التعرض.
- ٣. استمر في ضغط الزر Shutter (مغلاق) لأسفل حتى المنتصف أثناء إعادة تحديد أو ضبط إطار ما ترغب في تصويره على الوضع المناسب.
 - اضغط الزر Shutter (مغلاق) بالكامل لالتقاط الصورة.





استخدام التكبير/التصغير

كلما زاد تكبير ما ترغب في التركيز عليه، زاد تكبير الحركات الصغيرة للصورة التي تم التقاطها بالكاميرا. ويسمى ذلك اهتز از الكاميرا. لذا، يجب حمل الكاميرا بثبات الالتقاط صورة واضحة، خاصة في حالة التكبير/التصغير الكامل للتصوير عن بعد (نسبة التقريب ×3). في حالة ظهور رمز يد السم مهتزة على شاشة Live View (عرض مباشر)، يجب الإمساك بالكاميرا على نحو أكثر ثباتًا، بحيث تكون مثلاً أقرب إلى جسمك أو موضوعة على حامل ثلاثي القوائم أو سطح ثابت، وإلا من الممكن أن تنتج صورة غير واضحة.

استخدام التكبير/التصغير البصري

تعمل ميزة Optical zoom (تكبير الصغير بصري) مثل ميزة zoom (تكبير الصغير بصري) مثل ميزة Optical zoom (تكبير المصغير) الموجودة بالكاميرا الأفلام التقليدية، حيث تتحرك الأجزاء المادية للعدسة داخل الكاميرا لجعل ما ترغب في تصويره يظهر بصورة أقرب.



اضغط Zoom Out (تصغیر) 444 و Zoom In (تكبير) 4 على ذراع التكبير/التصغير لتحريك العدسة بين موضعي العدسة واسعة الزاوية (×1) والعدسة المقربة الثابتة (×3).

ملاحظة: لا تكون ميزة التكبير /التصغير البصري متوفرة أثناء تسجيل مقاطع الفيديو.

استخدام التكبير/التصغير الرقمي

على عكس ميزة optical zoom (تكبير /نصغير بصري)، لا يتم استخدام عدسات متحركة في ميزة digital zoom (تكبير /تصغير رقمي). تقوم الكامير ا بشكل أساسي بعمل اقتصاص للصورة لزيادة التركيز على ما ترغب في تصويره بمقدار $\times 1.05$ إلى $\times 6$ أكبر.

 اضغط Zoom In (تكبير) إلى الموجود على ذراع التكبير/التصغير لزيادة نسبة التكبير البصري إلى أقصى حد ممكن، ثم اترك الزر.



٢. اضغط In Zoom In المنعط حتى تصل إلى الحجم المستمر في الضغط حتى تصل إلى الحجم المطلوب على المستمور). يحيط إطار أصفر الصورة، بالمنطقة التي سيتم التقاطها في الصورة، ويتم تكبير الصورة داخل الإطار الأصفر.

يقل أيضًا الرقم الخاص بدرجة الدقة والذي يظهر على الجانب الأيمن من الشاشة أثناء استخدام التكبير/التصغير الرقمي. على سبيل المثال، يظهر 4.3MP (م ميجابكسل)، مما يشهر إلى Megapixels (م ميجابكسل)، مما يشير إلى تقليل حجم الصورة إلى 4.3 Megapixels (٣,٠ ميجابكسل).

تعندما تصل الصورة إلى الحجم المطلوب، اضغط الزر Shutter (مغلاق) لأسفل حتى المنتصف انتثبیت وضع بؤرة العدسة ومستوى التعرض، ثم اضغط علیه بالكامل لأسفل لالتقاط الصورة.

لإيقاف تشغيل ميزة النكبير/التصغير الرقمي والعودة إلى ميزة التكبير/التصغير) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مِن ذَراعِ التَّكبِير/التَصغير حتى يتوقف التكبير/التَصغير الرقمي. اترك الزر Zoom Out (تصغير) ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ السَّغطه مِنْ أَخْرَى.

ملاحظة: لا تكون ميزة التكبير /التصغير الرقمي متوفرة أثناء تسجيل مقاطع الفيديو.

ملاحظة: تقوم ميزة التكبير/التصغير الرقمي بتقليل دقة الصورة، بحيث تصبح الصورة أكثر تحببًا من الصورة التي تم التقاطها باستخدام ميزة التكبير/التصغير البصري. إذا أردت إرسال صورة بالبريد الإلكتروني أو نشرها على موقع ويب، فمن المحتمل ألا تلاحظ هذا النقص في الدقة، ولكن في الحالات التي تهتم فيها بالحصول على جودة أعلى (كما هو الحال في الطباعة)، يجب الحد من استخدام التكبير/التصغير الرقمي. كما يوصى باستخدام حامل ثلاثي القوائم للحفاظ على ثبات الكاميرا عند استخدام التكبير/التصغير الكاميرا عند استخدام التكبير/التصغير الرقمي.

إعداد الوميض

يتيح لك الزر Flash (وميض) لم إمكانية التدخل في إعدادات الوميض الموجودة بالكاميرا. لتغيير إعداد الوميض، اضغط الزر Flash (وميض) للموجودة بالكامير الإعداد المطلوب على Image Display (شاشة عرض الصور). يوضح الجدول التالي كل إعداد من إعدادات الوميض الموجودة بالكاميرا.

الوصف	الإعداد
تقوم الكاميرا بقياس مستوى الإضاءة وتستخدم الوميض إذا لزم الأمر.	Auto Flash (وميض تلقائي) A 4
تقوم الكاميرا بقياس مستوى الضوء واستخدام الوميض مع تقليل ظاهرة العين الحمراء عند الضرورة (راجع "العين الحمراء في صفحة ٤١" للحصول على توضيح لعملية تقليل ظاهرة العين الحمراء).	Red Eye (العين الحمراء) A
دائمًا ما تستخدم الكامير ا الوميض. في حالة وجود الضوء خلف ما ترغب في تصويره، يمكنك استخدام هذا الإعداد لزيادة الضوء أمامه. ويسمى ذلك بالوميض التكميلي.	Flash اتشغیل On الومیض)
لن تستخدم الكامير الوميض، مهما كانت ظروف الإضاءة استخدم هذا الإعداد لالتقاط المشاهد ذات الإضاءة الضعيفة التي لا تدخل ضمن نطاق الوميض. قد يزيد وقت التعرض عند استخدام هذا الإعداد، ولذلك يجب استخدام حامل ثلاثي القوائم لتجنب الصور غير الواضحة التي تنتج عن اهتزاز الكامير ا.	Flash Off (ایقاف تشغیل الومیض)
تستخدم الكامير الوميض عند الضرورة مع تقليل ظاهرة العين الحمر اء لتسليط الضوء على ما يراد تصويره في مقدمة الصورة (راجع "العين الحمراء في صفحة ٤١" للحصول على توضيح لتقليل ظاهرة العين الحمراء). وتستمر الكاميرا في التعرض كأنه لم يتم استخدام الوميض، وذلك لجمع الضوء في الخلفية. قد يزيد وقت التعرض عند استخدام هذا الإعداد، ولذلك يجب استخدام حامل ثلاثي القوائم أو وضع الكاميرا على سطح ثابت لتجنب اهتزاز الكاميرا.	(کیلاً) Night

إذا كان إعداد الوميض إعدادًا آخر غير الإعداد الافتراضي Auto Flash (وميض تلقاني)، سيظهر الرمز الخاص بالإعداد (الموجود في الجدول السابق) على شاشة Live View (عرض مباشر). يظل الإعداد الجديد فعالاً حتى يتم تغييره مرة أخرى أو حتى يتم إيقاف تشغيل الكاميرا. تتم إعداد تعيين إعداد الوميض إلى إعداد Auto Flash (وميض تلقائي) الافتراضي عندما تقوم بإيقاف تشغيل الكاميرا.

AVACHE: لا يكون الوميض متوفرًا في وضع التصوير Fast Shot (لقطة سريعة)، أو أثناء تسجيل مقاطع الفيديو.

تلميح: لاستعادة إعداد الوميض إلى ما كان عليه آخر مرة تم فيها إيقاف تشغيل الكاميرا، اضغط باستمرار الزر $\frac{v_{OK}}{OK}$ عند إعادة تشغيل الكاميرا.

العين الحمراء

تحدث ظاهرة العين الحمراء بسبب الضوء الصادر من الوميض الذي ينعكس على عيون الكاننات الموجودة في الصورة، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى ظهور عين الإنسان باللون الأحمر وظهور عين الحيوان باللون الأحضر أو الأبيض في الصورة التي تم النقاطها. عند استخدام إعداد الوميض مع تقليل ظاهرة العين الحمراء، تصدر الكاميرا وميضا بسرعة عدة مرات لخفض حدقتي عين الهدف إلى أدنى حد، وبالتالي يقل تأثير ظاهرة العين الحمراء، وذلك قبل استخدام الكاميرا للوميض الرئيسي. يستغرق النقاط الصورة باستخدام ميزة تقليل ظاهرة العين الحمراء وقتا أطول، بسبب تأخر shutter (مغلاق) للحصول على وميض إضافي. ولذا يجب بعد ذلك التأكد من انتظار الكائنات التي ترغب في تصويرها إلى أن يصدر الوميض الإضافي.

تلميح: يمكنك أيضًا إزالة ظاهرة العين الحمراء من الصور التي تم التقاطها بالفعل. راجع "إزالة ظاهرة العين الحمراء في صفحة ٦٨".

استخدام أوضاع التصوير

تعتبر Shooting modes (أوضاع التصوير) إعدادات للكاميرا تم تحديدها مسبقًا لتحسين التقاطُ الصور الثابتة، الخاصة بأنواع معينة من المشاهد، إلى أقصى درجة ممكنة للحصول على أفضل النتائج. في كلّ وضع تصوير، تحدد الكاميرا أفضل الإعدادات، مثل SO speed (سرعة (ISO)، و F-number (رقم فتحة العدسة) (منفذ)، و shutter speed (سرعة المغلاق)، وتقوم باستخدام أفضل الإعدادات الأنقاط مشهد أو موقف معين. لتغيير وضع النصوير، اضغط الزر MODE (الوضع) الموجود في الجزء الخلفي من الكاميرا حتى يظهر وضع التصوير المطلوب على Image Display (شاشة عرض الصور). يوضح الجدول التالي كل إعداد من إعدادات وضع التصوير الموجودة بالكاميرا:

الوصف الاعداد

Auto Mode (وضع تلقائي)

استخدم Auto Mode (وضع تلقائي) عندما تكون بحاجة إلى التقاط لقطة رائعة بسرعة ولا يكون لديك ما يكفي من الوقت لتحديد وضع تصوير خاص بالكاميرا. يتناسب Auto Mode (وضّع تلقائي) جيدًا مع معظم اللقطات في الأحوال العادية. تحدد الكاميرا تلقائيًا أفضل F-number (رقم فتحة العدسة) (منفذ) وأفضل سرعة للمغلاق لتتناسب مع المشهد.

استخدم الوضع Macro (التصوير القريب) لالتقاط صور

مقربة للأشياء الموجودة على بُعد أقل من ٨٠٠ سم

(٣٢ بوصة). في هذا الوضع، تتراوح مسافة التركيز

التلقائي من ١٠ إلى ٨٠ سم (من ٤ إلى ٣٢ بوصة) والا تلتقط الكامير الصورة إذا لم تتمكن من تحديد موضع التركيز (راجع "تحديد وضع بؤرة عدسة الكاميرا في

Macro (التصوير القريب)





يُفضل عدم استخدام ميزة التكبير/التصغير أثناء استخدام وضع التصوير Macro (التصوير القريب) 🕊 .

> Fast Shot (لقطة سريعة) =0

استخدم الوضع Fast Shot (لقطة سريعة) في ظروف الإضاءة الساطعة وحينما يكون الشيء المراد تصويره بعيدًا بدر جة معقولة. تستخدم الكامير ابؤرة عدسة محددة وثابتة بدلاً من استخدام التركيز التلقائي، وهو ما يسمح لك بالتقاط الصور بسرعة.

الوصف	الإعداد
استخدم الوضع Action (حركة) لالتقاط صور للأحداث الرياضية أو السيارات المتحركة أو أي مشهد تريد أن تقوم فيه بايقاف الحركة. تستخدم الكامير ا سرعات عالية للمغلاق وسرعات ISO أعلى لإيقاف الحركة.	Action (حرکة)
استخدم الوضع Portrait (صورة شخصية) للصور التي تحتوي على شخص واحد أو أكثر كهدف أساسي. تجمع الكاميرا بين رقم أقل لفتحة العدسة، لجعل الخلفية غير واضحة، وبين حدة أقل للحصول على تأثير طبيعي.	Portrait (صورة شخصية) (
استخدم الوضع Landscape (منظر طبيعي) لالتقاط المناظر التي لها منظور عميق، مثل الجبال أو آفاق المدينة، وذلك عندما تريد التركيز على المقدمة والخلفية. تجمع الكاميرا بين رقم أكبر لفتحة العدسة للحصول على عمق أفضل لنطاق الصورة وبين حدة أعلى للحصول على تأثير أكثر حيوية.	Landscape (منظر طبیعی)
استخدم الوضع Beach & Snow (شاطئ وثلج) المنقاط مشاهد خارجية ساطعة في الهواء الطلق ولموازنة الإضاءة الشديدة بشكل متناسب.	Beach & Snow (شاطئ وثلج)

إذا كان إعداد وضع التصوير إعدادًا آخر غير إعداد Auto Mode (وضع تلقاني) الافتراضي، يظهر الرمز الخاص بالإعداد في شاشة Live View (عرض مباشر). يظل الإعداد الجديد فعالاً حتى يتم تغييره مرة أخرى أو حتى يتم إيقاف تشغيل الكاميرا. تتم إعادة تعيين إعداد وضع التصوير على إعداد الفتر اضي عند إيقاف تشغيل الكاميرا.

ملاحظة: لا يتم استخدام وضع التصوير أثناء تسجيل مقاطع الفيديو.

تلميح: لاستعادة إعداد وضع التصوير إلى ما كان عليه آخر مرة تم فيها ايقاف تشغيل الكاميرا، اضغط باستمرار الزر Menu الكاميرا.

استخدام إعدادات المؤقت الذاتي

 قم بتثبیت الكامیر اعلى حامل ثلاثي القوائم أو قم بوضعها على سطح ثابت.

٢. اضغط الزر Timer (مؤقت) الله حتى يظهر Self-Timer (مؤقت ذاتي)
 الله و Self-Timer - 2 Shots (مؤقت ذاتي - لقطتان)
 على Image Display (شاشة عرض الصور)

بإعداد المؤقت الذاتي على شاشة Live View (عرض مباشر). ٣. حدد إطار ما ترغب في تصويره إما في محدد الرؤية أو في

 حدد إطار ما در عب في تصويره إما في محدد الرؤية أو في Live View (عرض مباشر). (راجع "استخدام العرض المباشر في صفحة ٢٣").

 ٤. يعتمد إجراء الخطوات التالية على ما إذا كنت تلتقط صورًا ثابتة أو تسجل إقطات فيديو.

بالنسبة للصور الثابتة:

 أ. اضغط الزر Shutter (مغلاق) حتى المنتصف الأسفل. تقوم الكاميرا بمعايرة المسافة وتثبيت البؤرة ومستوى التعرض. سوف تحتفظ الكاميرا بهذه الإعدادات حتى تقوم بالتقاط الصورة.

ب. اضغط الزر Shutter (مغلاق) بالكامل الأسفل. إذا كانت شاشة النحو التشغيل، يظهر العد التولي (عرض مباشر) في وضع التشغيل، يظهر العد التنازلي الذي يستمر لمدة عشر ثوان على Image Display (شاشة عرض الصور). بعد ذلك يومض مصباح Self-Timer/Video (مؤقت ذاتي/فيديو) الموجود في الجزء الأمامي من الكامير المدة أو ان قبل أن تقوم الكامير ا بالنقاط الصورة. في حالة إعداد الكاميرا على Self-Timer - 2 Shots (مؤقت ذاتي - لقطتان)، بعد النقاط الصورة الأولى، يومض مصباح Self-Timer/Video المنافية.
 رمؤقت ذاتي/فيديو) لبضع ثوان إلى أن يتم النقاط الصورة الثانية.

تلميح: إذا قمت بصغط الزر Shutter (مغلاق) بالكامل لأسفل بعد ذلك مباشرة، تقوم الكاميرا بتثبيت وضع بؤرة العدسة والتعرض تمامًا قبل نهاية العد التنازلي الذي يستمر لمدة ١٠ ثوان. يكون ذلك مفيدًا عند دخول أحد الكائنات أو أكثر في الصورة أثناء فترة العشر ثواني للعد النتازلي.

تلميح: لا يمكنك تسجيل صوت مع صورة ثابتة عند استخدام إعدادات المؤقت الذاتي، إلا أنه يمكنك إضافة مقطع صوتي فيما بعد (راجع "تسجيل صوت في صفحة ٦٩").

بالنسبة لمقاطع الفيديو:

لبدء تسجيل الفيديو، اضغط الزر Video (فيديو) لت ثم اتركه. إذا كانت شاشة Live View (عرض مباشر) في وضع التشغيل، يظهر العد التتازلي الذي يستمر لمدة عشر ثوان على Self-Timer/Video (مؤقت ذاتي/فيديو) الموجود في الجزء الأمامي من الكاميرا بعد ذلك لمدة ١٠ ثواني قبل أن تقوم الكاميرا ببدء تسجيل الفيديو.

لإيقاف تسجيل مقطع الفيديو، اضغط الزر Video (فيديو) ج مرة أخرى، وإلا سيستمر تسجيل الفيديو حتى نفاد ذاكرة الكاميرا.

ملاحظة: سواء كنت تستخدم الإعداد Self-Timer (مؤقت ذاتي) أو Self-Timer - 2 Shots (مؤقت ذاتي - لقطتان) ، يتم تسجيل مقطع فيديو واحد فقط بعد انقضاء العد التنازلي الذي يستمر لمدة ١٠ ثوانِ.

تتم إعادة تعيين إعداد المؤقت الذاتي على إعداد Normal (عادي) الافتراضي بعد التقاط الصورة أو تسجيل مقطع الفيديو.

تلميح: إذا كنت تقوم بالتقاط صور في إضاءة خافتة، يمكنك استخدام إعداد المؤقت الذاتي لمساعدتك في التقاط صور عالية الجودة. ضع الكامير اعلى موضع ثابت، مثل حامل ثلاثي القوائم، ثم حدد إطار الصورة. اضغط بعد ذلك بحذر الزر Shutter (مغلاق) بالكامل لأسفل وقم بابعاد يدك عن الكامير ا. ستقوم الكامير ا بالتقاط الصورة بعد ١٠ ثوان من ضغط الزر Shutter (مغلاق). لن تكون هناك أية احتمالية لاهتز از الكامير ا عند التقاط الصورة.


تلميح: لاستعادة إعداد المؤقت الذاتي إلى ما كان عليه آخر مرة تم فيها اليقاف تشغيل الكاميرا، اضغط باستمرار الزر Menu عند إعادة تشغيل الكاميرا، ومرة أخرى.

استخدام قائمة التقاط

نتيح لك Capture Menu (قائمة التقاط) إمكانية ضبط الإعدادات المختلفة للكاميرا والتي تؤثر على الصفات المميزة للصور ومقاطع الفيديو التي تلتقطها بالكاميرا.

العرض Capture Menu (قائمة التقاط)، اضغط الزر Live View (عرض مباشر) من اضغط الزر ها كان الفعل الزر ها كان الفعل الزر ها الفعل الزر ها الفعل الزر ها الفعل الزر ها الفعل الزر الما الفعل الزر ها الفعل الزر ها الفعل ال



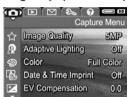

- ٢. استخدم الزرين ▼▲ للتمرير خلال خيارات Capture Menu (قائمة التقاط).
- - من داخل القائمة الفرعية، استخدم الزرين ◄▲ ثم الزر و Menu لتغيير الإعداد الخاص بخيار Capture Menu (قائمة التقاط).
- و. للخروج من Capture Menu (قائمة التقاط)، اضغط الزر
 اعرض مباشر) إلى التعرف على طرق أخرى للخروج من القائمة، راجع "قوانم الكاميرا في صفحة ٢٦".
- تلميح: تتم إعادة تعيين بعض إعدادات Capture Menu (قائمة التقاط) التي تقوم بتغيير ها من قيمها الافتر اضية على الإعدادات الافتر اضية عند إيقاف تشغيل الكامير ا. لاستعادة إعدادات Capture Menu (قائمة التقاط) إلى ما كانت عليه آخر مرة تم فيها إيقاف تشغيل الكامير ا، اضغط باستمر ار الزرسيه عند إعادة تشغيل الكامير ا مرة أخرى.

تعليمات لخيارات القوائم

Generally, the Auto White Balance setting produces the best results. Different kinds of lighting cast different colors. For example, sunlight is bluer, while indoor tungsten light is more yellow. In some lighting conditions, or for scenes dominated by a single color, to scroll. Press OK to exit.

يمثل الخيار ...Help (تعليمات) آخر خيار في كل قائمة من القوائم الفرعية الموجودة داخل Capture Menu (قائمة التقاط). ويوفر خيار ...Help (تعليمات) معلومات عن هذا الخيار الموجود في

Capture Menu (قائمة التقاط) وإعداداته. على سبيل المثال، إذا قمت بضغط الزر Menu (K

عند تمبيز ... Help... (تعليمات) في القائمة الفرعية Help... (توازن اللون الأبيض)، تظهر شاشة ... Help... (تعليمات) الخاصة بـ White Balance (توازن اللون الأبيض) كما هو موضح. استخدم الزرين ▼▲ للتمرير خلال شاشات Help (تعليمات). للخروج من Help (تعليمات) والعودة إلى قائمة فرعية معينة داخل (كسفط الزرس) (المنعلق النوس). اضغط الزرس المنعلق (المنعلق النوس).

جودة الصورة

يتيح لك هذا الإعداد تعيين الدقة وضغط JPEG للصور الثابتة التي نقوم بالتقاطها بواسطة الكامير ا. تتضمن القائمة الفرعية Image Quality (جودة الصورة) خمسة إعدادات.

- ١. من Capture Menu (قائمة التقاط) (صفحة ٤٦)، حدد الصورة).
 - ٢. من القائمة الفرعية
 السage Quality (جودة الصورة)، استخدم الزرين ▼▲
 لتمييز أحد الإعدادات.
 - ٣. اضغط الزر Menu الإعداد والرجوع إلى Capture Menu
 (قائمة التقاط)



يوضح الجدول التالي إعدادات Image Quality (جودة الصورة) بشكل أكثر تفصيلاً:

(* ميجابكسل الضغط ينتج هذا الإعداد صورًا ذات دقة عالية جدًا، ودقة الوان أكبر، ولكنه يستخدم معظم مساحة الذاكرة. يُوصى الوان أكبر، ولكنه يستخدم معظم مساحة الذاكرة. يُوصى باستخدام هذا الإعداد إذا كنت ترغب في طباعة الصور بحجم أكبر من ۲۹۷ × ۲۶ مم (۱۱ × ۱۷ بوصة). 5MP خير من الصور بأعلى مستوى من الدقة وبمستوى متوسط من الضغط. ينتج عن هذا الإعداد صور على درجة عالية من الجودة، إلا أنه يستخدم مساحة من الذاكرة أقل من إعداد هو الإعداد الافتراضي ويُوصى باستخدامه إذا كنت ترغب في طباعة صور حتى حجم ۲۹۷ × ۲۶ مم (۱۱ × ۱۷ بوصة). 3MP نظير الصور بدقة ٣ ميجابكسل تقريبًا وبمستوى متوسط من افضل استخدام، ويوصى به إذا كنت ترغب في افضل استخدام، ويوصى به إذا كنت ترغب في طباعة صور حتى حجم ۲۱۰ × ۲۹۷ مم (۲۰٫۸ × ۱۱ بوصة).
الأفضل) البستخدام هذا الإعداد إذا كنت ترغب في طباعة الصور بحجم الكبر من ۲۹۷ × ۲۰۰ عمر (۱۱ × ۱۷ بوصة). كبر من ۲۹۷ × ۲۰۰ عمر (۱۱ × ۱۷ بوصة). الكبر من ۲۹۷ مر باعلى مستوى من الدقة وبمستوى متوسط من الضغط. ينتج عن هذا الإعداد صور على درجة عالية من الجودة، إلا أنه يستخدم مسلحة من الذاكرة أقل من إعداد الجودة، إلا أنه يستخدم مسلحة من الذاكرة أقل من إعداد هو الإعداد الافتر اضي ويُوصى باستخدامه إذا كنت ترغب في هو الإعداد الافتر اضي ويُوصى باستخدامه إذا كنت ترغب في طباعة صور حتى حجم ۲۹۷ × ۲۰۰ عمر (۱۱ × ۱۷ بوصة). الضغط. ويعتبر هذا هو الإعداد الذي يستخدم مسلحة الذاكرة أفضل استخدام، ويوصى به إذا كنت ترغب في طباعة صور حتى حجم ۲۱ × ۲۹۷ مم (۲۰۸ × ۱۱ بوصة). الضغط الصور بدقة ۱ ميجابكسل تقريبًا وبمستوى متوسط من المنظر الصور بدقة ۱ ميجابكسل تقريبًا وبمستوى متوسط من الضغط يعد هذا الإعداد أكثر الإعدادات التي تستخدم الذاكرة الميجابكسل) الضغط يعد هذا الإعداد أكثر الإعدادات التي تستخدم الذاكرة
المستخدام هذا الإعداد إذا كنت ترغب في طباعة الصور بحجم الكبر من ۲۹۷ × ۲۶ مم (۱۱ × ۱۷ بوصة). كبر من ۲۹۷ × ۲۶ مم (۱۱ × ۱۷ بوصة). الضغط. ينتج عن هذا الإعداد صور على درجة عالية من الجودة، إلا أنه يستخدم مسلحة من الذاكرة أقل من إعداد هو الإعداد الافتر اضي ويُوصى باستخدامه إذا كنت ترغب في هو الإعداد الافتر اضي ويُوصى باستخدامه إذا كنت ترغب في طباعة صور حتى حجم ۲۹۷ × ۲۰۶ مم (۱۱ × ۱۷ بوصة). الضغط. ويعتبر هذا هو الإعداد الذي يستخدم مساحة الذاكرة فضل استخدام، ويوصى به إذا كنت ترغب في طباعة صور عيدي حجم ۲۰۱ × ۲۹۷ مم (۵۰٫۸ × ۱۱ بوصة).
اكبر من ۲۹۷ × ۲۰۰ مم (۱۱ × ۱۷ بوصة). The state of the s
تظهر الصور بأعلى مستوى من الدقة وبمستوى متوسط من الضبخط. ينتج عن هذا الإعداد صور على درجة عالية من الجودة، إلا أنه يستخدم مساحة من الذاكرة أقل من إعداد الجودة، إلا أنه يستخدم مساحة من الذاكرة أقل من إعداد هو المعداد الافتراضي ويُوصى باستخدامه إذا كنت ترغب في طباعة صور حتى حجم ۲۹۷ × ۲۰ مم (۱۱ × ۱۷ بوصة). 3MP تظهر الصور بدقة ۳ ميجابكسل تقريبًا وبمستوى متوسط من الضغط. ويعتبر هذا هو الإعداد الذي يستخدم مساحة الذاكرة أفضل استخدام، ويوصى به إذا كنت ترغب في طباعة صور حتى حجم ۲۱۰ × ۲۹۷ مم (۸۰٪ × ۱۱ بوصة).
(• ميجابكسل) الضغط. ينتج عن هذا الإعداد صور على درجة عالية من الجودة، إلا أنه يستخدم مساحة من الذاكرة أقل من إعداد الجودة، إلا أنه يستخدم مساحة من الذاكرة أقل من إعداد هذا ولا على 5MP Best هو الإعداد الافتراضي ويُوصى باستخدامه إذا كنت ترغب في طباعة صور حتى حجم ٢٩٧ × ٢٠٠ مم (١١ × ١٧ بوصة). الضغط. ويعتبر هذا هو الإعداد الذي يستخدم مساحة الذاكرة أفضل استخدام، ويوصى به إذا كنت ترغب في طباعة صور حتى حجم ٢١٠ × ٢٩٧ مم (٥,٠ × ١١ بوصة). انظهر الصور بدقة ١ ميجابكسل تقريبًا وبمستوى متوسط من المهم الصور بدقة ١ ميجابكسل تقريبًا وبمستوى متوسط من المهم الصور بدقة ١ ميجابكسل تقريبًا وبمستوى متوسط من الضغط. يعد هذا الإعداد أكثر الإعدادات التي تستخدم الذاكرة
الجودة، إلا أنه يستخدم مساحة من الذاكرة أقل من إعداد المحددة المحددة المحدد ويعتبر هذا المحدد الإعداد الافتراضي ويُوصى باستخدامه إذا كتت ترغب في طباعة صور حتى حجم ۲۹۷ × ۲۶۰ مم (۱۱ × ۱۷ بوصة). عظهر الصور بدقة ٣ ميجابكسل تقريبًا ويمستوى متوسط من الضغط. ويعتبر هذا هو الإعداد الذي يستخدم مساحة الذاكرة أفضل استخدام، ويوصى به إذا كنت ترغب في طباعة صور حتى حجم ۲۰۱۰ × ۲۹۷ مم (۸۰۰ × ۱۱ بوصة). عظهر الصور بدقة ١ ميجابكسل تقريبًا وبمستوى متوسط من المهار الميجابكسل المنظر المور بدقة ١ ميجابكسل تقريبًا وبمستوى متوسط من المعجابكسل المنظر المعدد هذا الإعداد أكثر الإعدادات التي تستخدم الذاكرة
هو الإعداد الاقتراضي ويُوصى باستخدامه إذا كنت ترغب في هو الإعداد الاقتراضي ويُوصى باستخدامه إذا كنت ترغب في طباعة صور حتى حجم ۲۹۷ × ۲۰٪ مم (۱۱ × ۱۷ بوصة). تظهر الصور بدقة ٣ ميجابكسل تقريبًا ويمستوى متوسط من الضغط. ويعتبر هذا هو الإعداد الذي يستخدم مساحة الذاكرة أفضل استخدام، ويوصى به إذا كنت ترغب في طباعة صور حتى حجم ۲۰۱۰ × ۲۹۷ مم (۸۰۰ × ۱۱ بوصة). عظهر الصور بدقة ١ ميجابكسل تقريبًا وبمستوى متوسط من الضغط. يعد هذا الإعداد أكثر الإعدادات التي تستخدم الذاكرة (١ ميجابكسل)
هو الإعداد الأفتر اضي ويُوصى باستخدامه إذا كنت ترغب في طباعة صور حتى حجم ۲۹۷ × ۲۹۰ مم (۱۱ × ۱۷ بوصة). تظهر الصور بدقة ٣ ميجابكسل تقريبًا وبمستوى متوسط من الضغط. ويعتبر هذا هو الإعداد الذي يستخدم مساحة الذاكرة أفضل استخدام، ويوصى به إذا كنت ترغب في طباعة صور حتى حجم ۲۰۱۰ × ۲۹۷ مم (۸٫۰ × ۱۱ بوصة). تظهر الصور بدقة ١ ميجابكسل تقريبًا وبمستوى متوسط من الضغط. يعد هذا الإعداد أكثر الإعدادات التي تستخدم الذاكرة
طباعة صور حتى حجم ۲۹۷ × ۲۹۰ مم (۱۱ × ۱۷ بوصة). 3MP نظهر الصور بدقة ٣ ميجابكسل تقريبًا وبمستوى متوسط من الضغط. ويعتبر هذا هو الإعداد الذي يستخدم مساحة الذاكرة أفضل استخدام، ويوصى به إذا كنت ترغب في طباعة صور حتى حجم ۲۱۰ × ۲۹۷ مم (۸۰۰ × ۱۱ بوصة). 1MP نظهر الصور بدقة ١ ميجابكسل تقريبًا وبمستوى متوسط من الضغط. يعد هذا الإعداد أكثر الإعدادات التي تستخدم الذاكرة
3MP تظهر الصور بدقة ۳ ميجابكسل تقريبًا وبمستوى متوسط من الضغط. ويعتبر هذا هو الإعداد الذي يستخدم مساحة الذاكرة أفضل استخدام، ويوصى به إذا كنت ترغب في طباعة صور حتى حجم ۲۰۰ × ۲۹۰ مم (۸۰۰ × ۱۱ بوصة). 1MP تظهر الصور بدقة ۱ ميجابكسل تقريبًا وبمستوى متوسط من الضغط. يعد هذا الإعداد أكثر الإعدادات التي تستخدم الذاكرة
(٣ ميجابكسل) الضغط. ويعتبر هذا هو الإعداد الذي يستخدم مساحة الذاكرة أفضل استخدام، ويوصى به إذا كنت ترغب في طباعة صور حتى حجم ٢٠١٠ × ٢٩٧ مم (٣٠٠ × ١١ بوصة). TMP تظهر الصور بدقة ١ ميجابكسل تقريبًا وبمستوى متوسط من الضغط. يعد هذا الإعداد أكثر الإعدادات التي تستخدم الذاكرة
أفضل أستخدام، ويوصى به إذا كنت ترغب في طباعة صور حتى حجم ٢١٠ × ٢٩٧ مم (٩٠٠ × ١١ بوصة). TMP تظهر الصور بدقة ١ ميجابكسل تقريبًا وبمستوى متوسط من الضغط. يعد هذا الإعداد أكثر الإعدادات التي تستخدم الذاكرة
حتى حجم ۲۱۰ × ۲۹۷ مم (۸٫۰ × ۱۱ بوصة). 1MP تظهر الصور بدقة ۱ ميجابكسل تقريبًا وبمستوى متوسط من (۱ ميجابكسل) الضغط يعد هذا الإعداد أكثر الإعدادات التي تستخدم الذاكرة
1MP نظهر الصور بدقة ۱ میجابکسل تقریبًا وبمستوی متوسط من (۱ میجابکسل) الضغط یعد هذا الإعداد أکثر الإعدادات التي نستخدم الذاکرة
(١ ميجابكسل) الضغط. يعد هذا الإعداد أكثر الإعدادات التي تستخدم الذاكرة
بكفاءة، لكن ينتج عنه صورًا بمستوى أقل من الجودة. يعتبر
هذا الإعداد إعدادًا مناسبًا للصور التي ترغب في إرسالها عبر
البريد الإلكتروني أو التي ترغب في نشرها على الإنترنت.
VGA تظهر الصور بدقة ۲۶۰ × ۶۸۰ وهو أقل مستوى من الدقة
كما تكون الصور على درجة متوسطة من الضغط. يعد هذا
الإعداد أكثر الإعدادات التي تستخدم الذاكرة بكفاءة، لكن ينتج
عنه صورًا بمستوى أقل من الجودة. يعتبر هذا الإعداد إعدادًا
مناسبًا للصور التي ترغب في إرسالها عبر البريد الإلكتروني
أو التي ترغب في نشرها على الإنترنت.

لا يؤثر الإعداد Image Quality (جودة الصورة) فقط على جودة الصور، ولكنه يؤثر أيضًا، نتيجة لذلك، على عدد الصور التي يمكن تخزينها إما في الذاكرة الداخلية الموجودة في الكاميرا أو على بطاقة ذاكرة اختيارية. على سبيل المثال، يؤدي استخدام إعداد 5MP Best مساحة (م ميجابكسل الأقضل) إلى إنتاج صور بأعلى جودة ولكنه يستهلك مساحة تخزينية بالذاكرة أكبر من المساحة المطلوبة للإعداد الأقل من ذلك مباشرة وهو 5MP (م ميجابكسل). كذلك، يمكن تخزين المزيد من الصور الثابتة في الذاكرة عند استخدام الإعداد 1MP (۱ ميجابكسل) أو VGA أكثر مما يمكن تخزينه عند استخدام الإعداد 5MP (٥ ميجابكسل)، إلا أنه سينتج عن هذه الإعدادات صور ذات جودة أقل.

يتم تحديث عدد Pictures remaining (الصور المتبقية) الموجود في الجزء السفلي من شاشة القائمة الفرعية Image Quality (جودة الصورة) عند تمييز كل إعداد من هذه الإعدادات. راجع "سعة الذاكرة في صفحة ١٦٩ المزيد من المعلومات عن كيفية تأثير إعداد (جودة الصورة) على عدد الصور التي يمكن تخزينها في الذاكرة الداخلية للكاميرا.

يظهر إعداد Image Quality (جودة الصورة) (الوارد في الجدول السابق) على شاشة Live View (حرض مباشر). يظل الإعداد الجديد فعالاً حتى يتم تغييره مرة أخرى، وذلك حتى بعد إيقاف تشغيل الكاميرا.

ملاحظة: لا يتم تطبيق هذا الإعداد عند تسجيل مقاطع الفيديو.


ملاحظة: عندما تستخدم ميزة التكبير /التصغير الرقمي، يتم تقليل مستوى الدقة كلما قمت بالتكبير. راجع "استخدام التكبير /التصغير الرقمي في صفحة ٣٨٨".

تكبيف الإضاءة

يعمل هذا الإعداد على موازنة العلاقة بين المساحات المظلمة والساطعة في الصورة، مع الحفاظ على درجات التباين وتقليل درجات التباين الشديد. حيث يتم زيادة سطوع المساحات المظلمة بالصورة بينما يتم ترك المساحات الأكثر سطوعًا وحدها. وفيما يلي مثال على كيفية تحسين ميزة Adaptive Lighting (تكييف الإضاءة) للصورة:

بدون ميزة Adaptive Lighting بدون ميزة (تكييف الإضاءة):



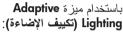



تتضح فائدة ميزة Adaptive Lighting (تكبيف الإضاءة) في مثل المواقف التالية:

- المشاهد الخارجية في الهواء الطلق بمزيج من الشمس والظل
 - أوقات اليوم الغائمة التي يوجد فيها توهج كثير في السماء
- المشاهد الداخلية التي تستخدم التصوير بالوميض (للتقليل من أثر الوميض أو جعله في مستوى معقول)
- المشاهد التي تكون فيها إضاءة من الخلف والتي يكون فيها الهدف بعيدًا جدًا عن الوميض المنتظم

يمكنك استخدام ميزة Adaptive Lighting (تكييف الإضاءة) بالوميض أو بدونه، لكنه لا يوصى باستخدامها كبديل للوميض. وبخلاف الوميض، فإن ميزة Adaptive Lighting (تكييف الإضاءة) لا تؤثر على إعدادات التعرض، لذا فقد تظهر المساحات الساطعة بلا ملامح واضحة أو محببة، وقد تكون الصور التي يتم التقاطها في أماكن داخلية مغلقة، أو ليلاً، غير واضحة إذا تمت عملية الالتقاط بدون استخدام وميض أو حامل ثلاثي القوائم.



- ١. من Capture Menu (قائمة التقاط)
 (صفحة ٤٤)، حدد
 Adaptive Lighting (تكييف الإضاءة)
- ٢. من القائمة الفرعية
 Adaptive Lighting (تكييف الإضاءة)، استخدم الزرين ▼▲ لتمييز أحد الإعدادات.
- اضغط الزر هصص لحفظ الإعداد والعودة إلى Capture Menu (قائمة التقاط).

يوضح الجدول التالى الإعدادات بشكل أكثر تفصيلاً:

المصف

11101

		٠,
م الكاميرا بمعالجة الصورة بشكل عادي. يعد هذا هو	Off ستقوم	

۱۱۲ سنفوم الحاميرا بمعالجة الصوره بسكل عادي. يعد هذا هو (ايقاف التشغيل) الإعداد الافتراضي.

On (تشغيل) ستقوم الكاميرا بإضفاء قليل من السطوع على المناطق المظلمة من الصورة دون تغيير المساحات المضيئة بسطوع.

إذا كان الإعداد الجديد هو On (تشغيل)، سيظهر الرمز المقابل لذلك في شاشة Live View (عرض مباشر).

يظل الإعداد الجديد فعالاً حتى يتم تغييره مرة أخرى، وذلك حتى بعد إيقاف تشغيل الكاميرا.

ملاحظة: لا يتم تطبيق هذا الإعداد عند تسجيل مقاطع الفيديو.

ملاحظة: عند تشغيل Adaptive Lighting (تكييف الإضاءة)، تستغرق الكاميرا وقتًا أطول في تخزين أي صورة بالذاكرة وذلك لأن الصورة نتطلب معالجة إضافية قبل تخزينها.

اللون

يتيح لك هذا الإعداد التحكم في ألوان الصور التي سيتم التقاطها. على سبيل المثال، عند إعداد Color (لون) على Sepia (بني)، يتم التقاط الصور بدرجات اللون البني بحيث تظهر الصور وكأنها قديمة.

ملاحظة: بعد النقاط صورة، سواء باستخدام الإعداد Black & White (أبيض وأسود) أو Sepia (بني)، لا يمكنك فيما بعد إعادة ضبط الصورة على الإعداد Full Color (ألوان كاملة).

١. من Capture Menu (قائمة التقاط) (صفحة ٤٦)، حدد Color (لون).



٢. من القائمة الفرعية Color (لون)، استخدم الزرين ▼▲ لتمبيز أحد الإعدادات. يتم تطبيق الإعداد الجديد على شاشة الاعداد العرض مباشر) خلف القائمة، بحيث يمكنك أن ترى تأثير كل إعداد من هذه الإعدادات على الصورة.

". اضغط الزر المهم الحفظ الإعداد و العودة إلى Capture Menu (قائمة التقاط).

يظل الإعداد الجديد فعالاً حتى يتم تغييره مرة أخرى أو حتى يتم إيقاف تشغيل الكاميرا. يتم إعادة تعيين الإعداد Color (لون) على الإعداد الافتراضي Full Color (الوان كاملة) عند إيقاف تشغيل الكاميرا.

طابع التاريخ والوقت

يقوم هذا الإعداد بطباعة إما تاريخ وإما تاريخ ووقت التقاط الصورة على الزاوية السفلية اليسرى من الصورة. بعد تحديد أي من إعدادات Date & Time Imprint (طابع التاريخ والوقت)، تتم طباعة التاريخ أو التاريخ والوقت على كافة الصور الثابتة اللاحقة التي سيتم التقاطها، وليس على الصور التي تم التقاطها مسبقًا.

بعد النقاط صورة باستخدام إما الإعداد Date Only (التاريخ فقط) أو Date & Time (التاريخ والوقت)، لن يصبح من الممكن إزالة التاريخ أو التاريخ والوقت المطبوعين على الصورة الاحقاً.

تلميح: تحقق من صحة إعداد التاريخ والوقت قبل استخدام هذه الميزة (راجع "التاريخ والوقت في صفحة ۸۹").



- ۱. من Capture Menu (قائمة التقاط) (صفحة ٤٦)، حدد Date & Time (صفحة ١٤١). الطابع التاريخ والوقت).
- ۲. من القائمة الفرعية Date & Time (طابع التاريخ والوقت)، استخدم الزرين ▼▲ لتمييز أحد الإعدادات.
- ٣. اضغط الزر Menu لحفظ الإعداد و العودة إلى Capture Menu
 (قائمة التقاط).

يوضح الجدول التالي الإعدادات بشكل أكثر تفصيلاً:

الوصف	الإعداد
لن نقوم الكاميرا بطباعة التاريخ أو التاريخ والوقت على	Off
الصورة.	(إيقاف التشغيل)
تقوم الكاميرا بوضع التاريخ بشكل دائم في الزاوية السفلية	Date Only
اليسرى من الصورة.	(التاريخ فقط)
تقوم الكاميرا بوضع التاريخ والوقت بشكل دائم في الزاوية السفلية اليسرى من الصورة.	Date & Time (التاريخ و الوقت)

إذا كان الإعداد الجديد غير الإعداد الافتراضي Off (إيقاف التشغيل)، يظهر الرمز الخاص بالإعداد (الموجود في الجدول السابق) على شاشة Live View (عرض مباشر). يظل الإعداد الجديد فعالاً حتى يتم تغييره مرة أخرى، وذلك حتى بعد إيقاف تشغيل الكاميرا.

ملاحظة: لا يتم تطبيق هذا الإعداد عند تسجيل مقاطع الفيديو.

تعويض قيمة التعرض

في ظروف الإضاءة الصعبة، يمكنك استخدام **EV** (Exposure Value) **Compensation** لتعرض) لتجاوز إعداد التعرض التلقائي الذي تستخدمه الكاميرا.

تتضح فائدة EV Compensation (تعويض قيمة التعرض) عند تصوير المشاهد التي تحتوي على العديد من الكائنات فاتحة اللون (مثل كائن أبيض على خلفية فاتحة) أو في المشاهد التي تحتوي على العديد من الكائنات فاتحة اللون (مثل كائن أسود على خلفية داكنة). حيث قد تتحول المشاهد التي تحتوي على العديد من الكائنات فاتحة اللون أو الداكنة إلى اللون الرمادي في حالة عدم استخدام ميزة EV Compensation (تعويض قيمة التعرض). بالنسبة للمشاهد التي تحتوي على العديد من الكائنات فاتحة اللون، قم بزيادة تعويض قيمة التعرض إلى رقم موجب للحصول على صورة أكثر سطوعًا. أما بالنسبة للمشاهد التي تحتوي على العديد من الكائنات الداكنة، قم بتقليل تعويض قيمة التعرض لإضفاء تأثير الدُكنة على المشهد ليكون أقرب إلى اللون الأسود.

 من Capture Menu (قائمة التقاط) (صفحة ٤٦)، حدد EV Compensation (تعويض قيمة التعرض).

٢. من القائمة الفرعية القرعض)، استخدم (تعويض قيمة التعرض)، استخدم الزرين ﴿ ﴾ لتغيير إعداد قيمة التعرض في خمس خطوات من - ٠,٠ إلى + ٠,٠ يتم تطبيق الإعداد الجديد ويظهر على شاشة بحيث يمكنك أن ترى تأثير كل إعداد من هذه الاعدادات على الصورة.



T. اضغط الزر $\frac{Menu}{OK}$ لحفظ الإعداد والعودة إلى Capture Menu (قائمة التقاط).

إذا كان الإعداد غير الإعداد الافتراضي 0.0، تظهر قيمة العدد على شاشة Live View (عرض مباشر) بجانب الرمز آس يظل الإعداد الجديد فعالاً حتى يتم تغييره مرة أخرى أو حتى يتم إيقاف تشغيل الكاميرا. تتم إعادة تعيين الإعداد EV Compensation (تعويض قيمة التعرض) إلى الإعداد الافتراضي 0.0 عندما يتم إيقاف تشغيل الكاميرا.

توازن اللون الأبيض

تعمل ظروف الإضاء المختلفة على إلقاء ظلال ألوان مختلفة على الصور التي يتم النقاطها. على سبيل المثال، تبدو أشعة الشمس أكثر زرقة، بينما يبدو ضوء النتجستين الموجود داخل المنزل أكثر اصفرارًا. قد نتطلب المشاهد التي يسيطر عليها وجود لون واحد ضبط الإعداد

المسابقة التنظيم المسلم اللون الأبيض) لمساعدة الكاميرا على إنتاج المواتف white balance (توازن اللون الأبيض) لمساعدة الكاميرا على إنتاج اللون أكثر دقة وضمان ظهور العناصر أو المشاهد ذات اللون الأبيض باللون الأبيض النهائية. يمكنك أيضًا ضبط إعداد white balance (توازن اللون الأبيض) لإنتاج تأثيرات إبداعية. على سبيل المثال، يمكن للإعداد Sun (شمس) إضفاء مظهر أكثر دفئًا إلى الصورة.

- 1. من Capture Menu (قائمة التقاط) (صفحة ٤٦)، حدد White Balance (توازن اللون الأبيض).
 - ۲. من القائمة الفرعية White Balance التوازن اللون الأبيض)، استخدم الزرين ▼▲ لتمييز أحد الإعدادات. يتم تطبيق الإعداد الجديد على شاشة لاعداد الحديد على شاشة القائمة، بحيث يمكنك أن ترى تأثير كل إعداد من هذه الإعدادات على الصورة.



التقاط).
يوضح الجدول الت
الإعداد
(تلقائي) Auto
(شمس) Sun
ظل) Shade

الوصف	الإعداد
تقوم الكاميرا بموازنة الألوان وفقًا للإضاءة الساطعة أو إضاءة الهالوجين (الموجودة عادةً في المنازل).	Tungsten (تنجستین)
تقوم الكاميرا بموازنة الألوان وفقًا لإضاءة الفلورسنت.	Fluorescent (فلورسنت) په ۱۵ پ

إذا كان الإعداد غير الإعداد الافتراضي Auto (تلقاني)، يظهر الرمز الخاص بالإعداد (الموجود في الجدول السابق) على شاشة Live View (عرض مباشر). يظل الإعداد الجديد فعالاً حتى يتم تغييره مرة أخرى أو حتى يتم إيقاف تشغيل الكاميرا. تتم إعادة تعيين الإعداد White Balance (توازن اللون الأبيض) على الإعداد الافتراضي Auto (تلقاني) عند إيقاف تشغيل الكاميرا.

سرعة ISO

يقوم هذا الإعداد بضبط مدى حساسية الكامير اللضوء. عند إعداد ISO Speed (سرعة ISO) على الإعداد الافتر اضبي Auto (تلقاني)، تحدد الكامير ا أفضل سرعة ISO مناسبة للمشهد.

تقوم سرعات ISO الأقل بالنقاط صور بأفضل جودة ممكنة مع أقل مقدار من التحبب (أو التشويش)، ولكن يؤدي ذلك إلى انخفاض سرعة shutter (مغلاق). عند النقاط صورة في ظروف إضاءة منخفضة دون استخدام الوميض بسرعة ISO 100، ربما تحتاج إلى استخدام حامل ثلاثي القوائم. وعلى العكس، فإن أرقام ISO الأعلى تسمح بسرعات أكبر المغلاق، كما يمكن استخدامها عند التقاط صور في مناطق مظلمة دون استخدام الوميض، أو عند النقاط صور بها كائنات تتحرك بسرعة. ستنتج عن سرعات ISO الأكبر صور بمزيد من التحبب (أو التشويش).



- ۱. من Capture Menu (قائمة التقاط) (صفحة ٤٦)، حدد ISO Speed (سرعة ISO).
- من القائمة الفرعية ISO Speed (سرعة OSI)، استخدم الزرين ▼▲ لتمييز أحد الإعدادات.
 - ٣. اضغط الزر Menu لحفظ الإعداد و العودة إلى Capture Menu إلى Capture Menu

إذا كان الإعداد أي إعداد آخر غير الإعداد الافتراضي Auto (تلقائي)، يظهر الرمز الخاص بالإعداد (كما هو موضح في القائمة الفرعية ISO يظهر الرمز الخاص بالإعداد (كما هو موضح في القائمة الفرعية Speed "سرعة Iso أخرى أو حتى يتم إيقاف تشغيل الإعداد الجديد فعالاً حتى يتم تغييره مرة أخرى أو حتى يتم إيقاف تشغيل الكاميرا. تتم إعادة تعيين إعداد ISO Speed (سرعة ISO) على الإعداد الافتراضي Auto (تلقائي) عند إيقاف تشغيل الكاميرا.

ملاحظة: لا يتم تطبيق هذا الإعداد عند تسجيل مقاطع الفيديو، أو عند إعداد وضع التصوير على Action (صورة شخصية) أو Fast Shot (لقطة سريعة).

٣ استعراض الصور ومقاطع الفيديو

يمكنك استخدام Playback (التشغيل) لاستعراض الصور ومقاطع الفيديو المخزنة في الكاميرا. عند استعراض الصور في الوضع Playback (التشغيل)، يمكنك استخدام Zoom lever (ذراع التكبير/التصغير) ليتم عرض صور مصغرة للصور الفعلية، أو لتكبير تلك الصور لكي تتمكن من مشاهدتها بشكل أقرب من خلال الكاميرا. راجع "عرض الصور المصغرة في صفحة ٣٦", بالإضافة إلى المصغرة في صفحة ٣٦٣, بالإضافة إلى دنك، توفر Playback Menu (قائمة التشغيل) إمكانية حذف الصور أو مقاطع الفيديو وتسجيل الصوت ليتم إرفاقه بالصور الثابتة وإزالة العين الحمراء وتدوير الصور. راجع "استخدام قائمة التشغيل في صفحة ٣٥".

استخدام وضع التشغيل


- 1. توجد طريقتان لتنشيط Playback (التشغيل).
- عندما تكون الكاميرا قيد التشغيل، اضغط الزر Playback (التشغيل) ◘.
- - تظهر أحدث صورة أو مقطع فيديو تم التقاطه أو استعراضه على Image Display (شاشة عرض الصور).
 - ٢. استخدم الزرين ﴿ ﴾ للتمرير خلال الصور ومقاطع الفيديو. اضغط باستمرار أيًا من الزرين ﴿ ﴾ للتمرير بشكل أسرع.

يظهر الإطار الأول فقط من كل مقطع فيديو والذي يعرضه رمز الفيديو هي . يتم تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا بعد عرض الإطار الأول من مقطع الفيديو لمدة ثانيتين.

 ٣. لإيقاف تشغيل Image Display (شاشة عرض الصور) بعد استعراض الصور ومقاطع الفيديو، اضغط الزر Playback (التشغيل)
 ◄ مرة أخرى.

ملاحظة: اسماع المقاطع الصوتية التي تم إرفاقها مع الصور الثابتة، قم بنقلها إلى جهاز الكمبيوتر ثم استخدم برنامج HP Image Zone. إذا كان لديك قاعدة إرساء MP Photosmart M-series الاختيارية، يمكنك استعراض الصوت بتوصيل الكامير ا بجهاز تلفزيون من خلال قاعدة الإرساء الخاصة بالكامير القيام بذلك، راجع دليل المستخدم الخاص بقاعدة الإرساء للاطلاع على الإرشادات.

أثناء الوضع **Playback (التشغيل)،** تعرض Image Display (شاشة عرض الصور) معلومات حول كل صورة أو مقطع فيديو. ويوضح الجدول التالي هذه المعلومات.

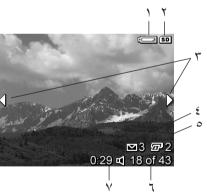

الوصف	الرمز	م
يظهر عند انخفاض مستوى الطاقة بالبطارية (راجع المؤشرات الطاقة في صفحة ١٤٩ ").	4	١
يظهر فقط عند تركيب بطاقة ذاكرة اختيارية في الكاميرا.	SD	۲
يظهر في الثواني الأولى عند الدخول في وضع Playback (التشغيل) للإشارة إلى إمكانية قيامك بالتمرير خلال الصور أو مقاطع الفيديو باستخدام الزرين ﴿ ﴾.	+	٣
يشير إلى أنه قد تم تحديد هذه الصورة ليتم إرسالها إلى ثلاث وجهات باستخدام HP Instant Share (راجع "استخدام HP Instant Share	⊠ 3	٤
يشير إلى أنه قد تم تحديد هذه الصورة لطباعة نسختين منها باستخدام HP Instant Share (راجع "استخدام HP Instant Share في صفحة ٧١").	2 2	٥
يعرض رقم هذه الصورة أو مقطع الفيديو من إجمالي عدد الصور أو مقاطع الفيديو المخزنة في الذاكرة.	18 of 43	٦
 يعرض مدة التسجيل للمقطع الصوتي أو مقطع الفيديو الحالي. 	0:29	٧
 یشیر الی أن هذه الصورة مرفق بها مقطع صوتي. 	ليا أو	
• يشير إلى أن هذا مقطع فيديو.	다	

شاشة ملخص إجمالي عدد الصور



عند ضغط الزر ﴿ أثناء عرض آخر صورة، تظهر الشاشة Total Images Summary (ملخص إجمالي عدد الصور) موضحة عدد الصور التي تم التقاطها وعدد الصور المتبقية. يتم عرض عدادات توضح إجمالي عدد الصور المحددة لـ HP Instant Share في الزاوية

العلوية اليسرى من الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يتم عرض رمزين في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة لكل من بطاقة الذاكرة الاختيارية إذا كان قد تم تركيبها (تتم الإشارة إلى ذلك بالرمز (SD) ومؤشر الطاقة (مثل مؤشر انخفاض مستوى طاقة البطارية، راجع "مؤشرات الطاقة في صفحة 15 ٩").

عرض الصور المصغرة

يوفر لك نمط عرض **Thumbnail (صور مصغرة)** إمكانية عرض الصور الثابتة التي قمت بالتقاطها والإطارات الأولى من مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها، مرتبة في مصفوفة مكونة من تسع صور مصغرة وإطارات مقطع الفيديو لكل شاشة.



التشغيل) التشغيل ("صفحة ٥٩")، اضغط Thumbnails ("صفحة ٥٩")، اضغط (صور مصغرة) [[] (يقوم بنفس وظيفة للزر Zoom Out "تصغير" 444) الموجود على Zoom lever (ذراع التكبير/التصغير). يظهر عرض Thumbnail (صور مصغرة) لعدد

صور يصل إلى تسع صور وإطارات مقاطع الفيديو على Image Display (شاشة عرض الصور). يحيط حد أصفر بإطار الصورة أو مقطع الفيديو الحالي.

- ٢. استخدم الزرين ﴿ ﴾ للتمرير أفقيًا إلى الصورة المصغرة السابقة أو التالية.
- ٣. اضغط الزرين ◄▲ للتمرير عموديًا إلى الصورة المصغرة الموجودة أعلى الصورة المصغرة الحالية أو أسفلها مباشرة.
- 3. اضغط الزر $\frac{Mem}{OK}$ لإنهاء طريقة العرض Thumbnail (صور مصغرة) والعودة إلى Playback (التشغيل). يتم عرض الصورة أو مقطع الفيديو الحالي (الذي كان مُحاطًا بإطار أصفر في نمط العرض Thumbnail "صور مصغرة") بشكل كامل على Image Display (شاشة عرض الصور) مرة أخرى.

في أسفل كل صورة مصغرة، يشير رمز HP Instant Share ∑ إلى أنه تم تحديد الصورة الثابتة لوجهة أو أكثر من وجهات HP Instant Share، ويشير رمز الطابعة التي إلى أنه قد تم تحديد الصورة للطباعة، بينما يشير رمز الفيديو اتت إلى أن هذا مقطع فيديو، ويشير رمز الصوت ∑ إلى أنه قد تمت إضافة مقطع صوتي بهذه الصورة الثابتة.

تكبير الصور

يتم استخدام هذه الميزة لعرض الصور فقط؛ ولا تقوم بتغيير الصورة بشكل دائم.



التشغيل) Playback (التشغيل)
 ("صفحة ٥٩")، اضغط
 ("صفحة ١٥٩")، اضغط
 (يقوم بنفس وظيفة الزر Zoom In "تكبير"
 الموجود على Zoom lever "ذراع
 التكبير/التصغير")
 (" يتم تلقائيًا تكبير

الصورة المعروضة حاليًا بمقدار 2x. يتم عرض الجزء الأوسط من الصورة المكبرة مع عرض أربعة أسهم تشير إلى وجود إمكانية لاستعراض الصورة المكبرة من جميع جوانبها.

- ٢. استخدم الزرين ♦ ◄ و ◄ لاستعراض جميع أجزاء الصورة المكبرة.
- ٣. استخدم Zoom In (تكبير) أو وZoom Out (تصغير) 444 لزيادة نسبة النكبير أو تقليلها.
 - نام الزر $\frac{Megnify}{CK}$ لإنهاء طريقة العرض **Magnify (التشغيل)**. يتم عرض الصورة الحالية بشكل كامل على Image Display (شاشة عرض الصور) مرة أخرى.
 - ملاحظة: تتوفر هذه الميزة للصور الثابتة فقط؛ ولا يمكن تكبير مقاطع الفيديو.

استخدام قائمة التشغيل

تتيع Playback Menu (قائمة التشغيل) إمكانية عرض الصور الثابتة أو ومقاطع الفيديو وحذفها وإلغاء حذف الصور وتهيئة الذاكرة الداخلية أو بطاقة الذاكرة الإختيارية الخاصة بالكاميرا. وفضلاً عن ذلك، تسمح هذه القائمة بإزالة العين الحمراء من العناصر الموجودة في الصور الثابتة التي يتم التقاطها باستخدام الوميض ومعالجة الصور الثابتة عن طريق تدويرها وإضافة المقاطع الصوتية إلى الصور الثابتة.

- لعرض Playback Menu (التشغيل)، اضغط الزر Menu أثناء استخدام وضع Playback (التشغيل). في حالة عدم استخدام وضع Playback (التشغيل)، اضغط الزر Playback (التشغيل)

 المعطور الرسام الرسام المعطور الم
- ٢. استخدم الزرين ▼▲ لتمبيز خيار Playback Menu (قائمة التشغيل)
 المطلوب استخدامه في الجانب الأيسر من Image Display (شاشة عرض الصور). وسيتم شرح خيارات Playback Menu (قائمة التشغيل) في الأجزاء التالية من هذا القسم.
- ٣. انتقل إلى الصورة أو مقطع الفيديو الذي تريد استخدامه من خلال ضغط الزرين ﴿ ◄.
 - 3. حدد الخيار Playback Menu (قائمة التشغيل) الذي تم تمييزه من خلال ضغط الزر $\frac{Menv}{OK}$. قم باتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال المهمة المحددة.
 - لإنهاء Playback Menu (قائمة التشغيل) والعودة إلى وضع Playback (التشغيل)، اضغط الزر Live View (عرض مباشر)
 للاطلاع على طرق أخرى للخروج من القائمة، راجع "قوانم الكاميرا في صفحة ٢٦".

يلخص الجدول التالي خيارات Playback Menu (قائمة التشغيل).



الوصف	الرمز	م
Delet (حذف) — يقدم قائمة فرعية تمكنك من حذف الصورة أو مقطع الفيديو الحالي وحذف كل الصور ومقاطع الفيديو وتهيئة الذاكرة الاختيارية والغاء حذف آخر صورة تم حذفها. (راجع "حذف في صفحة ١٦٧").	∜ ≡	١
Remove Red Eyes (إزالة العين الحمراء) — يقوم بتصحيح اللون الأحمر الذي يظهر في عيون الأشخاص الموجودين في الصور الثابتة التي يتم التقاطها باستخدام الوميض. (راجع "إزالة ظاهرة العين الحمراء في صفحة ٢٨").	త	۲
Rotate (تدوير) — يقوم بتدوير الصورة الثابتة المعروضة حاليًا بزاوية ٩٠درجة في الاتجاه الذي يتم تحديده. (راجع التدوير في صفحة ٩٦٩).		٣
Record Audio (تسجيل صوت) — يقوم بتسجيل مقطع صوتي لإرفاقه بهذه الصورة الثابتة. (راجع "تسجيل صوت في صفحة ٢٩").	<u>\$</u>	٤
EXIT (إنهاء) — يقوم بإنهاء Playback Menu (قائمة التشغيل).	→	٥

الحذف



في Playback Menu (قائمة التشغيل)

("صفحة ٦٥")، عند تحديد Delete
(حنف)، تظهر القائمة الفرعية Delete
(حنف). استخدم الزرين ▼▲ لتمييز
أحد الخيارات، ثم اضغط الزرس Мени Ок

توفر القائمة الفرعية Delete (حذف) الخيار ات التالية:

- Cancel (الغاء الأمر) يقوم بإعادتك إلى Playback Menu (قائمة التشغيل) بدون حذف الصورة المعروضة أو مقطع الفيديو المعروض حالياً.
- This Image (الصورة الحالية) __ يقوم بحذف الصورة أو مقطع الفيديو المعروض حاليًا.
- (All Images (in Memory/on Card (كفة الصور "في الذاكرة/ على البطاقة") يحذف كافة الصور ومقاطع الفيديو الموجودة سواءً في الذاكرة الداخلية أو على بطاقة الذاكرة الاختيارية المركبة في الكاميرا.
- Format (Memory/Card) (تهيئة "الذاكرة/البطاقة") يحذف كافة الصور، ومقاطع الفيديو، والملفات الموجودة في الذاكرة الداخلية أو على بطاقة الذاكرة الاختيارية، ثم يقوم بتهيئة الذاكرة الداخلية أو بطاقة الذاكرة.

لمنع حدوث تلف بالبطاقات والصور، قم باستخدام Format Card (تهيئة البطاقة) لتهيئة بطاقات الذاكرة الاختيارية قبل استخدامها للمرة الأولى. ويمكنك استخدام Format Card (تهيئة البطاقة) لحذف كل الصور ومقاطع الفيديو المخزنة على بطاقة.

• Undelete Last (إلغاء الحذف الأخير) — يقوم باسترداد آخر صورة أو This Image أو صور تم حذفها حديثًا، ويعتمد ذلك على ما إذا كانت All Images (in Memory/on Card) (الصورة الحالية) أو (كافة الصور "في الذاكرة/على البطاقة") قد تم تحديدها من القائمة الفرعية Delete (حذف). (يتم عرض هذا الخيار فقط بعد تتفيذ إحدى عمليات Delete "حذف").

ملاحظة: من خلال الخيار Undelete Last (الغاء الحذف الأخير)، يمكنك استرداد أحدث عملية أخرى، على سبيل المثال، إيقاف تشغيل الكاميرا أو التقاط صورة أخرى، تصبح عملية الحذف الأخيرة التي تم تتفيذها دائمة، ولا يمكن استرداد الصورة أو الصور التي تم حذفها حديثًا مرة أخرى.

إزالة العين الحمراء

في Playback Menu (قائمة التشغيل) ("صفحة ٦٥")، عند تحديد Remove Red Eyes (إزالة العين الحمراء)، تبدأ الكاميرا في الحال معالجة الصورة الثابتة الحالية الإزالة احمرار العين من الأشخاص الموجودين في الصورة. تستغرق عملية إزالة العين الحمراء بضعة ثواني. بعد انتهاء عملية المعالجة، تظهر الصورة التي تم تصحيحها مع وجود مربعات خضراء حول المناطق التي تم تصحيحها بالإضافة إلى ظهور القائمة الفرعية Remove Red Eyes (إزالة العين الحمراء) والتي تحتوي على الثلاثة خبارات التالية:

- Save Changes (حفظ التغييرات) لحفظ التغييرات التي تم إجراؤها على العين الحمراء (تطبيق التغييرات الجديدة على الصورة الأصلية) والعودة إلى Playback Menu (قائمة التشغيل).
 - View Changes (عرض التغييرات) لإجراء عرض مكبر للصورة التي بها مربعات خضراء حول المناطق التي تمت معالجتها من ظاهرة العين الحمراء. يمكنك تكبير الصورة والنتقل في جوانبها في نمط العرض هذا. للعودة إلى القائمة الفرعية Remove Red Eyes (إزالة العين الحمراء)، اضغط الزر Menu (
- Cancel (الغاء) للعودة إلى Playback Menu (قائمة التشغيل) بدون حفظ التغييرات التي تم إجراؤها على العين الحمراء.
- ملاحظة: تتم إتاحة هذا الخيار مع الصور الثابتة التي تم التقاطها باستخدام الوميض فقط. لا تتوفر خاصية Remove Red Eyes (إزالة العين الحمراء) بالنسبة لمقاطع الفيديو.

التدوير

في **Playback Menu (قانمة التشغيل)** ("صفحة ٦٥")، عند تحديد **Rotate (تدوير)**، نقو الكاميرا بعرض قائمة فرعية تتيح لك إمكانية تدوير الصورة بزاوية ٩٠ درجة ومضاعفاتها.

- ۱. في Playback Menu (قائمة التشغيل)، حدد Rotate (تدوير).
- لستخدم الزرين ◄ لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو في عكس اتجاه عقارب الساعة. يتم تدوير الصورة على Image Display (شاشة عرض الصور).
 - ٣. بعد تدوير الصورة في الاتجاه المطلوب، اضغط الزر Menu لإنهاء القائمة الفرعية Rotate (تدوير) وحفظ الصورة الجديدة.

ملاحظة: لا يتوفر خيار القائمة هذا لمقاطع الفيديو.

تسجيل صوت

لتسجيل مقطع صوتي لصورة ثابتة لا تحتوي بعد على مقطع صوتي مرفق بها:

- 1. في Playback Menu (قائمة التشغيل) ("صفحة ٦٥")، حدد Record Audio (تسجيل صوت). يبدأ التسجيل الصوتي مباشرة بعد قيامك بتحديد خيار القائمة هذا. يتم عرض رمز ميكروفون \mathbf{Q} وعداد الوقت المنقضي أثناء التسجيل.
- Y. لإيقاف التسجيل، اضغط الزر $\frac{Meno}{OK}$ و إلا فسوف تستمر الكاميرا في تسجيل الصوت مما يؤدي إلى نفاد ذاكرة الكاميرا. عند توقف التسجيل، تعود شاشة العرض إلى Playback Menu (قائمة التشغيل).

في حالة احتواء الصورة المعروضة حاليًا على مقطع صوتي مرفق بها، تظهر القائمة الفرعية Necord Audio (تسجيل صوت) عند تحديد Record Audio (تسجيل صوت). وتحتوي هذه القائمة الفرعية على عدة خيارات:

• Keep Current Clip (الاحتفاظ بالمقطع الحالي) — لحفظ المقطع الصوتي الحالي والعودة إلى Playback Menu (قائمة التشغيل).

- Record New Clip (تسجيل مقطع جديد) لبدء تسجيل الصوت، مع استبدال المقطع الصوتي السابق.
- Delete Clip (حذف المقطع) لحذف المقطع الصوتي الحالي والعودة إلى Playback Menu (قائمة التشغيل).

تلميح: لسماع المقاطع الصوتية التي تم إرفاقها مع الصور الثابنة، قم بنقلها إلى جهاز الكمبيوتر ثم استخدم برنامج HP Image Zone. إذا كان لديك قاعدة إرساء HP Photosmart M-series الاختيارية، يمكنك سماع المقاطع الصوتية عن طريق توصيل الكاميرا بجهاز تليفزيون من خلال قاعدة إرساء الكاميرا. للقيام بذلك، راجع دليل المستخدم الخاص بقاعدة الإرساء للاطلاع على الإرشادات.

ملاحظة: لا يتوفر خيار القائمة هذا لمقاطع الفيديو.

٤ استخدام HP Instant Share

تحتوي هذه الكاميرا على ميزة رائعة تسمى HP Instant Share. حيث يمكنك من خلال هذه الميزة تحديد الصور الثابتة الموجودة في الكاميرا بسهولة ليتم إرسالها تلقائبًا إلى وجهات متعددة. ويمكنك إعداد هذه الوجهات باستخدام القائبًا إلى وجهات متعددة. ويمكنك إعداد هذه الوجهات باستخدام HP Instant Share Menu). كما يمكنك تخصيص HP Instant Share Menu). كما يمكنك تخصيص للبريد الإلكتروني (بما في إقائم التوزيع المجمعة) أو الألبومات على الإنترنت أو أية خدمات أخرى على الإنترنت تحددها. بمجرد النقاط الصور بالكاميرا، يصبح استخدام HP Instant Share سهلاً:

- ١. قم بإعداد الوجهات بالكامير الديك (راجع "صفحة ٧٤").
- حدد الصور المطلوب إرسالها إلى وجهات على الإنترنت، من بين الصور الموجودة على الكاميرا لديك (راجع "صفحة ٧٦").
- ملاحظة: يجب أن يكون لديك الإصدار الكامل من برنامج
 HP Image Zone على الكمبيوتر لتتمكن من استخدام ميزات
 HP Instant Share إذا كان جهاز الكمبيوتر لديك مثبتًا عليه أحد أنظمة تشغيل Windows، راجع "متطلبات النظام (أنظمة تشغيل Windows و سفحة ٩٧" لتحديد ما إذا كان الإصدار الكامل مثبتًا أم لا فدائمًا ما يكون الإصدار الكامل من برنامج
 Macintosh مثبتًا على أجهزة Macintosh.
- ملاحظة: تختلف الخدمات المتوفرة على الإنترنت حسب المنطقة. الرجاء زيارة الموقع www.hp.com/go/instantshare لاستعراض HP Instant Share

استخدام قائمة HP Instant Share

تسمح لك HP Instant Share Menu (قائمة HP Instant Share Menu لافتر اضية بتحديد الصور التي سنتم طباعتها تلقائيًا في المرة التالية التي تقوم فيها بتوصيل الكامير ا بجهاز الكمبيوتر أو بالطابعة. يمكنك إضافة وجهات مثل عناوين البريد الإلكتروني (بما في ذلك قوائم التوزيع المجمعة) أو الألبومات على الإنترنت أو الخدمات الأخرى الموجودة على الإنترنت إلى HP Instant Share Menu (قائمة HP Instant Share Setup.) من خلال خيار القائمة ... الله الله المحاملة الإرسال الصور على الإنترنت بالكاميرا في صفحة ٤٤٣).

- المعرض المحافظ المحا
 - ۲. استخدم الزرين ▼ م للتمرير خلال خيارات HP Instant Share ٢. استخدم الزرين ▼ م للتمرير خلال خيارات (HP Instant Share كالتحديد) Menu
 - ٣. اضغط الزر Menu لتحديد خيار مميز.

يوضح الجدول التالي جميع خيارات HP Instant Share Menu يوضح الجدول التالي جميع خيارات (Bitant Share الافتراضية.



الرمز الوصف

المجاهة المجاهة المخة واحدة الطباعة نسخة واحدة من المجاهة المحروضة حاليًا عند التوصيل بجهاز كمبيوتر أو طابعة. (راجع "إرسال المصور إلى الوجهات في صفحة ٢٦").



Print 2 copies (طباعة نسختين) لطباعة نسختين من الصورة المعروضة حاليًا.



يتيح لك خيار ...HP Instant Share Setup... (اعداد HP Instant Share) إمكانية إضافة بريد الكتروني ووجهات HP Instant Share أخرى إلى

HP Instant Share Menu (قائمة HP Instant Share Menu). راجع "إعداد وجهات لإرسال الصور على الإنترنت بالكاميرا في صفحة ٧٤".



يسمح لك خيار EXIT (إنهاء) بالخروج من HP Instant Share فائمة HP Instant Share Menu).

تلميح: إذا حددت صورًا لطباعتها باستخدام HP Instant Share ثم ذهبت بهذه الصور إلى مركز لطباعة الصور، عليك بإعلام مركز الطباعة بأنه يوجد ملف DPOF (تتسيق ترتيب الطباعة الرقمية) قياسي يحدد الصور التي تريد طباعتها وعددها.

إعداد وجهات لإرسال الصور على الإنترنت بالكامير ا

يمكنك إعداد ٣٢ وجهة في HP Instant Share كحد أقصى (مثل عناوين البريد الإلكتروني الفردية أو قوائم التوزيع المجمعة) من HP Instant Share Menu).

ملاحظة: لابد من الاتصال بالإنترنت لإتمام هذا الإجراء.

ملاحظة: إذا كان لديك بطاقة ذاكرة بالكاميرا، تأكد من أن بطاقة الذاكرة غير مؤمّنة ضد الكتابة، ومن توفر مساحة خالية عليها.

- تأكد من تثبيت الإصدار الكامل من برنامج HP Image Zone على جهاز الكمبيوتر (راجع "صفحتي ١٧ و ٩٦").
 - ۲. قم بتشغیل الکامیرا ثم اضغط الزر HP Instant Share/Print . ☑/Щ/طباعة)
- ٣. استخدم الزر ▼ لتمييز خيار ... HP Instant Share Setup... وإعداد HP Instant Share) إلى ثم اضغط الزر مساسلة على Image Display (شاشة عرض الصور) تطالبك بتوصيل الكمبيوتر.
 - قم بتوصيل الكاميرا، وهي في وضع التشغيل، بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB المرفق بعبوة الكاميرا. قم بتوصيل الطرف كبير الحجم من الكابل بجهاز الكمبيوتر والطرف صغير الحجم بموصل USB بالكاميرا.



هناك طريقة أخرى لتوصيل الكاميرا بالكمبيوتر، وتتمثل في استخدام قاعدة إرساء M-series - قم بوضع الكاميرا في قاعدة الإرساء ثم اضغط الزر Save/Print (حفظ/طباعة) كالموجود بقاعدة الإرساء.

- تختلف الخطوة التالية قليلاً في أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows عن تلك التي تعمل بنظام Macintosh:
- Windows: يعمل توصيل الكاميرا بجهاز الكمبيوتر على تتشيط برنامج الإحداد HP Instant Share Setup. بالإضافة إلى ذلك، إذا ظهر مربع حوار آخر، أغلقه عن طريق النقر فوق Cancel (إلغاء الأمر). في برنامج HP Instant Share Setup، انقر فوق Start (ابدأ)، ثم اتبع التوجيهات التي تظهر على الشاشة لإعداد الوجهات على الكمبيوتر ثم حفظها على الكاميرا.
 - Macintosh: يعمل توصيل الكامير ا بجهاز الكمبيوتر على تتشيط مساعد الإعداد HP Instant Share Setup Assistant. انقر فوق Continue متابعة) ثم اتبع التوجيهات التي تظهر على الشاشة لإعداد الوجهات على الكمبيوتر وحفظها بالكامير ا.

إرسال الصور إلى الوجهات

يمكنك إرسال صورة ثابتة أو أكثر إلى أي عدد من وجهات HP Instant Share

- القم بتشغيل الكاميرا ثم اضغط الزر HP Instant Share/Print الضباعة) التي العرض
 الطباعة HP Instant Share طباعة HP Instant Share Menu
- ٢. استخدم الزرين ▼▲ لتمييز الوجهة الأولى التي تريد إرسال صورة أو أكثر إليها.
- ٣. استخدم الزرين ﴿◄ للتمرير إلى صورة ثابتة تريد إرسالها إلى الوجهة المحددة.
- HP Instant Share Menu

 WY Print 1 Copy

 Fig. Shape 1/14/2005
 418 of 43 h
- اضغط الزر مصصص وستظهر علامة حلى تلك الوجهة في على تلك الوجهة في
 (قائمة HP Instant Share Menu). الإلغاء تحديد هذه الوجهة، اضغط الزر مصصص مرة أخرى.
- دد أية وجهات أخرى الصورة الحالية باستخدام الزرين ◄▲ لتمييز إحدى الوجهات ثم اضغط الزر Menu الوجهات ثم اضغط الزر Menu المحادث
- ◄. قم بالتمرير إلى صور أخرى باستخدام الزرين ◄ ◄ ثم حدد وجهات تلك الصور بنفس الطريقة.
 - ٧. عند الانتهاء من تحديد الوجهات، قم بالخروج من
 HP Instant Share Menu (قائمة HP Instant Share) عن طريق ضغط الزر Live View) (عرض مباشر) مع المعرفة طرق أخرى للخروج من القائمة، راجع "قوائم الكاميرا في صفحة ٢٦".

- ٨. قم بتوصيل الكاميرا بجهاز الكمبيوتر كما هو موضح في "نقل الصور الى جهاز الكمبيوتر في صفحة ٧٩". سيتم إرسال الصور تلقائيًا إلى وجهات HP Instant Share المحددة لها.
- لا يتم إرسال الصور، المحددة للإرسال إلى وجهات بريد إلكتروني، في شكل مرفقات. حيث إنه يتم إيداع الصور إلى موقع HP أمن على الويب ثم يتم توجيه رسالة إلى كل عنوان بريد إلكتروني. تشتمل هذه الرسالة على صور مصغرة، بالإضافة إلى رابط لصفحة الويب التي يمكن المستلم من خلالها القيام ببعض الأعمال مثل الرد عليك وطباعة الصور وحفظها على الكمبيوتر وإعادة توجيه الصور وغير ذلك. يجعل هذا من السهل على الأشخاص، الذين يستخدمون برامج بريد إلكتروني مختلفة، القيام بعرض الصور دون مواجهة أية صعوبات في التعامل مع مرفقات البريد الإلكتروني.
- سنتم طباعة الصور التي تم تحديدها لإرسالها إلى وجهات الطباعة تلقائيًا من خلال الكمبيوتر.
 - ملاحظة: إذا قمت بتوصيل الكاميرا بطابعة مباشرة، كما هو موضح في الطباعة الصور من الكاميرا مباشرة في صفحة ٨١، سيتم تلقائيًا طباعة أية صور تم تحديدها للطباعة.

ه نقل الصور وطباعتها

نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر

تلميح: يمكنك أيضًا تتفيذ هذه المهمة باستخدام جهاز قراءة بطاقات الذاكرة (راجع "استخدام جهاز قراءة بطاقة الذاكرة في صفحة ١٠٠") أو قاعدة إرساء HP Photosmart M-series الاختيارية (راجع دليل مستخدم قاعدة الإرساء).

١. يجب التأكد مما يلي:

- تثبیت برنامج HP Image Zone أو HP Image Zone تثبیت برنامج على جهاز الكمبیوتر (راجع "تثبیت البرنامج في صفحة ۱۷"). لنقل الصور إلى جهاز كمبیوتر لم يتم تثبیت برنامج HP Image Zone علیه، راجع "استخدام الكامیرا بدون تثبیت برنامج HP Image Zone في صفحة ۹۹".
 - في حالة تحديد الصور الموجودة بالكامير اللطباعة أو لوجهات **HP Instant Share** بالطابعة و/أو بالإنترنت.



- لَّر فق بالكامير ا كابل USB خاص لتوصيل الكامير ا بجهاز الكمبيوتر . قم بتوصيل الطرف كبير الحجم من كابل USB بجهاز الكمبيوتر .
- ". افتح الباب المطاطي الموجود على جانب الكاميرا ثم قم بتوصيل الطرف صغير الحجم من كابل USB بموصل USB الموجود بالكامير ا.
 - ٤. قم بتشغيل الكامير ا.
- أنظمة تشغيل Windows: يوفر برنامج نقل الصور HP Image Transfer وظيفة التحميل. من شاشة HP Image Transfer وظيفة التحميل. من شاشة التحميل التور من Transfer Images from Camera/Card (بدء النقل). يتم نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر، وإذا كانت هناك أية صور ثابتة تم تحديدها مسبقاً لوجهات HP Instant Share ("صفحة ٧٦")، يتم بدء تنفيذ ذلك الإجراء. عند ظهور شاشة
 - Image Action Summary (مُلْخُص إجراءات الصور) على شاشة جهاز الكمبيوتر، يمكنك فصل الكاميرا عنه.
- أنظمة تشغيل Macintosh: يوفر تطبيق Image Capture أو idhage Capture وظيفة التحميل. في حالة وضع علامات على الصور الاستخدامها لوجهات HP Instant Share (راجع "صفحتي ٢٧ و ٧٤")، تظهر الشاشة Actions are ready to process (الإجراءات المطلوبة جاهزة للتنفيذ). انقر فوق OK (موافق) لإرسال الصور إلى الوجهات المحددة لها. يقوم تطبيق المصور إلى الوجهات المحددة لها. يقوم تطبيق iPhoto أو iPhoto بعد ذلك بنقل الصور ومقاطع الفيديو إلى جهاز الكمبيوتر. بعد الانتهاء من التحميل، يمكنك فصل الكاميرا عن جهاز الكمبيوتر.

طباعة الصور من الكامير ا مباشرةً



بمكنك توصيل الكامير ا مباشرةً بأبة طابعة تدعم تكنولو جبا PictBridge لطباعة الصور لتحديد ما إذا كانت الطابعة تدعم تكنولوجيا PictBridge أم لا، ابحث عن شعار PictBridge على الطابعة.

١. تأكد من أنه تم تشغيل الطابعة. يجب التأكد من عدم صدور ضوء أو وميض من مصابيح الطابعة، وكذلك من عدم ظهور أية رسائل خطأ بالطابعة. قم بتحميل الورق إلى الطابعة، إذا كان هناك ضرورة لذلك.

٢. قم بتوصيل الكامير ا بالطابعة.

أ. تأكد من تعيين الإعداد **USB** Configuration (تكوين USB) بالكامير اعلى Digital Camera (كاميرا رقمية) (راجع اتكوين USB في صفحة ٩٠").

ب. باستخدام كابل USB المرفق بالكاميرا، قم بتوصيل الطرف كبير الحجم المسطح من كابل

PictBridge بالموصل المناسب بالطابعة التي تدعم PictBridge.



٣. افتح الباب المطاطى الموجود على جانب الكامير اثم قم بتوصيل الطّرف صغير الحجم من كابل USB بموصل USB المُوجود بالكاميرا.



بعد توصيل الكامير ا بالطابعة، تظهر القائمة Drint Setup (إعداد الطباعة) على الكامير ا. إذا كنت قد قمت بالفعل بتحديد صور للطباعة باستخدام HP Instant Share Menu (قائمة HP Instant Share) الموجودة بالكامير ا، يتم عرض عدد الصور

المحددة و إذا لم تكن قد قمت بذلك، يتم عرض Images (صور): ALL (الكل).

يُوجد جزء لمعاينة الطباعة في الزاوية السفلية اليمنى من شاشة Print Setup (إعداد الطباعة) يعرض تخطيط الصفحة الذي سيتم استخدامه لطباعة الصور. يتم تحديث جزء معاينة الطباعة هذا بالتغييرات التي تتم على إعدادي Print Size (حجم الطباعة) و Paper Size (حجم الورق).

في حالة ظهور default (الإعداد الافتراضي) لأي من Print Size (حجم الطباعة) أو Paper Size (حجم الورق)، لا يتم عرض جزء معاينة الطباعة. تقوم الطابعة تلقائيًا بتحديد تخطيط الصفحة الذي سيتم استخدامه لطباعة الصور.

- الموجود الانتهاء من تعيين الإعدادات الصحيحة، اضغط زر Menu بالكامير البدء الطباعة.

بعد توصيل الكامير ا بالطابعة، يمكنك طباعة صور محددة (راجع صفحة ٧٦).

ملاحظة: لا يمكن طباعة مقاطع الفيديو من الكامير ا مباشرةً. إذا كانت الطابعة تحتوي على فتحة لبطاقة الذاكرة وكانت تتضمن إمكانية طباعة مقاطع الفيديو، يمكنك تركيب بطاقة الذاكرة مباشرة في فتحة بطاقة الذاكرة الموجودة بالطابعة ثم طباعة مقاطع الفيديو. راجع دليل استخدام الطابعة للتعرف على مزيد من المعلومات.

- ملاحظة: في حالة توصيل الكامير ا بطابعة غير HP وحدثت مشكلات عند الطباعة، اتصل بالشركة المصنعة لتلك الطابعة. لا توفر HP دعم عملاء للطابعات التي لا تقوم بإنتاجها.
 - تلميح: بالإضافة إلى الطريقة الموضحة في هذا القسم، يمكنك طباعة الصور من الكاميرا مباشرةً باستخدام إحدى الطريقتين التاليتين:
- إذا كانت لديك بطاقة ذاكرة اختيارية مُخزّن عليها صور تريد طباعتها وكان بالطابعة فتحة لبطاقة الذاكرة، قم بإزالة بطاقة الذاكرة الاختيارية من الكاميرا وقم بتركيبها في فتحة بطاقة الذاكرة الموجودة بالطابعة. راجع دليل استخدام الطابعة للتعرف على الارشادات الخاصة بذلك.
- في حالة وجود قاعدة إرساء HP Photosmart M-series اختيارية، يمكنك توصيل الكامير ا بالطابعة باستخدام قاعدة الإرساء تلك. راجع دليل المستخدم الخاص بقاعدة الإرساء للحصول على الإرشادات الخاصة بذلك.

٦ استخدام قائمة الإعداد

تتيح لك **Setup Menu (قائمة إعداد)** إمكانية ضبط مجموعة من إعدادات الكاميرا، مثل أصوات الكاميرا، والتاريخ والوقت، وتكوين اتصال USB أو اتصال التلفزيون.

ا. لعرض Setup Menu (قائمة إعداد)، قم أولاً بعرض أية قوائم أخرى (راجع "قوائم الكاميرا في صفحة ٢٦") ثم استخدم الزرين ♦ للانتقال إلى علامة التبويب Setup Menu (قائمة إعداد)





- ۲. استخدم الزرين ▼▲ للتمرير خلال خيارات Setup Menu
 (قائمة إعداد).
- ٣. قم إما بضغط الزر هوس المحمل التحديد خيار تم تمييزه وعرض قائمته الفرعية، أو استخدم الزرين ﴿ إلى التغيير إعدادات الخيار الذي تم تمييزه دون الانتقال إلى قائمته الفرعية.
 - من داخل إحدى القوائم الفرعية، استخدم الزرين ◄ ثم الزر الإحداد الخاصة بخيار Setup Menu (قائمة إعداد).
- الخروج من Setup Menu (قائمة إعداد)، اضغط الزر القائمة، Live View (عرض مباشر). المعرفة طرق أخرى للخروج من القائمة، (راجع "قوائم الكاميرا في صفحة ٢٦").

سطوع شاشة العرض

يتيح لك هذا الإعداد إمكانية ضبط سطوع شاشة عرض الصور لتناسب ظروف العرض. يمكنك استخدام هذا الإعداد لزيادة سطوع البيئات ذات الإضاءة المنخفضة أو لتقليل السطوع للحصول على عمر أطول للبطارية.

إعداد **Display Brightness (سطوع شاشة العرض)** الافتراضي هو **Med**ium (مت**وسط**).

۱. من Setup Menu (قائمة إعداد) (صفحة ۸۰)، حدد Display Brightness (سطوع شاشة العرض).



٧. من القائمة الفرعية
Display Brightness
(سطوع شاشة العرض)، قم بتمييز
مستوى السطوع الذي تفضله لشاشة
عرض الصور. يتم تطبيق الإعداد
الجديد على الشاشة
العرض مباشر) الموجودة خلف القائمة
بحبث بمكنك رؤية تأثير

الإعداد على مستوى سطوع شاشة العرض.

Setup Menu الزر $\frac{Menu}{OK}$ لحفظ الإعدادات والرجوع إلى **Setup Menu** (قائمة إعداد).

يظل الإعداد الجديد فعالاً حتى يتم تغييره مرة أخرى، وذلك حتى بعد إيقاف تشغيل الكاميرا.


أصوات الكاميرا

أصوات الكاميرا هي نلك الأصوات التي تصدرها الكاميرا عند تشغيلها أو عند ضغط أحد الأزرار أو عند النقاط صورة. ولا يُقصد بأصوات الكاميرا تلك الأصوات التي يتم تسجيلها مع الصور أو مقاطع الفيديو.

إعداد Camera Sounds (أصوات الكاميرا) الافتر اضي هو On (تشغيل).

- ۱. من Setup Menu (قائمة إعداد) (صفحة ۸۰)، حدد (موات الكاميرا).
 - ۲. من القائمة الفرعية Camera Sounds (اصوات الكاميرا)، قم بنمييز Off (ايقاف التشغيل) أو On (تشغيل).
 - ٣. اضغط الزر Menu لحفظ الإعدادات والرجوع إلى Setup Menu
 (قائمة إعداد).

يظل الإعداد الجديد فعالاً حتى يتم تغييره مرة أخرى، وذلك حتى بعد إيقاف تشغيل الكاميرا.

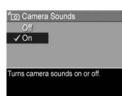

خيار عرض مباشر في حالة التشغيل

يتيح لك هذا الإعداد إمكانية ضبط الكاميرا على تشغيل Live View (عرض مباشر) تلقائبًا في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الكاميرا، أو ضبط الكاميرا على إيقاف تشغيل Image Display (شاشة عرض الصور) في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الكاميرا.

إعداد Live View at Power On (عرض مباشر في حالة التشغيل) الافتراضي هو Live View On (تشغيل العرض المباشر).

تلميح: يساعد تعيين الإعداد Live View at Power On (عرض مباشر في حالة التشغيل) على Live View Off (إيقاف تشغيل العرض المباشر) على توفير طاقة البطارية.

۱. من Setup Menu (قائمة إعداد) (صفحة ۸۰)، حدد (Live View Setup) (إعداد العرض المباشر).



٢. من القائمة الفرعية

Live View at Power On (عرض مباشر في حالة التشغيل)، قم بتمييز Live View On (تشغيل العرض المباشر) أو Live View Off (إيقاف تشغيل العرض المباشر).

اضغط الزر Menu لحفظ الإعدادات
 والرجوع إلى Setup Menu (قائمة إعداد).

يظل الإعداد الجديد فعالا حتى يتم تغييره مرة أخرى، وذلك حتى بعد إيقاف تشغيل الكاميرا.

التاريخ والوقت

يتيح لك هذا الإعداد إمكانية تعيين تنسيق التاريخ/الوقت، كما يتيح لك إمكانية تحديد التاريخ والوقت الحاليين للكامير ا. عادةً ما يتم تعيين التاريخ والوقت عند إعداد الكامير اللمرة الأولى، ومع هذا، فقد تحتاج لإعادة تعيين التاريخ والوقت عند الانتقال إلى منطقة زمنية مختلفة، أو في حالة ترك الكامير ا بدون طاقة لفترة طويلة، أو إذا كان التاريخ أو الوقت المعروضين غير صحيحين.

يتم استخدام تنسيق التاريخ/الوقت الذي تم اختياره لعرض بيانات التاريخ في Playback (التشغيل). كما يتم استخدام التتسيق الذي يتم اختياره في هذا الإعداد في الميزة Time Imprint (طابع التاريخ والوقت) (راجع "طابع التاريخ والوقت في صفحة ٥٣").

- ا. من Setup Menu (قائمة إعداد) (صفحة ٥٠)، حدد Date & Time التاريخ والوقت).
 - ٢. من القائمة الفرعية Date & Time
 (التاريخ والوقت)، قم بضبط قيمة
 الخيار المحدد باستخدام الزرين ▼▲.
 - ٣. اضغط الزرين ﴿ للانتقال إلى التحديدات الأخرى.
 - كرر الخطونين ۲ و ۳ حتى يتم تعيين القيم الصحيحة لكل من تتسيق التاريخ/الوقت والتاريخ والوقت.
 - اضغط الزر المصطلح والمولك.
 اضغط الزر المصطلح الإعدادات والرجوع إلى Setup Menu
 (قائمة اعداد).

يظل إعداد تنسيق التاريخ/الوقت ساري المفعول حتى يتم تغييره مرة أخرى، وذلك حتى بعد إيقاف تشغيل الكاميرا. نظل الكاميرا محتفظة بإعدادات التاريخ والوقت مادامت بطاريات الكاميرا المثبتة بها لا تزال مشحونة، أو في حالة إزالة البطاريات لمدة أقل من ١٠ دقائق أو في حالة توصيل الكاميرا بمحول طاقة تيار متردد HPAC الاختياري.



تكوين USB

يقوم هذا الإعداد بتحديد كيفية التعرف على الكاميرا عند توصيلها بجهاز الكمبيوتر.



- ۱. من Setup Menu (قائمة إعداد) (صفحة ۸۰)، حدد USB.
 - من القائمة الفرعية
- USB Configuration (تكوين USB)، قم بتمييز أحد الخيارين التاليين:
- Digital Camera (کامیرا رقمیة) — بؤدی إلی أن بتعرف جهاز
- الكمبيّوترَّ عَلَى الكاميرُا على أنّها كاميرا رقمية تستخدم المعيار القياسي بروتوكول نقل الصور (PTP). هذا هو الإعداد الافتراضي للكاميرا.
- Disk Drive (محرك أقراص) يؤدي إلى أن يتعرف جهاز الكمبيونر على الكاميرا على أنها محرك أقراص يستخدم المعيار القياسي طبقة أجهزة التخزين كبيرة السعة (MSDC). استخدم هذا الإعداد لنقل الصور إلى جهاز كمبيونر غير مثبت عليه برنامج HP Image Zone (راجع "نقل الصور إلى جهاز كمبيوتر كما هي بدون استخدام برنامج HP Image Zone في صفحة ١٠٠"). قد لا تتمكن من استخدام هذا الإعداد على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Windows 98 والتي ليس مثبتًا عليها برنامج HP Image Zone.
 - Setup Menu والرجوع إلى لحفظ الإعدادات والرجوع الى المنفط الزر $\frac{Menu}{OK}$ (قائمة إعداد).

يظل الإعداد الجديد فعالاً حتى يتم تغييره مرة أخرى، وذلك حتى بعد إيقاف تشغيل الكاميرا.

تكوين التلفزيون

يتيح هذا الإعداد إمكانية تعيين تنسيق إشارات الفيديو بحيث يمكن عرض صور الكاميرا على جهاز تليفزيون متصل بالكاميرا باستخدام قاعدة إرساء الكامير ا HP Photosmart M-series

يعتمد إعداد **TV Configuration (تكوين التلفزيون)** الافتراضي على اللغة والمنطقة اللاتي تم تحديدهما عند تشغيل الكاميرا للمرة الأولى.



- ۱. من Setup Menu (قائمة إعداد) (صفحة ۸۰)، حدد TV Configuration (تكوين التلفزيون).
 - لقائمة الفرعية تكوين التلفزيون (TV Configuration)، قم بتمييز أحد الخيارين التاليين:
- NTSC يستخدم هذا التنسيق بشكل أساسي في أمريكا الشمالية وأجزاء من أمريكا الجنوبية واليابان وكوريا وتايوان.
- PAL يستخدم هذا التنسيق بشكل أساسي في أوروبا وأورجواي وباراجواي والأرجنتين وأجزاء من آسيا.

تلميح: إذا كانت الإعدادات الحالية لا تعمل في المكان الذي تقيم فيه، حاول استخدام إعدادات أخرى.

٣. اضغط الزر سمع لحفظ الإعدادات والرجوع إلى Setup Menu
 (قائمة إعداد).

يظل الإعداد الجديد فعالاً حتى يتم تغييره مرة أخرى، وذلك حتى بعد إيقاف تشغيل الكاميرا.

لمزيد من المعلومات حول توصيل الكاميرا بجهاز تلفزيون، راجع "دليل المستخدم" الخاص بقاعدة الإرساء.

اللغة

يتيح لك هذا الإعداد إمكانية تعيين اللغة المطلوب استخدامها في واجهة الكاميرا، مثل النصوص التي تحتوي عليها القوائم.



- ۱. من Setup Menu (قائمة إعداد) (صفحة ۸۰)، حدد الا الله الله الله
- (اللغة)، استخدم الزرين ▼▲ والزرين ﴿ له لتمييز اللغة التي تريد استخدامها.
- Setup Menu الزر $\frac{Menu}{OK}$ لحفظ الإعدادات والرجوع إلى $\frac{Menu}{OK}$.

يظل الإعداد الجديد فعالاً حتى يتم تغييره مرة أخرى، وذلك حتى بعد إيقاف تشغيل الكاميرا.

نقل الصور إلى بطاقة

يتيح هذا الخيار نقل الصور من الذاكرة الداخلية إلى بطاقة ذاكرة اختيارية تم تركيبها (راجع "تركيب بطاقة الذاكرة وتهيئتها (اختياري) في صفحة ٥٠"). يمكن الوصول إلى هذا الخيار من Setup Menu (قائمة إعداد) وذلك إذا كانت بطاقة الذاكرة الاختيارية مركبة في الكاميرا وكانت الذاكرة الداخلية تحتوى على صورة واحدة على الأقل.

- ١. من Setup Menu (قائمة إعداد) (صفحة ٨٥)، قم بتمييز
 Move Images to Card... (نقل الصور إلى بطاقة) ثم اضغط الزر المحصل المحمد المحم
- تظهر شاشة تأكيد في Image Display (شاشة عرض الصور).
- إذا كانت مساحة بطاقة الذاكرة تسع جميع الصور الموجودة في الذاكرة الداخلية، يظهر على شاشة التأكيد سؤال عما إذا كنت تريد نقل جميع الصور أم لا.
- إذا كانت المساحة تسع بعض الصور فقط، تطلعك شاشة التأكيد على عدد الصور التي يمكنك نقلها وتسألك عما إذا كنت تريد نقلها أم لا.
- إذا لم نكن هناك إمكانية نقل أية صور إلى بطاقة الذاكرة، تعرض شاشة التأكيد CARD FULL (البطاقة ممتلنة).

أثناء عملية النقل، يظهر شريط يوضح مدى تقدم العملية. يتم حذف جميع الصور التي تم نقلها بنجاح إلى بطاقة الذاكرة من الذاكرة الداخلية للكامير البعد الانتهاء من عملية النقل، يتم الرجوع إلى Setup Menu (قائمة إعداد).

استكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم

يتضمن هذا الفصل معلومات حول الموضوعات التالية:

- إعادة تعيين الكامير ا ("صفحة ٩٦")
- برنامج HP Image Zone، بالإضافة إلى متطلبات النظام وبرنامج HP Image Zone Express ("صفحة ٩٦")
 - استخدام الكامير ا بدون تثبيت برنامج HP Image Zone ("صفحة ٩٩")
 - المشكلات المحتملة والأسباب والحلول ("صفحة ١٠٥")
 - رسائل الأخطاء الخاصة بالكاميرا ("صفحة ١٢٠")
 - رسائل الأخطاء الخاصة بجهاز الكمبيوتر ("صفحة ١٣٤")
 - الحصول على مساعدة من HP، ويشتمل ذلك على الدعم عبر الهاتف ومن خلال الويب ("صفحة ١٣٦")

ملحظة: لمزيد من المعلومات حول الحلول الخاصة بالمشكلات المذكورة في هذا المستند، بالإضافة إلى أية مسائل أخرى قد تواجهها عند استخدام الكاميرا أو برنامج HP Image Zone، الرجاء الرجوع إلى موقع الويب الخاص بدعم العملاء لشركة HP

www.hp.com/support

إعادة تعيين الكاميرا

في حالة عدم استجابة الكاميرا عند ضغط أي زر من الأزرار، حاول إعادة تعيين الكاميرا كما يلي:

- ١. قم بإيقاف تشغيل الكامير ا.
- إذا كنت قد قمت بتركيب بطاقة ذاكرة اختيارية، قم بإز التها. (بالرغم من أن إز الة بطاقة الذاكرة الاختيارية ليس ضروريًا لتنفيذ إعادة التعيين، إلا أن هذا الإجراء يؤدي إلى استبعاد بطاقة الذاكرة كسبب محتمل للمشكلة).
- قم بإزالة جميع مصادر الطاقة (البطاريات ومصادر التيار المتردد) من الكامير المدة ٥ دقائق على الأقل.
 - أعد إدخال البطاريات ثم أغلق باب بطاقة الذاكرة/البطارية و/أو أعد توصيل محول طاقة التيار المتردد HP بالكاميرا.
- بعد التأكد من أن الكامير ا تعمل بدون بطاقة ذاكرة اختيارية، أعد إدخال البطاقة في حالة وجودها.

عند إعادة تعيين الكاميرا، تعود الكاميرا إلى الإعدادات الافتراضية التي تم تصنيع الكاميرا بها. يتم الاحتفاظ بأية صور تم تخزينها في البطاقة.

برنامج HP Image Zone

يوفر برنامج HP Image Zone العديد من الميزات التي تؤدي إلى تحسين قدرات الكاميرا. فباستخدام النسخة الكاملة لبرنامج الكاميرا. فباستخدام النسخة الكاملة لبرنامج HP Instant Share بمكنك استخدام عبر البريد الإلكتروني إلى العناوين التي تحددها (بما في ذلك قوائم التوزيع) وتكوين الألبومات على الإنترنت أو طباعة الصور تقائبًا عند توصيل الكاميرا بجهاز الكمبيونر (راجع "تقل الصور إلى جهاز الكمبيونر في صفحة ٧٩").

إذا كان جهاز الكمبيوتر لديك يعمل بأحد أنظمة تشغيل Windows فإن عملية تثبيت البرنامج في عملية تثبيت البرنامج في صفحة ١٣) تقوم تلقائيًا بتثبيت الإصدار الكامل من برنامج HP Image Zone قو صدار AP أو لا تقوم بتثبيت برنامج Zone أو إصدار HP Image Zone قديم بتثبيت برنامج HP Image Zone لديك، كما هو موضح في القسم التالي. يفتقر برنامج HP Image Zone Express بعض الميزات المتوفرة في الإصدار الكامل من برنامج HP Image Zone Express رائظمة تشغيل HP Image Zone في صفحة ٩٨.

متطلبات النظام (أنظمة تشغيل Windows فقط)

ملاحظة: تنطبق متطلبات النظام في هذا القسم على أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم نظام تشغيل Windows فقط.

بناءً على تكوين نظام الكمبيوتر الخاص بك، تقوم عملية التثبيت تلقائيًا بتثبيت الإصدار الكامل من برنامج HP Image Zone أو إصدار HP Image Zone Express أو لا تقوم بتثبيت برنامج HP Image Zone.

- اذا كان جهاز الكمبيوتر لديك يعمل بنظام تشغيل Windows 2000 أو XP وذاكرة وصول عشوائي (RAM) أو XP ميجابايت أو أكثر، نقوم عملية التثبيت بتثبيت الإصدار الكامل من برنامج HP Image Zone.
- إذا كان جهاز الكمبيوتر لديك يعمل بنظام تشغيل 78 ميجابايت أو XP وذاكرة وصول عشوائي (RAM) تتراوح بين 75 ميجابايت و ١٢٨ ميجابايت، تقوم عملية التثبيت بتثبيت برنامج HP Image Zone Express. راجع "برنامج HP Image Zone Express (انظمة تشغيل Windows فقط) في صفحة ٩٩".
- إذا كان جهاز الكمبيوتر لديك يعمل بنظام تشغيل Windows 98 أو SE و اكرة وصول عشوائي (RAM) ٦٤ ميجابايت على الأقل، تقوم عملية التثبيت بتثبيت برنامج HP Image Zone Express.

• إذا كان جهاز الكمبيوتر لديك يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) أقل من ١٤ ميجابايت، فلن يمكنك تثبيت برنامج HP Image Zone. سيكون بإمكانك استخدام الكاميرا، لكن لن تتمكن من استخدام ميزة HP Instant Share الموجودة بالكاميرا. وراجع "استخدام الكاميرا بدون تثبيت برنامج HP Image Zone في صفحة ٩٩".

برنامج HP Image Zone Express فقط) (أنظمة تشغيل Windows فقط)

يتيح برنامج HP Image Zone Express نقل الصور من الكاميرا إلى جهاز الكمبيوتر لديك. مع هذا، يفتقر هذا البرنامج إلى العديد من الميزات المتوفرة في الإصدار الكامل:

- لا يمكنك استخدام برنامج HP Image Zone Express مع أي من ميزات HP Instant Share المتوفرة بالكاميرا. على سبيل المثال، لا يمكنك تحديد الصور للطباعة ثم استخدام برنامج HP Image Zone Express لكن، يمكنك تحديد الصور للطباعة من الطباعة هذه الصور تلقائيًا. وقائمة HP Instant Share Menu الموجودة بالكاميرا ثم الطباعة مباشرة من الطابعة (راجع "طباعة الصور من الكاميرا مباشرة في صفحة ۸۱"). كذلك يمكنك استخدام ميزات HP Instant Share المتاحة في برنامج Image Zone Express نفي المتاحة في برنامج
 - ويمكن نقل مقاطع الفيديو إلى جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج
 HP Image Zone Express. لكن، يجب عرضها باستخدام حزمة برامج عرض أخرى.

استخدام الكاميرا بدون تثبيت برنامج HP Image Zone

ما زال بإمكانك استخدام الكاميرا الالتقاط صور ومقاطع صور دون الحاجة إلى تثبيت برنامج Image Zone أو برنامج HP Image Zone Express. إلا أن بعض الميزات التي تتمتع بها الكاميرا نتأثر بذلك:

- تعتمد میزة HP Instant Share على برنامج HP Image Zone.
 فإذا لم یکن البرنامج مثبتًا على جهاز الكمبیوتر لدیك، فلن تتمكن من استخدام میزة
 HP Instant Share الموجودة بالكامیرا.
 - ولن يتم تلقائيًا طباعة الصور التي تم تمييز ها للطباعة من خلال
 HP Instant Share Menu (قائمة HP Instant Share Menu)
 الموجودة في الكامير ا عند توصيل الكامير ا بجهاز الكمبيوتر . لكن تستمر هذه الميزة في العمل في الحالات التالية:
 - عند توصيل الكامير ا مباشرة بطابعة.
- إذا كانت هناك فتحة لبطاقة ذاكرة في الطابعة وكنت تستخدم بطاقة ذاكرة في الكاميرا، يمكنك ببساطة إز الة بطاقة الذاكرة من الكاميرا و إدخالها في فتحة بطاقة الذاكرة الموجودة في الطابعة.
 - ستكون عملية نقل الصور ومقاطع الفيديو من الكامير ا إلى جهاز الكمبيوتر مختلفة، لأن برنامج HP Image Zone يقوم بمعالجة هذه المهمة في العادة. راجع القسم التالي للحصول على التفاصيل.

نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتربدون برنامج HP Image Zone

في حالة عدم تثبيت أو عدم إمكانية تثبيت برنامج HP Image Zone على جهاز الكمبيوتر لديك، فهناك ثلاث طرق لنقل الصور من الكاميرا إلى جهاز الكمبيوتر:

- توصیل الکامیر ا بجهاز الکمبیوتر باعتبار ها کامیر ا رقمیة (نظام تشغیل Windows XP أو Mac OS فقط)
 - استخدام جهاز قراءة بطاقة الذاكرة
 - تكوين الكاميرا بحيث تعمل في شكل محرك أقراص

توصيل الكاميرا ككاميرا رقمية

إذا كان مثبتًا لديك نظام التشغيل Windows XP أو نظام التشغيل Mac OS X ، يمكنك ببساطة توصيل الكامير ا بجهاز الكمبيوتر لديك مباشرةً وسيقوم نظام التشغيل ببدء تشغيل برنامج بحيث يقدم لك المساعدة فيما يتعلق بنقل الصور . تحقق من إعداد USB Configuration على (تكوين USB) الخاص بالكامير ا في Setup Menu (قائمة إعداد) على Digital Camera (كامير ا رقمية) وقم بتوصيل الكامير ا بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB.

استخدام جهاز قراءة بطاقة الذاكرة

إذا كنت تستخدم بطاقة ذاكرة في الكاميرا، فيمكنك ببساطة إزالتها من الكاميرا ووضعها في جهاز قراءة بطاقة الذاكرة (وهو جهاز يمكن شراؤه منفصلاً). يعمل جهاز قراءة بطاقة الذاكرة تمامًا مثل محرك شراؤه منفصلاً). يعمل جهاز قراءة بطاقة الذاكرة تمامًا مثل محرك القرص المرن أو محرك الأقراص المضغوطة. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض أجهزة الكمبيوتر وطابعات المحافة المتقوي على فتحات بطاقة الذاكرة هذه بطاقة الداكرة هذه بنفس طريقة استخدام أي جهاز عادي من أجهزة قراءة بطاقة الذاكرة وذلك لحفظ الصور على جهاز الكمبيوتر.

نقل الصور إلى جهاز كمبيوتر يعمل بأنظمة تشغيل Windows باستخدام جهاز قراءة بطاقة الذاكرة

- ١. قم بإزالة بطاقة الذاكرة من الكاميرا ثم بتركيبها في جهاز قراءة بطاقة الذاكرة (أو في فتحة بطاقة الذاكرة الموجودة في جهاز الكمبيوتر أو في الطابعة).
 - ۲. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز My Computer
 (جهاز الكمبيوتر) الموجود على سطح المكتب، ثم حدد Explore
 (استكشاف) من القائمة.
- ٣. تظهر شاشة تعرض قائمة تتضمن محركات الأقراص الموجودة في My Computer (جهاز الكمبيوتر). تظهر بطاقة الذاكرة كمحرك أقراص قابل للإزالة. انقر فوق العلامة + الموجودة على يسار القرص القابل للإزالة.
 - يظهر دليلان (مجلدان) تحت القرص القابل للإزالة. انقر فوق العلامة
 الموجودة بجوار المجلد المسمى DCIM، يظهر دليل فرعي. عند النقر فوق الدليل الفرعي الموجود ضمن DCIM، تظهر قائمة بالصور الخاصة بك على الجانب الأيمن من شاشة Explorer (المستكشف).
 - حدد كل الصور (من القائمة المنسدلة Edit "تحرير"، انقر فوق "تحديد الكل")، ثم قم بنسخها (من القائمة Edit "تحرير"، انقر فوق Copy "تسخ").
 - لقر فوق Local Disk (القرص المحلي) أسفل My Computer
 (جهاز الكمبيوتر). الآن أنت تعمل في محرك الأقراص الثابتة في جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
 - ٧. قم بإنشاء مجلد جديد في Local Disk (القرص المحلي) "انتقل إلى القائمة المنسدلة File (ملف) وانقر فوق New (جديد)، ثم انقر فوق Folder (مجلد). يظهر مجلد يسمى New Folder (مجلد جديد) في الجانب الأيمن من شاشة Explorer (المستكشف)". يكون النص الخاص باسم المجلد الجديد مميزًا مما يتيح لك كتابة اسم جديد له (على سبيل المثال الصور). لتغيير اسم المجلد في وقت لاحق، يمكنك ببساطة النقر بزر الماوس الأيمن فوق اسم المجلد و اختيار Rename (عادة تسمية) من القائمة التي تظهر ثم كتابة الاسم الجديد.
 - ٨. انقر فوق المجلد الجديد الذي قمت بإنشائه منذ لحظات ثم انتقل إلى
 القائمة المنسدلة Edit (تحرير) وانقر فوق Paste (لصق).

- 9. يتم لصق الصور التي قمت بنسخها في الخطوة ٥ في هذا المجلد الجديد الموجود في محرك الأقراص الثابتة في جهاز الكمبيوتر. للتحقق من نقل الصور بنجاح من بطاقة الذاكرة، انقر فوق المجلد الجديد. يجب أن تكون قائمة الملفات الموجودة في هذا المجلد هي نفس قائمة الملفات التي رأيتها في بطاقة الذاكرة (الخطوة ٤).
 - ١٠. بعد التأكد من نقل الصور بنجاح من بطاقة الذاكرة إلى جهاز الكمبيوتر، ضع البطاقة مرة أخرى داخل الكاميرا. لتحرير بعض المساحة على البطاقة، يمكنك حذف الصور أو تهيئة البطاقة (ضمن خيار Delete (حذف) الموجود في Playback Menu (قائمة التشغيل) بالكاميرا.

ملاحظة: يُفضل تهيئة البطاقة بدلاً من حذف الصور حيث يساعد ذلك على منع حدوث تلف بالصور أو البطاقات.

نقل الصور إلى جهاز كمبيوتر يعمل بأنظمة تشغيل Macintosh باستخدام جهاز قراءة بطاقة الذاكرة

- قم بإزالة بطاقة الذاكرة من الكاميرا ثم تركيبها في جهاز قراءة بطاقة الذاكرة (أو في فتحة بطاقة الذاكرة الموجودة في جهاز الكمبيوتر أو في الطابعة).
 - ٧. بناءً على تكوين و /أو إصدار نظام التشغيل Mac OS الذي تقوم بتشغيله، سيتم بدء تشغيل التطبيق المسمى Image Capture أو النطبيق المسمى iPhoto تلقائياً ليتولى توجيهك خلال عملية نقل الصور من الكاميرا إلى جهاز الكمبيوتر.
 - إذا تم تشغيل التطبيق Image Capture، انقر فوق الزر
 Download All (تحميل البعض) أو Download Some
 (تحميل الكل) لنقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر. تبعًا للإعدادات
 الافتر اضية، يتم وضع الصور في المجلد Pictures (الصور) أو
 Movies (أفلام) (وذلك حسب نوع الملف).

- إذا تم تشغيل تطبيق iPhoto؛ انقر فوق الزر Import (استيراد)
 لنقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر. سيتم تخزين الصور في تطبيق iPhoto
 بحيث يمكن الوصول إلى الصور في وقتٍ لاحق وذلك
 ببساطة عن طريق تشغيل تطبيق iPhoto.
- إذا لم يبدأ تشغيل أي تطبيق تلقائيًا أو إذا أردت نسخ الصور يدويًا،
 ابحث في سطح المكتب عن رمز محرك الأقراص الذي يمثل بطاقة الذاكرة ثم انسخ الصور من هناك إلى محرك الأقراص الثابتة المحلي. لمزيد من المعلومات حول طريقة نسخ الملفات، راجع تعليمات المضمن في جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ملاحظة: بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة التشغيل

Macintosh، في حالة عدم بدء تشغيل Image Capture أو iPhoto تثقائيًا، ابحث على سطح المكتب عن رمز محرك الأقراص الذي يحمل العلامة HP_M415. لمزيد من المعلومات حول كيفية نسخ الملفات، الرجاء الرجوع إلى تعليمات Mac.

تكوين الكاميرا للعمل كمحرك أقراص

نقوم هذه الطريقة بإعداد الكامير اللعمل كمحرك أقراص عند توصيلها بجهاز الكمبيوتر، وذلك لكي يمكنك نقل الصور بدون استخدام برنامج. HP Image Zone

ملاحظة: قد لا يمكنك استخدام هذه الطريقة على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Windows 98.

- ا. قم بتعيين الكامير اللعمل بمثابة Disk Drive (محرك أقراص)
 (ستحتاج إلى القيام بهذه الخطوة مرة واحدة فقط):
- أ. قم بتشغيل الكاميرا، ثم اضغط الزر في المحرض Capture Menu
 (قائمة الالتقاط).
 - ب. استخدم الزر ﴿ للانتقال إلى Setup Menu (قائمة إعداد) ♥.
 - ج. استخدم الزر ightharpoonup لتمييز خيار قائمة USB، ثم اضغط الزر ightharpoonup.

- هـ. استخدم الزر ▼ لتمييز EXIT (إنهاء) →، ثم اضغط الزر سامه.
- عند إعداد الكاميرا على Disk Drive (محرك الأقراص)، قم بتوصيل الكاميرا بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB.
- ٣. في هذه المرحلة تكون عملية نقل الصورة مطابقة لما تم شرحه في "استخدام جهاز قراءة بطاقة الذاكرة في صفحة ١٠٠ ". في أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة تشغيل Windows تظهر الكامير اكقرص قابل للإزالة في شاشة Windows Explorer (مستكشف Windows). في أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة تشغيل Macintosh، يبدأ تشغيل التطبيق Image Capture أو iPhoto تلقائياً.
 - ع. بعد الانتهاء من نقل الصور من الكاميرا إلى جهاز الكمبيوتر، قم ببساطة بفصل الكاميرا عن جهاز الكمبيوتر. إذا كان جهاز الكمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows 2000 أو XP، يظهر لك تحذير "إزالة غير آمنة" عند فصل الكاميرا. يمكنك تجاهل هذا التحذير.
- ملاحظة: بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة التشغيل iPhoto أو Image Capture أو iPhoto ثلقائيًا، ابحث على سطح المكتب عن رمز محرك الأقراص الذي يحمل العلامة HP_M415. لمزيد من المعلومات حول طريقة نسخ الملفات، راجع تعليمات Mac، وهو نظام التعليمات المضمن في جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

المشكلات والحلول

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
قد يكون شحن البطاريات ضعيفًا أو نقد تمامًا. حاول تركيب بطاريات جديدة أو بطاريات تمامًا. حاول تركيب البطاريات أكد من أن تركيب البطاريات قد تم بشكل صحيح (راجع صفحة ١١). لا تستخدم البطاريات القلوية العادية. للحصول على أفضل نتائج، استخدم بطاريات Energizer Lithium AA أو للشحن.	البطاريات تعمل بشكل غير صحيح أو فارغة تمامًا من الشحن أو تم تركيبها بشكل غير صحيح أو غير موجودة أو أنها من نوع غير صحيح.	لا يمكن تشغيل الكاميرا.
تأكد من توصيل محول طاقة التيار المتردد HP بالكاميرا وبمأخذ تيار كهربي صالح للعمل.	إذا كنت تستخدم محول طاقة التيار المتردد HP. فقد يكون غير متصل بالكاميرا أو لم يتم توصيله بمأخذ التيار الكهربي.	
تأكد من أن محول طاقة التيار المتردد HP غير تالف وتم توصيله بمأخذ تيار كهربي صالح للعمل.	محول طاقة التيار المتردد HP الاختياري لا يعمل بشكل صحيح.	
قم بإعادة تعيين الكاميرا (راجع صفحة ٩٦).	توقفت الكاميرا عن العمل.	

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
لا يمكن تشغيل الكاميرا (تابع).	بطاقة الذاكرة الاختيارية غير مدعمة أو تالفة.	تأكد من ملاءمة نوع بطاقة الذاكرة للكامير ا (راجع صفحة 137). إذا كان نوع البطاقة هو النوع الصحيح، فقم باز الة بطاقة الذاكرة ثم حاول تشغيل الكامير ا. فإذا تمكنت من تشغيل الكامير ا بعد إز الة بطاقة الذاكرة، فهذا يعني أن البطاقة قد تكون تالفة. استبدل بطاقة الذاكرة.
مصباح Power (الطاقة) قيد التشغيل ولكن الكاميرا تبدو متوقفة عن العمل ولا تعمل بشكل صحيح.	قد يوجد بالكامير ا مشكلة بسبب تغير مؤقت في النيار الكهربي.	قم بإعادة تعيين الكامير ا (راجع صفحة ٩٦).
تحتاج البطاريات كثيرًا إلى استبدال أو إلى إعادة شحن.	استخدام Display (شاشة عرض الصور) في عرض الطور) في Live View في تسجيل مقاطع في تسجيل مقاطع طويلة والاستخدام المفرط للوميض والتصغير مما ويؤدي إلى سرعة البطارية.	راجع "إ طالة عمر البطارية في صفحة ٤٤٢".

الحل	السبب المحتمل	المشكلة		
لا تكون بطاريات NiMH الجديدة مشحونة تمامًا، وهي تققد شحنها مع الوقت سواءً تم تركيبها في الكاميرا أم لا. يجب إعادة شحن شحن البطاريات الجديدة أو التي لم يتم شحنها مؤخرًا حتى تبلغ أقصى سعة لها (راجع صفحة ١٥٠).	لم نتم إعادة شحن بطاريات NiMH التي نستخدمها بصورة صحيحة أو انتهى شحنها نتيجة لعدم استخدامها في الفترة الأخيرة.	تحتاج البطاريات كثيرًا إلى استبدال أو إلى إعادة شحن (تابع).		
راجع "الأداء حسب نوع البطارية في صفحة ١٤٧".	النوع الكيميائي البطارية غير ملائم الطريقة استخدام الكاميرا.			
قم بتركيب بطاريات NiMH. لا يمكن إعادة شحن بطاريات الليثيوم والبطاريات القلوية.	لم يتم إدخال البطاريات القابلة لإعادة الشحن.	بطاريات الكاميرا لا تقبل الشحن.		
لن تبدأ عملية شحن البطاريات إذا كان قد تم شحنها مؤخرًا. حاول شحن البطارية مرة أخرى بعد استخدامها لفترة قصيرة.	البطاريات مشحونة بالفعل.			
استخدم فقط محول طاقة التيار المتردد HP المعتمد للاستخدام مع هذه الكامير ا (راجع صفحة ١٥٥).	یتم استخدام محول طاقة تیار متردد غیر صحیح.			

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
لن تحاول الكاميرا شحن بطاريات NiMH التي قد تكون تالفة أو فارغة تمامًا من الشحن. قم باز الة البطاريات اعادة الشحن المحاميرا وقم بشحنها في جهاز الخاص بكاميرات HP Photosmart Quick الخاص بكاميرات M-series منفصلاً)، ثم حاول استخدام البطاريات مع الكاميرا فمن المحتمل وجود عيب في إحدى البطاريات، البطاريات، البطاريات أو كليهما. اشتر بطاريات البطاريات وحاول مرة أخرى.	فلطية البطارية ضعيفة جدًا ولذلك لا يمكن بدء الشحن.	بطاريات الكاميرا لا تقبل الشحن (تابع).
تقل قدرات بطاريات NiMH مع الزمن ويمكن أن تتوقف عن العمل. عندما تكتشف الكاميرا مشكلة في البطاريات، لا تبدأ عملية إعادة الشحن أو أنها تتوقف قبل إتمام عملية الشحن. اشتر بطاريات جديدة.	البطاريات تالفة أو بها عيوب.	
ناكد من آن در كيب البطاريات قد دم بشكل صحيح (راجع صفحة ١١).	لم يتم إدخال البطاريات بشكل صحيح.	

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الكاميرا لا تستجيب عند ضغط أي زر.	تم إيقاف تشغيل الكاميرا أو إغلاقها.	قم بتشغیل الكامیرا أو قم بایقافها ئم اعد تشغیلها مرة أخرى.
	الكامير ا موصلة بجهاز كمبيوتر.	لا تستجيب معظم أزرار الكاميرا عند توصيلها بجهاز كمبيوتر. ولا تستجيب الأزرار إلا لتشغيل شاشة المور) المور) عرض الصور) في حالة إيقاف تشغيلها، أو، في بعض الحالات، لإيقاف تشغيل بعض الحالات، لإيقاف تشغيل في حالة تشغيلها.
	الكامير ا تقوم بمعالجة إحدى الصور .	انتظر حتى ينطفئ Memory light (مصباح الذاكرة)، مشيرًا إلى أن الكاميرا قد انتهت من معالجة الصورة التي تم التقاطها مؤخرًا.
	البطاريات فارغة.	قم باستبدال البطاريات أو بإعادة شحنها.
	بطاقة الذاكرة الاختيارية غير مدعمة أو تالفة.	تأكد من ملاءمة نوع بطاقة الذاكرة للكامير ا (راجع صفحة ١٦٦). إذا كان نوع البطاقة مناسبًا، قم بإيقاف تشغيل الكامير ا الذاكرة وبعد ذلك قم بتشغيل الكامير ا ولاحظ ما إذا ما كانت الكامير ا تستجيب عند ضغط أحد الأزر ار. إذا استجابت الكامير ا فهذا يعني أن البطاقة قد تكون تالفة. استبدل بطاقة الذاكرة.
	توقفت الكاميرا عن العمل.	قم بإعادة تعيين الكاميرا (راجع صفحة ٩٦).

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
استخدم Focus Lock (تثبیت وضع بورة العسة) (راجع صفحة ۳۷).	تحتاج الكاميرا إلى بعض الوقت لتثبيت وضع بؤرة العدسة ومستوى التعرض.	يمر وقت طويل بين ضغط زر Shutter (مغلاق) والتقاط الكاميرا
 استخدم الوميض. إذا كان استخدام الوميض غير ممكن، استخدم حامل ثلاثي القوائم للاحتفاظ بثبات الكامير! أثناء فترة التعرض الطويلة. 	المشهد معتم والكاميرا تحتاج إلى زمن تعرض طويل.	للصورة.
تستغرق عملية التقاط صورة بميزة تقليل احمر ار العين مدة أطول من الزمن. يتم تأخير المغلاق بسبب الوضافية. ولذا، تأكد من تعرض الأشخاص أو الأشياء المطلوب تصويرها لومضات المنافية.	نستخدم الكامير ا إعداد وميض به ميزة تقليل احمر ار العين.	
اضغط الزر Shutter (مغلاق) بالكامل الأسفل.	لم يتم ضغط الزر Shutter (مغلاق) بقوة كافية.	لا تلتقط الكاميرا الصور عند ضغط زر Shutter (مغلاق).
قم بنقل الصور من الكاميرا إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم قم بتهيئة الذاكرة الداخلية أو بطاقة الذاكرة (راجع صفحتي ١٥٥ و ١٧٥). أو استبدل البطاقة بأخرى جديدة.	الذاكرة الداخلية أو بطاقة الذاكرة الاختيارية التي تم تركيبها ممثلئة.	
بعد ايقاف تشغيل الكاميرا، قم بازالة بطاقة الذاكرة و قم بتغيير وضع لسان التأمين الموجود في البطاقة إلى وضع إلغاء التأمين.	بطاقة الذاكرة الاختيارية التي تم تركيبها مؤمنة.	

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
انتظر حتى تتم إعادة شحن الوميض قبل النقاط صورة أخرى.	جاري إعادة شحن الوميض.	لا تلتقط الكاميرا الصورة عند
 قم بإعادة ضبط البؤرة (حاول استخدام Focus Lock (تثبيت وضع بؤرة العدسة)؛ (راجع صفحة ٢٧). تأكد من وقوع الشخص أو الشيء المطلوب تصويره في نطاق Macro (التصوير القريب) (صور مقربة) (راجع صفحة ٤٢). 	تم إعداد الكاميرا على وضع النصوير Macro (التصوير القريب) و لا يمكنها النقاط صورة حتى يتم تحديد وضع بؤرة العدسة.	ضغط الزر Shutter (مغلاق) (تابع).
انتظر بضع ثوانٍ حتى تنتهي الكاميرا من معالجة آخر صورة قبل القيام بالنقاط صورة أخرى.	لم تنته الكاميرا بعد من حفظ آخر صورة تم النقاطها.	
قم باستبدال البطاريات أو إعادة شحنها. إذا لم يتم تشغيل الجام المعلق المسور)، قم بإز الة البطاريات ثم قم بنوصيل محول طاقة التيار المتردد HP لمعرفة ما إذا كانت شاشة الصور) تعمل أم لا. الصور) تعمل أم لا. إذا لم يتم تشغيل شاشة عرض إذا لم يتم تشغيل شاشة عرض الصور)، قم بإعادة تعيين الكاميرا الصور)، قم بإعادة تعيين الكاميرا (راجع صفحة ٩٦).	شحن البطاريات ضعيف جدًا أو نقد الشحن تمامًا من البطاريات أو توقفت الكاميرا عن العمل.	شاشة Image Display عرض الصور) لا تعمل.
ندما يكون الضوء خافنًا، تحتاج الكاميرا إلى مدة تعرض أطول. استخدم حامل ثلاثي القوائم لتثبيت الكاميرا أو قم بتحسين ظروف الإضاءة أو إعداد الوميض على Flash On (تشغيل الوميض) \$ (راجع صفحة ٤٠).	الضوء ضعيف والوميض تم إعداده على Flash Off (إيقاف تشغيل الوميض) ﴿	الصورة غير واضحة.

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
قم بإعداد الكامير ا على وضع	كان الكائن المراد	الصورة غير
التصوير Macro (تصوير قريب) 🕊	تصويره قريبًا	واضحة
ثم حاول التقاط الصورة مرة أخرى	وبذلك كان يجب	(تابع).
(راجع صفحة ٤٢).	إعداد الكاميرا على	٠(٥٠)
	وضع التصوير	
	Macro (التصوير	
	القريب) 🕊.	
حافظ على ثبات الكامير ا أثناء ضغط	قمت بتحريك	
الزر Shutter (مغلاق)، أو استخدم	الكاميرا أتتاء التقاط	
حامل ثلاثي القوائم. ابحث عن الرمز	الصورة.	
الساشة Image Display (شاشة		
عرض الصور) (وهذا يعني أنه من		
المستحيل تقريبًا الحفاظ على ثبات		
الكاميرا وأنه ينبغي استخدام حامل		
ثلاثي القوائم).		
 تأكد من تحول أقواس بؤرة 	تم ضبط بؤرة	
العدسة إلى اللون الأخضر قبل	الكاميرا على	
النقاط الصورة (راجع	هدف تصویر غیر	
صفحة ٣٥).	صحيح أو تعذر	
• استخدم Focus Lock (تثبیت	ضبط البؤرة.	
وضع بؤرة العدسة) (راجع		
صفحة ٣٧).		
 اقم بإيقاف تشغيل الوميض 	يصدر عن	الصورة ساطعة
(راجع صفحة ٤٠).	يــــر ــل الوميض ضوء	أكثر من اللازم.
 البتعد عن الشخص أو الشيء 	شديد أكثر من	-,3 0 3
المطلوب تصويره واستخدم	اللازم.	
ميزةالتكبير/التصغير للحصول		
على نفس الإطار .		

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
 حاول التقاط الصورة من زاوية مختلفة. تجنب توجيه الكامير ا مباشرة إلى ضوء ساطع أو سطح عاكس في يوم مشمس. قم بتخفيض EV Compensation (تعويض قيمة التعرض) (راجع صفحة ٤٥). 	مصدر طبيعي أو صناعي آخر غير الوميض أصدر ضوءًا شديدًا أكثر من اللازم.	الصورة ساطعة أكثر من اللازم (تابع).
قم بتخفيض EV Compensation (تعويض قيمة التعرض) (راجع صفحة ٥٤).	المشهد يحتوي على عدة كاننات داكنة اللون، مثل كانن أسود على خلفية داكنة.	
قم بتغيير Display Brightness (سطوع شاشة العرض) في (سطوع شاشة العرض) في Setup Menu (قائمة إعداد) للحصول على درجة سطوع ادق في السهور) (راجع صفحة ٨٦).	تم إعداد Brightness Brightness (سطوع شاشة العرض) على البنانسبة للعرض في الإضاءة الطبيعية مما يؤدي السوزيادة سطوع الصور على السوو على السوو على السوو السوو	
قم بإعداد EV Compensation (تعويض قيمة التعرض) على القيمة 0.0 (راجع صفحة ٤٥).	تم استخدام EV Compensation (تعویض قیمة التعرض) في وقت غیر مناسب.	

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
انتظر حتى تتحسن ظروف الإضاءة الطبيعية. قم بإضافة إضاءة غير مباشرة. استخدم الوميض (راجع صفحة ٤٠). (تعويض قيمة التعرض) (راجع صفحة ٤٠). مستخدم Adaptive Lighting مستخدم الإضاءة) (راجع	 لم يكن هناك ضوء كافٍ.	الصورة معتمة أكثر من اللازم.
تأكد من وجود الشخص أو الشيء المطلوب تصويره داخل نطاق عمل الوميض (راجع صفحة ١٦٤). إذا لم يكن الشيء المطلوب تصويره داخل نطاق عمل الوميض، حاول استخدام الإعداد Flash Off (إيقاف تشغيل الوميض) ﴿ (راجع صفحة ٤٤)، الأمر الذي يتطلب مدة تعرض أطول (استخدم حامل ثلاثي القوائم).	تم تشغيل الوميض لكن الكائن المطلوب تصويره كان بعيدًا جدًا.	
• استخدم الإعداد Flash On استخدم الإعداد (راجع صفحة ٤٠) لزيادة سطوع الشخص أو الشيء المطلوب تصويره. ويسمى ذلك بالوميض التكميلي. • قم بزيادة EV Compensation التكميلي. (تعويض قيمة التعرض) (راجع صفحة ٤٠). (راجع صفحة ٤٠). Adaptive Lighting الإضاءة) (راجع صفحة ٥٠).	يوجد مصدر ضوء خلف الشخص أو الشيء المطلوب تصويره.	
تأكد من ابتعاد أصابعك عن ضوء الوميض عند التقاط الصورة.	قام إصبعك بحجب ضوء الوميض.	

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
قم بزيادة EV Compensation (تعويض قيمة التعرض) (راجع "صفحة ٥٤").	المشهد يحتوي على عدة كاننات فاتحة اللون، مثل كانن أبيض على خلفية فاتحة.	الصورة معتمة أكثر من اللازم (تابع).
قم بإعداد EV Compensation قم بإعداد (تعويض قيمة التعرض) على القيمة ٠,٠ (راجع "صفحة ٢٥٠).	تم استخدام EV Compensation (تعويض قيمة التعرض) في وقت غير مناسب.	
من المحتمل ألا نتم ملاحظة هذا التأثير في معظم الصور و هو تأثير بحدث في كافة الكاميرات الرقمية. ما أن تبرد الكاميرا حتى بختفي هذا التأثير. للحصول على المتفاط بالكاميرا في مواقع درجة المحتفاظ بالكاميرا في مواقع درجة حرارة الكاميرا بعد استخدامها لفترة طويلة، يمكنك إيقاف تشغيل Image لتخفيض درجة الحرارة المرتفعة. لأحجهزة لتخفيض درجة الحرارة المرتفعة. وكما هو الحال مع كافة الأجهزة الإلكترونية، تجنب ترك الكاميرا في مواقع درجة حرارتها مرتفعة مثل لوحة تابلوه السيارة معرضة للشمس.	كانت الكامير ا ساخنة جدًا عند النقاط الصورة. ريما تم تشغيل الكامير الوقت طويل أو تم الاحتفاظ بها في موقع درجة حرارته مرتفعة.	الصورة محببة.
استخدم قيمة أقل لإعداد ISO Speed (سرعة ISO) (راجع "صفحة ٥٦").	قيمة الإعداد ISO Speed (سرعة ISO) كانت كبيرة جدًا.	
استخدم إعداد أعلى جودة للصورة 5MP Best (* ميجابكسل الأفضل)، الذي يتميز باقل قيمة لضغط الصورة (راجع "صفحة ٥٠").	قيمة الإعداد Image Quality (جودة الصورة) كانت صغيرة جدًا.	

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
 انتظر حتى تتحسن ظروف الإضاءة الطبيعية. قم بإضافة مصدر إضاءة غير مباشرة. استخدم الوميض (راجع "صفحة ،٤"). 	لم يكن هناك ضوء كافٍ.	الصورة محبية (تابع).
وهذا سلوك طبيعي. على سبيل المثال، إذا تم تحديد مقطع فيديو، فلا يمكنك تدويره. أو إذا تم النقاط صورة ثابتة بدون تحديد الوميض، فلا يمكنك إزالة ظاهرة احمر ار العين.	خيار القائمة غير متوفر للصورة.	بعض خيارات الموجودة في Playback Menu (قائمة التشغيل) غير
قم بنقل الصور من الكاميرا إلى جهاز الكمبيونر الخاص بك (راجع "صفحة ٢٩٧")، ثم قم بعرضها وتعديلها باستخدام برنامج HP Image Zone.	تم النقاط الصورة بو اسطة كامير ا أخرى و لا يمكن تحرير ها باستخدام هذه الكامير ا.	نشطة.
قم بنقل الصور من الذاكرة الداخلية إلى بطاقة الذاكرة (راجع "صفحة ٩٣").	تم تركيب بطاقة ذاكرة بعد النقاط صورة واحدة أو أكثر.	الصور غير موجودة في الكاميرا.
أعد ضبط التاريخ والوقت باستخدام خبار Date & Time (التاريخ والوقت) الموجود في Setup Menu (قائمة إعداد) (راجع "صفحة ۸۹").	تم تعيين التاريخ و/أو الوقت بشكل غير صحيح أو تغيرت المنطقة الزمنية.	يتم عرض تاريخ و/أو وقت غير الصحيحين.
أعد ضبط التاريخ والوقت باستخدام خيار Date & Time (التاريخ والوقت) الموجود في Setup Menu (قائمة إعداد) (راجع "صفحة ۸۹").	انتهى شحن البطاريات أو تمت إزالتها من الكاميرا لوقت طويل.	

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
راجع "صفحة ١٦٦ و ١٦٩" للحصول على تلميحات حول بطاقات الذاكرة.	يمكن أن يؤثر تركيب بطاقة ذاكرة أختيارية صور كثيرة جدًا في البطاقة على بعض الإجراءات مثل التمرير خلال الصور والتكبير والحذف، إلخ.	الكاميرا تستجيب ببطء شديد عند محاولة استعراض الصور.
انتظر حتى ينطفئ Memory light (مصباح الذاكرة)، مشيرًا إلى أن الكاميرا قد انتهت من المعالجة.	ربما تقوم الكامير ا بمعالجة إحدى الصور .	
وهذا وضع طبيعي. لكن إذا بدا أي شيء غير طبيعي، قم بإيقاف تشغيل الكامير الم اقصلها عن محول طاقة التيار المتردد HP واترك الكامير التبرد. بعد ذلك افحص الكامير اوالبطاريات للتحقق من عدم وجود أية علامات لتلف محتمل.	يتم استخدام محول طاقة التيار المتردد الاختياري HP في تشغيل الكاميرا أو في شحن البطاريات الكاميرا أو تم استخدام الكاميرا لفترات طويلة (١٥٠ دقيقة أو يزيد).	ترتفع درجة حرارة الكاميرا إلى درجة يصعب معها لمسها.

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
تأكد من توصيل كابل USB بشكل صحيح في الكامير ا وجهاز الكمبيونر . إذا لم يؤدي ذلك إلى حل المشكلة، حاول توصيل كابل USB بمنفذ USB آخر في جهاز الكمبيونر.	كابل USB غير موصل بشكل جيد في الكاميرا أو جهاز الكمبيوتر	الكاميرا تتوقف عند توصيلها بالكمبيوتر.
 قم بايقاف تشغيل الكاميرا، ثم قم بإعادة تشغيلها مرة أخرى. إذا لم يؤدي هذا الإجراء إلى حل المشكلة، قم بإعادة تعيين الكاميرا (راجع "صفحة ٩٦"). إذا استمرت المشكلة، اتصل بدعم HP (راجع "صفحة ١٦٣"). 	قد يوجد بالكامير ا مشكلة بسبب تغير مؤقت في التيار الكهربي.	
إما أن تقوم بتثبيت برنامج HP Image Zone (راجع "صفحة ۱۷")، أو راجع "صفحة ۹۹".	لم يتم تثبيت برنامج HP Image Zone على جهاز الكمبيوتر.	لا يمكن نقل الصور من الكاميرا إلى جهاز الكمبيوتر.
قم بإعداد الكاميرا للعمل بمثابة Disk Drive (راجع "صفحة ١٠٢").	تعذر على جهاز الكمبيوتر التعرف على معيار بروتوكول نقل الصور (PTP).	

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
قم بإغلاق برنامج HP Image، والغاء توصيل المحامير البالكمبيوتر (أو قم باز التها من قاعدة إرساء الكاميرا) ثم أعد تعيين الكاميرا (راجع سفحة ٣٩١). بعد ذلك، قم بإعادة تشغيل عملية نقل الصورة (راجع "صفحة ٣٩١").	ربما أدى اندفاع التيار أو التفريغ الإلكتروستاتيكي إلى تعطيل عملية النقل.	تظهر رسالة خطأ عند نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر.
الرجاء الرجوع إلى موقع الويب الخاص بدعم العملاء لشركة HP: www.hp.com/support		تواجهني مشكلة في تثبيت أو استخدام برنامج HP Image Zone.

رسائل الأخطاء الخاصة بالكاميرا

الرسالة	السبب المحتمل	الحل
BATTERIES DEPLETED (تقدت البطاريات).	طاقة البطارية منخفضة جدًا و لا تكفي لاستمر ار التشغيل.	استبدل البطارية أو قم بإعادة شحنها، أو استخدم محول طاقة التيار المتردد الاختياري HP.
Batteries are non-rechargeable (البطاريات غير قابلة لإعادة الشحن).	البطاريات من نوع غير قابل لإعادة الشحن.	تأكد من وجود بطاريات قابلة لإعادة الشحن في الكاميرا، ثم أعد محاولة شحنها مرتين. إذا لم يفلح هذا الإجراء، قم بشراء بطاريات جديدة ثم حاول مرة أخرى.
Batteries cannot be karged (لا يمكن شحن البطاريات).	حدث خطأ أثناء عملية الشحن أو انقطع تبار الطاقة المتردد أثناء الشحن محول طاقة تبار أو البطارية فارغة تمامًا أو تالفة أو لم يتم تركيب أية بطاريات في	قم بإعادة محاولة شحن البطاريات عدة مرات أخرى. إذا لم تتجح هذه المحاولات، حاول شحن البطاريات باستخدام شاحن خارجي. إذا تعذر شحن البطاريات بعد كل ذلك، اشتر بطاريات جديدة ثم حاول مرة أخرى.

الرسالة	السبب المحتمل	الحل
BATTERIES LOW (البطاريات ضعيفة)	تم تركيب بطاريات ليثيوم أو بطاريات قلوية وهي الأن ضعيفة.	قم بشراء بطاريات جديدة وحاول مرة أخرى. للحصول على أطول عمر ممكن للبطارية، استخدم بطاريات ليثيوم أو بطاريات NiMH القابلة لإعادة الشحن.
UNSUPPORTED CARD (بطاقة غير مدعمة).	بطاقة الذاكرة الإختيارية التي تم تركيبها في فتحة الذاكرة ليست بطاقة ذاكرة مدعمة.	تأكد من ملاءمة نوع بطاقة الذاكرة للكاميرا (راجع اصفحة ١٦٦١").
CARD IS UNFORMATTED Press OK to format card (البطاقة غير مهيأة OK فوق OK (موافق) لتهيئة	يجب نهيئة بطاقة الذاكرة الاختيارية التي تم تركيبها.	قم بتهيئة بطاقة الذاكرة عن طريق اتباع الإرشادات الموجودة في Image Display (شاشة عرض الصور) (أو إذا كنت لا تريد تهيئة البطاقة قم بإزالتها من الكاميرا). تؤدي تهيئة بطاقة الذاكرة إلى حذف جميع الملفات الموجودة عليها.
CARD HAS WRONG FORMAT Press OK to Tormat card تهيئة البطاقة بطريقة غير صحيحة انقر فوق OK (موافق) لتهيئة البطاقة).	بطاقة الذاكرة الاختيارية التي تم تركيبها مهيأة لجهاز آخر، مثلاً جهاز به إمكانية تشغيل ملفات MP3.	قم بإعادة تهيئة بطاقة الذاكرة عن طريق اتباع الإرشادات الموجودة في Image Display (شاشة عرض الصور) (أو قم بإزالة البطاقة من الكاميرا إذا كنت لا تريد إعادة تهيئتها). تؤدي تهيئة بطاقة الذاكرة إلى حذف جميع الملفات الموجودة عليها.

الحل	السبب المحتمل	الرسالة
استبدل بطاقة الذاكرة, أو إذا كان لديك أحد أجهزة قراءة بطاقة الذاكرة, فحاول تهيئة البطاقة على جهاز الكمبيوتر. واجع وثائق جهاز قراءة البطاقة الخاص بك للحصول على الإرشادات.	بطاقة الذاكرة الاختيارية التي تم تركيبها تالفة.	Unable to Format Try Again (تعذرت التهيئة. حاول مرة اخرى).
بعد إيقاف تشغيل الكاميرا، قم بتبديل لسان التأمين في البطاقة على وضع إلغاء التأمين أو قم ببساطة بإز الة بطاقة الذاكرة من الكاميرا، ثم استمر في مهمة HP Instant Share.	أثناء محاولة تكوين HP Instant Share HP قائمة Menu (Instant Share كانت بطاقة الذاكرة الاختيارية التي تم تركيبها مؤمنة.	The card is locked. Please remove the card from your البطاقة مؤمنة. الرجاء إزالة البطاقة من الكاميرا).
بعد إيقاف تشغيل الكاميرا، قم بإزالة بطاقة الذاكرة من الكاميرا ثم قم بتبديل لسان التأمين في البطاقة إلى وضع إلغاء التأمين.	بطاقة الذاكرة الاختيارية التي تم تركيبها مؤمنة.	CARD LOCKED (البطاقة مؤمنة).
قم بنقل الصور من الكاميرا الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك (راجع "صفحة ٢٩")، ثم قم بحذف كافة الصور الموجودة في الذاكرة الداخلية أو في بطاقة الذاكرة (راجع "صفحة ٢٧"). أو استبدل البطاقة بأخرى جديدة.	لا توجد مساحة كافية لحفظ المزيد من الصور في الذاكرة الداخلية أو في بطاقة الذاكرة الاختيارية التي تم تركيبها.	MEMORY FULL (الذاكرة ممثلنة). أو CARD FULL (البطاقة ممثلنة).

الحل	السبب المحتمل	الرسالة
قم بنقل الصور ومقاطع الفيديو	المساحة الموجودة	Memory too full
و/أو ملفات الصىوت من الكامير ا	تكفي لتسجيل ثلاث	to record audio
إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك	ثوان من الأصوات	(الذاكرة ممتلئة جدًا بحيث لا يمكن تسجيل
(راجع "صفحة ٧٩")، ثم قم	فقطً.	بعيت د يمدن نسجين الصوت).
بحذف جميع الملفات الموجودة		ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في الذاكرة الداخلية أو بطاقة		Card too full to
الذَّاكرة (راجع "صفحة ٦٧"). أو		record audio
استبدل البطاقة بأخرى جديدة.		(البطاقة ممتلئة جدًا
		بحيث لا يمكن تسجيل
		الصوت).
قم بنقل الصور من الكاميرا	الذاكرة الداخلية	Memory full.
إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك	أو بطاقة الذاكرة	Camera cannot save Share
(راجع "صفحة ٧٩")، ثم قم	الاختيارية ممتلئة،	save share (البطاقة
بحذف كافة الصور الموجودة	مما يمنع حفظ	ممتلئة. تعذر على
في الذاكرة الداخلية أو في	وجهات	الكاميرا حفظ تحديدات
بطاقة الذاكرة (راجع	HP Instant	HP Instant
"صفحة ٦٧"). ثم قم بإعداد	Share في الكاميرا،	.(Share
وجهات HP Instant Share	أو يمنع تحديد الصور	او ۱۲۱۱ مین نیز تا
مرة أخرى (راجع	HP Instant →	Card full. (البطاقة ممتلئة. تعذر على
"صفحة ۷۴").	Share	الكاميرا حفظ تحديدات
		.(HP Instant Share
 قم بحذف إحدى الصور 	لا توجد مساحة كافية	Insufficient space
تم بـــــــ بــــى الـــرر لتحرير مساحة بالذاكرة، ثم	في الذاكرة الداخلية	on card to rotate
حاول تدوير الصورة مرة	أو في بطاقة الذاكرة	image (المساحة
سري سرير سرر سرد سرد أخرى.	الاختيارية لحفظ	الموجودة في البطاقة
 قم بنقل الصور من الكاميرا 	صورة تم تدويرها.	لا تكفي لتدوير الصورة).
م . ق رو ق إلى جهاز الكمبيوتر لديك	ررد ے _ریر۔۔۔	ر ندورد). أو
ہی جہر سے بیرس کیا۔ (راجع "صفحة ۷۹")، ثم قم		Insufficient space
بندوير ها باستخدام برنامج		in
HP Image Zone أو		memory to rotate
حزمة تحرير صور أخرى.		image (المساحة
.c.,,, -		الموجودة في الذاكرة لا تكفى لتدوير
		ة <u>سي</u> سرير الصورة).
	l .	-1, 55

الحل	السبب المحتمل	الرسالة
قم بنقل الصور من الكاميرا الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك (راجع "صفحة ٢٩")، ثم قم بحذف كافة الصور الموجودة في الذاكرة الداخلية أو في بطاقة الذاكرة (راجع "صفحة ٢٧"). ثم قم باز الة ظاهرة احمرار العين من الصورة باستخدام برنامج الصورة باستخدام برنامج المحال العالمة HP Image Zone	لا توجد مساحة كافية في الذاكرة الداخلية أو في بطاقة الذاكرة الاختيارية لحفظ الصورة بعد إزالة ظاهرة احمرار العين منها.	Insufficient space on card to save updated image المساحة الموجودة في البطاقة لا تكفي تحديثها). Insufficient space in memory to save updated image (المساحة الموجودة في الذاكرة لا تكفي لحفظ صورة تم تحديثها).
قم بنقل الصورة إلى جهاز الكمبيونر (راجع "صفحة ۷۹") ثم قم بتكبيرها باستخدام برنامج HP Image Zone	تم النقاط الصورة باستخدام كامير ا أخرى.	The image is too large to magnify (الصورة كبيرة جدًا بحيث لا يمكن تكبيرها).
قم بنقل الصورة إلى جهاز الكمبيوتر (راجع "صفحة ۷۹") ثم قم بتدويرها باستخدام برنامج HP Image Zone	تم التقاط الصورة باستخدام كاميرا أخرى.	The image is too large to rotate (الصورة كبيرة جدًا بحيث لا يمكن تدويرها).
 حاول تعديل الصورة مرة أخرى. إذا ظهرت نفس الرسالة، قم بنقل الصورة إلى جهاز الكمبيوتر (راجع "صفحة ٢٧") ثم قم بتعديلها باستخدام برنامج HP Image Zone 	تعذر على الكاميرا إتمام تعديل الصورة الذي طلبته.	Unknown image error. Unable to complete request (خطأ غير معروف بالصورة. تعذر إتمام الطلب).

الرسالة	السبب المحتمل	الحل
CARD IS UNREADABLE (تعذرت قراءة البطاقة).	يصعب على الكاميرا قراءة بطاقة الذاكرة الاختيارية التي تم تركيبها. قد تكون البطاقة تالفة أو من نوع غير مدعم.	حاول إيقاف تشغيل الكاميرا ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. تأكد من ملاءمة نوع بطاقة الذاكرة الكاميرا (راجع "صفحة ٢٦١"). إذا كان نوع البطاقة ملائمًا، باستخدام خيار Format باستخدام خيار (تهيئة) في القائمة الفرعية البطاقة المؤلمة المواحد (تهيئة) المحامل (واجع Playback Menu التشغيل) (راجع تعذر تهيئة البطاقة، فمن تعذر تهيئة البطاقة، فمن البطاقة تالفة. استبدل بطاقة الذاكرة.
PROCESSING (جاري المعالجة).	نقوم الكاميرا بمعالجة البيانات، مثل حفظ آخر صورة قمت بالنقاطها.	انتظر بضع ثوان حتى انتهاء الكاميرا من المعالجة قبل القيام بالنقاط صورة أخرى أو ضغط زر آخر.
CHARGING FLASH (جاري شحن الوميض).	نقوم الكامير ا بإعادة شحن الوميض.	نستغرق عملية شحن الوميض مدة أطول عندما تكون البطارية ضعيفة. إذا تكرر ظهور هذه الرسالة كثيرًا، فقد تكون في حاجة إلى استبدال البطارية أو إعادة شحنها.

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
 حدد وضع تصویر آخر خلاف Macro (التصویر القریب) لا (راجع "صفحة ۴۲"). قم بالاقتراب مما یر اد تصویره داخل نطاق وضع التصویر Macro (راجع "صفحة ۴۲"). 	المسافة بين الكامير ا وموضع التركيز اكبر من الحيز الذي يمكن الكامير التركيز على العناصر المطلوب تصوير ها في نطاقه في وضع النصوير Macro	FOCUS TOO FAR (موضع التركيز أبعد من اللازم).
ابتعد عما يراد تصويره داخل نطاق Macro (التصوير القريب) ﴿ (راجع "صفحة ٤٢").	المسافة بين الكاميرا وموضع التركيز أقرب من الحيز الذي يمكن الكاميرا التركيز على العناصر المطلوب تصويرها في نطاقه في وضع التصوير Macro	FOCUS TOO (CLOSE (موضع التركيز قريب أكثر اللازم).
قم بإعداد الكاميرا على وضع النصوير القريب) النصوير القريب) القويب أو تحرك بعيدًا.	المسافة بين الكامير ا وموضع التركيز أقرب من الحيز الذي يمكن الكامير التركيز على العناصر المطلوب تصوير ها في نطاقه دون أن تكون الكامير ا في وضع التصوير المعرب للقريب) للهر.	وميض 🕊.
 استخدم Focus Lock (تثبیت وضع بورة العسة) (راجع "صفحة ۳۷"). قم بالإشارة إلى جزء من المشهد يكون أكثر عالية التباين. تأكد من أن الشيء المطلوب تصويره موجود داخل نطاق وضع Macro (التصوير القريب) ق (راجع "صفحة ۲۶"). 	تعذر على الكاميرا التركيز على ما يراد تصويره في وضع التصوير القريب) ﴿ رالتصوير القريب) ربما يرجع ذلك إلى انخفاض التباين.	UNABLE TO FOCUS (تعذر ضبط موضع التركيز). وظهور وميض وميض التركيز).

الحل	السبب المحتمل	الرسالة
قم بزيادة إضاءة المشهد. (يتم إعداد الوميض على (Flash Off "إيقاف تشغيل الوميض" في وضع المحمد "لقطة سريعة").	الإضاءة ضعيفة ومن المحتمل أن نظهر الصورة بلا ملامح واضحة بسبب إعداد المنفذ الصغير المستخدم في وضع المستخدم ألقطة سريعة).	NOT ENOUGH LIGHT FOR (۲ FAST SHOT توجد إضاءة كافية للقطات السريعة).
استخدم الوميض (راجع "صفحة ٤٠") أو قم بوضع الكاميرا على سطح ثابت أو استخدم الحامل ثلاثي القوائم.	الضوء ضعيف ومن المحتمل أن تكون الصورة غير واضحة بسبب مدة التعرض الطويلة المطلوبة.	هره. (تحذیر اهتزاز الکامیرا).
انتظر دائمًا حتى يتوقف مصباح Memory (الذاكرة) عن الوميض قبل إخراج بطاقة الذاكرة من الكاميرا. بعد إيقاف تشغيل الكاميرا، قم بإز الة بطاقة الذاكرة وتأكد من أن لسان التأمين الموجود على حافة البطاقة ببالكامل. بالكامل.	بطاقة الذاكرة الاختيارية التي تم تركيبها كانت مؤمنة بشكل جزئي أو تمت إز النها قبل انتهاء الكامير ا من الكتابة على البطاقة.	ERROR SAVING SAVING (خطأ في حفظ الصورة). FRROR SAVING VIDEO (خطأ في حفظ الفيديو).

الرسالة	السبب المحتمل	الحل
Cannot display image <filename> (لا يمكن عرض الصور). حاسم ملف></filename>	تم النقاط الصورة باستخدام كاميرا أخرى، أو حدث تلف في ملف الصورة عند ايقاف تشغيل الكاميرا بطريقة غير صحيحة.	 قد لا تزال حالة الصورة جيدة. قم بنقل الصورة إلى جهاز الكمبيوتر (راجع "صفحة ۷۹") ثم حاول فتحها باستخدام برنامج HP . لا تقم باز الة بطاقة الذاكرة عندما تكون الكاميرا قيد التشغيل.
No devices are connected to camera ای آجهزة متصلة بقاعدة إرساء الکامیرا).	قد تكون الكاميرا غير مثبتة على القاعدة بشكل صحيح أو قد تكون الكابلات غير موصلة بشكل جيد.	تأكد من أن الكاميرا موضوعة على على قاعدة الإرساء بشكل صحيح ثم افحص موصلات كابل USB في كل من قاعدة الإرساء والطابعة أو الكمبيوتر أو التلفزيون.
No printable images in Memory (لا توجد صور قابلة للطباعة في أو الذاكرة). No printable images on لا توجد صور قابلة للطباعة في البطاقة).	الكاميرا التي تم توصيلها بالطابعة لا تحتوي على صور ثابتة. لا يمكن طباعة مقاطع الفيديو من الكامير ا مباشرة.	قم بفصل الكامير اعن الطابعة ثم قم بالنقاط صور ثابتة قبل إعادة توصيل الكامير ا بالطابعة.

الرسالة	السبب المحتمل	الحل
Cannot print video clips (لا يمكن طباعة مقاطع الفيديو).	تم تحديد Print 1 copy (طباعة نسخة واحدة) Print 2 copies واطباعة نسختين) في HP Instant Share قائمة Menu (HP Instant Share ثم تم التمرير إلى أحد مقاطع الفيديو. لا يمكن طباعة مقاطع الفيديو من الكاميرا.	إذا كانت الطابعة الخاصة بك تدعم طباعة مقاطع الفيديو، قم بنقل مقطع الفيديو إلى جهاز الكمبيوتر لديك (راجع المقطع من جهاز الكمبيوتر.
Camera has experienced an error خطأ في الكاميرا).	قد يوجد بالكامير ا مشكلة بسبب تغير مؤقت في التيار الكهربي.	قم بإيقاف تشغيل الكاميرا ثم قم بإعادة تشغيلها مرة أخرى. إذا لم يؤدي هذا الإجراء إلى حل المشكلة، حاول إعادة تعيين الكاميرا (راجع "صفحة ٩٦"). في حالة استمرار المشكلة، اكتب رمز الخطأ ثم اتصل بدعم HP (راجع "صفحة ١٣٦").

الرسالة	السبب المحتمل	الحل
Unable to communicate with printer (تعذر الاتصال بالطابعة).	لا يوجد أي اتصال بين الكامير ا و الطابعة.	تأكد من أن الطابعة قيد التشغيل وعدم وجود أخطاء بها. تأكد من توصيل الكابل بين الطابعة والكاميرا أو قاعدة HP Photosmart قاعدة M-series لم يؤدي هذا الإجراء إلى حل المشكلة، فقم بايقاف من كابل USB. قم بايقاف تشغيل الطابعة ثم قم بايعادة توصيل الكاميرا أخرى. قم باعادة توصيل الكاميرا ثم يأعدة قوم بتشغيلها.
Printer top cover is open (الغطاء العلوي للطابعة مفتوح).	الطابعة مفتوحة.	قم بإغلاق الغطاء العلوي للطابعة.
Printer ink cover is open (غطاء الحبر بالطابعة مفتوح).	الباب الموصل إلى خرطوشة الحبر مفتوح.	قم بإغلاق باب خرطوشة الحبر .
Incorrect or missing print cartridge (خرطوشة الطباعة غير صحيحة أو مفقودة).	طر از الخرطوشة المستخدمة في الطابعة غير صحيح أو خرطوشة الطباعة مفقودة.	قم بتركيب خرطوشة جديدة في الطابعة، ثم قم بإيقاف تشغيل الطابعة، وبعد ذلك, قم بإعادة تشغيلها.
Incorrect or missing print (رأس) head الطباعة غير صحيحة أو مفقودة).	طراز رأس الطباعة المستخدمة في الطابعة غير صحيحة أو رأس الطباعة مفقودة.	قم بتركيب رأس طباعة جديد وقم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بإعادة تشغيلها.

الرسالة	السبب المحتمل	الحل
Unable to print. Error reading image ألعنرت الطباعة. خطأ قراءة ملف الصورة).	تعذر على الطابعة قراءة الملف الذي تحاول طباعته. قد يكون الملف تالقًا.	حاول الطباعة مرة أخرى. إذا لم يفلح ذلك، حاول الطباعة من الكمبيوتر.
Printer has a paper jam ورق بالطابعة). ورق بالطابعة) The print carriage has الوقف علم على stalled الطباعة).	انحشر الورق في الطابعة أو توقف حامل خر اطيش الطابعة.	قم بايقاف تشغيل الطابعة. قم بإزالة الورق المحشور تمامًا، ثم قم بإعادة تشغيل الطابعة.
Printer is out of paper (نفد ورق الطابعة).	نفد الورق من الطابعة.	قم بتحميل الورق إلى الطابعة، ثم اضغط الزر OK (موافق) أو Continue (متابعة) الموجودين بالطابعة.
Unsupported (کابل USB cable (کابل USB غیر مدعم).	تم توصيل قاعدة إرساء الكامير ا بالطابعة باستخدام نوع كابل غير صحيح أو أن الطابعة ليست نوعًا معتمدًا من PictBridge	استخدم كابل USB المُضمن مع الكاميرا. يجب عادة توصيل الكاميرا. يجب عادة توصيل المسطح الموجود بالكابل (راجع صفحة ٨١) في الطابعة، من الجهة الأمامية. إذا لم يوجد بالطابعة موصل يلائم توصيل كابل USB، فإن هذه الطابعة ليست معتمدة من الطابعات وليست من نوع الطابعات المدعوم للكاميرا. يجب أن تحتوي الطابعة على شعار تحتوي الطابعة على شعار المدعوم للكاميرا. يجب أن تحتوي الطابعة على شعار

الحل	السبب المحتمل	الرسالة
اضغط الزر Menu الموجود بالكاميرا اللرجوع إلى شاشة بالكاميرا اللرجوع إلى شاشة Print Setup (إحدد الطباعة) ثم حدد حجم الطباعة الذي يطابق حجم الورق. أو، حدد حجم اكبر للورق وقم بتحميل الورق الأكبر إلى الطابعة.	حجم الطباعة أكبر كثيرًا من حجم الورق.	Selected print size is larger than selected paper size (حجم الطباعة المحدد أكبر من حجم الورق المحدد).
قم بإعادة محاذاة الورق وحاول الطباعة مرة أخرى.	لم تتم محاذاة الورق بشكل صحيح في درج الورق.	Paper is notloaded correctly in the printer (لم يتم تحميل الورق إلى الطابعة بشكل صحيح).
قم بتحميل ورق إلى الطابعة من نوع وحجم مدعمين.	نوع الورق الموجود في الطابعة وحجمه غير مدعم.	The selected combination of paper type and paper size is not supported (التوليفة المحددة لنوع الورق غير وحجم الورق غير مدعمة).
قم باستبدال خرطوشة الحبر بأحد أنوع الخر اطيش المدعمة، وقم بايقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.	قد يكون مستوى الحبر في خرطوشة الحبر منخفضًا أو نوع خرطوشة الحبر غير مدعم في هذه الطابعة.	There is a problem with the printer's (هناك مشكلة في حبر الطابعة).
قم باستبدال خرطوشة الحبر. يمكنك طباعة بعض الصور باستخدام الخرطوشة الحالية، لكن قد تكون الألوان والجودة الناتجة ليست عالية.	الحبر الموجود في خرطوشة الطابعة بدأ في النفاد.	Low ink (انخفاض الحبر).

الحل	السبب المحتمل	الرسالة
قم باستبدال خرطوشة الحبر.	نفد الحبر الموجود في الطابعة.	Printer is out of ink (نفد حبر الطابعة).
اضغط الزر $\frac{Menv}{OK}$ الموجود على الكامير اللرجوع إلى شاشة Print Setup (إعداد الطباعة). قم باستكمال طلب الطباعة مرة أخرى.	تم إلغاء مهمة الطباعة.	Printing canceled (تم إلغاء الطباعة).

رسائل الأخطاء الخاصة بجهاز الكمبيوتر

الحل	السبب المحتمل	الرسالة
إذا كانت الذاكرة الداخلية أو بطاقة الذاكرة الاختيارية ممثلئة، قم بنقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر (راجع "صفحة ٧٩") ثم قم بحذف الصور من الكاميرا لتحرير بعض المساحة (راجع "صفحة ٦٧").	يحتاج الكمبيوتر اللى اللى الوصول إلى الملغات الموجودة في الذاكرة أثناء إعداد ولكن إما أن الذاكرة الداخلية ممتلئة، أو في حالة تركيب بطاقة داكرة اختيارية، فإن الطاقة ممتلئة.	Cannot Connect To اتعفر Product التوصيل بالمنتج).
قم بتشغیل الکامیر ا.	تم ایقاف تشغیل الکامیر ا	
حاول توصيل الكامير ا مباشرة بطابعة معتمدة من PictBridge، وقم بطباعة إحدى الصور . سوف يؤدي ذلك إلى التحقق من أن بطاقة الذاكرة الاختيارية وتوصيل USB وكابل USB .	الكاميرا لا تعمل بشكل صحيح.	
تأكد من توصيل الكابل جيدًا بجهاز الكمبيوتر وبالكاميرا.	لم يتم توصيل الكابل بشكل صحيح.	

السبب المحتمل تم تعیین الکامیرا علی اعداد Digital Camera (کامیرا رقمیة) فی القائمة الفرعیة USB Configuration (تکوین USB) ضمن	الرسالة Cannot Connect To Product (تعذر التوصيل بالمنتج). (تابع)
اعداد Digital Camera (کامیرا رقمیة) فی USB الفائمة الفرعیة Configuration (تکوین USB) ضمن	Connect To (تعذر Product (تعذر التوصيل بالمنتج).
Setup Menu (قائمة إعداد)، ولكن لا يتمكن جهاز الكمبيونر من التعرف على الكاميرا على أنها كاميرا رقمية.	
الكامير ا متصلة بالكمبيوتر بواسطة لوحة الوصل USB ولوحة الوصل USB الخاصة بك غير متوافقة مع الكامير ا	
يتم استخدام قاعدة ارساء ارساء HP Photosmart الاختيارية ولم يتم ضغط الزر Save/Print (حفظ/طباعة)	
بطاقة الذاكرة الاختيارية التي تم تركيبها مؤمنة. فشل توصيل USB	
	يتمكن جهاز الكمبيوتر التعرف على التعرف على الكاميرا على أنها كاميرا رقمية. الكاميرا متصلة بالكمبيوتر بواسطة الوصل USB ليوحة الوصل USB متوافقة مع الكاميرا. الخاصة بك غير مستخدام قاعدة لله المستخدام قاعدة ولم يتم ضغط الزر Save/Print (حفظ المباعة) Save/Print (حفظ المباعة) بطاقة الذاكرة بطاقة الذاكرة الكيبها مؤمنة.

الحل	السبب المحتمل	الرسالة
تأكد من اتصال جهاز الكمبيونر بالإنترنت.	جهاز الكمبيوتر غير متصل بالإنترنت.	Could Not Send To Service (تعذر الإرسال إلى خدمة الإنترنت).
قم بإغلاق برنامج HP Instant Share الآخر.	جاري تشغيل برنامج HP Instant Share آخر له حق وصول خاص إلى الكاميرا.	Communication (مشكلة Problem (مشكلة في الاتصال).

الحصول على المساعدة

يحتوي هذا القسم على معلومات الدعم الخاصة بالكامير ا الرقمية، بما في ذلك معلومات موقع الدعم على الويب وتفسير لعملية الدعم وأرقام الهاتف الخاصة بالدعم.

موقع HP على الويب لملاءمة استخدام ذوي الاحتياجات الخاصة

يمكن للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على المساعدة من خلال زيارة الموقع

www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv

موقع HP Photosmart على الويب

قم بزيارة الموقع www.photosmart.hp.com أو الموقع www.photosmart للحصول على المعلومات التالية:

- · تلميحات حول استخدام الكامير ابشكل أكثر فعالية وإبداعًا.
- التحديثات والبرامج الخاصة ببرنامج تشغيل كاميرا HP الرقمية.
 - تسجيل المنتج الخاص بك.
- الاشتراك في الرسائل الإخبارية وتحديثات برامج التشغيل والبرامج وإعلامات الدعم.

عملية الدعم

يمكن تحقيق أقصى استفادة من عملية دعم HP في حالة اتباع الخطوات التالية حسب الترتيب المحدد:

- ١. راجع قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها في دليل المستخدم هذا (راجع "المشكلات والحلول في صفحة ١٠٥").
- ٢. قم بزيارة موقع دعم HP للعملاء على الويب للحصول على الدعم المطلوب. إذا كان لديك إمكانية الوصول إلى الإنترنت، يمكنك الحصول على نطاق واسع من المعلومات حول الكامير ا الرقمية. قم بزيارة موقع HP على الويب للحصول على تعليمات المنتج وبرامج التشغيل وتحديثات البرامج على العنوان www.hp.com/support

يتوفر موقع الويب الخاص بدعم العملاء باللغات التالية: الهولندية و الإنجليزية و الفرنسية و الألمانية و الإيطالية و البرتغالبة و الأسبانية والسويدية والصينية التقليدية والصينية المبسطة واليابانية والكوربة (معلومات الدعم الدانمركية والفنلندية والنرويجية متوفرة باللغة الإنجليزية فقط).

- ٣. قم بالوصول إلى دعم HP الإلكتروني. إذا كان لديك إمكانية الوصل الله الإنترنت، قم بالاتصال بـ HP بالبريد الإلكتروني من خلال الانتقال إلى: www.hp.com/support سوف تتلقى ردًا شخصيًا من أحد الفنيين في دعم HP للعملاء. لدعم عن طريق البريد الإلكتروني متوفر باللغات المدرجة في ذلك الموقع.
- ٤. (يمكن للعملاء الأمريكيين أو الكنديين تخطى هذه الخطوة والانتقال إلى الخطوة ٥). قم بالاتصال بالموزع المحلى المعتمد لمنتجات HP عند حدوث عطل في أجهزة الكامير الرقمية، قم باصطحابها إلى الموزع المعتمد المحلى لمنتجات HP حتى يتسنى لك حل المشكلة. تتوفر الخدمة مجانًا خلال فترة الضمان المحدود للكامير االرقمية.
- ٥. اتصل بدعم HP للعملاء للحصول على الدعم عبر الهاتف. إذا لم تتمكن من حل المشكلة من خلال الخيار ات السابقة، يمكنك الاتصال بـ HP للحصول على الدعم المناسب. الرجاء تققد العنوان

www.hp.com/support للحصول على تقاصيل جهات الاتصال.

الدعم عبر الهاتف

يمكن الحصول على الدعم خلال فترة الضمان وبعدها.

قم بالاتصال بـ HP أثناء التعامل مع جهاز الكمبيوتر أو الكاميرا الرقمية. للحصول على الخدمة بشكل أسرع، رجاء تحضير المعلومات التالية:

- رقم طراز الكاميرا الرقمية (في الجزء الأمامي من الكاميرا).
- الرقم المسلسل للكامير ا الرقمية (موجود في الجزء السفلي من الكامير ا).
- نظام تشغيل جهاز الكمبيوتر وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) المتوفرة.
 - إصدار برنامج HP (موجود على تسمية القرص المضغوط).
 - الرسائل التي تم عرضها وقت حدوث المشكلة.

تخضع الشروط المعمول بها لدعم HP عبر الهاتف للتغيير بدون إشعار مسبق. راجع القوائم الموجودة بالصفحات التالية للتعرف على رقم الدعم عبر الهاتف في بلدك.

قد تتغير أرقام الهاتف وسياسات دعم HP لعملاء عبر الهاتف. قم بزيارة موقع الويب التالي للتحقق من تفاصيل وشروط الدعم عبر الهاتف في البلد/المنطقة لديك:

www.hp.com/support

خلال فترة الضمان:

- أفريقيا ودول آسيا المطلة على المحيط الهادي وكندا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط والولايات المتحدة: الدعم عبر الهاتف مجاني لمدة سنة واحدة من تاريخ الشراء.
 - أوروبا: ضمان قياسى لمدة سنة.

ملاحظة: ربما تسري قاعدة أخرى مختلفة للضمان في كل بلد وذلك وفق القوانين المحلية.

بعد فترة الضمان، يصبح لديك خيارات مختلفة وذلك حسب المنطقة التي تقيم بها:

- الولايات المتحدة وكندا و دول آسيا المطلة على المحيط الهادي: قم بالاتصال بدعم HP للعملاء؛ إلا أنه سيكون هناك رسوم إضافية.
- أوروبا: قم بإعادة المنتج إلى الموزع المعتمد أو قم بالاتصال بدعم للعملاء؛ مع ملاحظة أنه سيكون هناك رسوم إضافية.
 - أمريكا اللاتينية: قم بالاتصال بدعم العملاء (بعد ٣١ أكتوبر، مريكا اللاتينية تحميل رسوم).

أرقام الدعم عبر الهاتف

إذا لم تظهر بلدك/منطقتك في القوائم التالية، الرجاء الرجوع إلى www.hp.com/support للحصول على بيانات الدعم، بما في ذلك رقم الدعم عبر الهاتف الحالى ببلدك/منطقتك.

Australia Australia (out-of-warranty)	1300 721 1 <i>4</i> 7 1902 910 910
中国	021-3881-4518 800-810-3888
	服务编码: 3003

香港特別行政區 2802 4098

India 1 600 44 7737

Indonesia +62 (21) 350 3408

日本0570-000511日本 (携帯電話の場合)03-3335-9800

한국 1588-3003

Malaysia 1800 805 405

0800 441 147

Philippines 2 867 3551

New 7ealand

Singapore 6 272 5300

臺灣 02-8722-8000

ไทย +66 (2) 353 9000

Viêt Nam +84 88234530

Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000
Brasil (Sao Paulo) Brasil	55-11-4004-7751 0-800-709-7751
Canada	1-800-474-6836
Chile	800-360-999
Colombia (Bogota) Colombia	571-606-9191 01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Ecuador (Andinatel) Ecuador (Pacifitel)	1-999-119 800-711-2884 1-800-225-528 800-711-2884
El Salvador	800-6160
Guatemala	1-800-711-2884
Jamaica	1-800-711-2884
Mexico (Mexico City) Mexico	55-5258-9922 01-800-472-68368
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
United States	1-800-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666

0-800-474-68368

Venezuela

أ إدارة استخدام البطاريات

تستخدم الكاميرا بطاريتين حجم AA. للحصول على أفضل النتائج، استخدم بطاريات هيدرات النيكل بطاريات هيدرات النيكل AA (NiMH) القابلة لإعادة الشحن.

تنوم البطاريات القلوية لفترة زمنية أقل بكثير من بطاريات الليثيوم أو هيدرات النيكل NiMH. إذا كان استخدام البطاريات القلوية ضروريًا، استخدم أنواعًا عالية الجودة مثل "ممتاز" أو "فائق الجودة" بدلاً من البطاريات القلوية العادية. حسب استخدام الكاميرا، تدوم بطاريات الليثيوم لمددة أطول بما يقرب من ٤ إلى ٨ مرات أكثر من البطاريات القلوية. إذا كنت تفضل استخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن، فعليك باستخدام بطاريات القابلة لإعادة الشحن، فعليك باستخدام بطاريات القلوية.

نقاط هامة حول البطاريات

- عند استخدام مجموعة بطاريات NiMH لأول مرة، تأكد من أنه تم شحنها بالكامل قبل استخدامها في الكامير ا.
- إذا كنت لا تعتزم استخدام الكامير الفترة طويلة (أكثر من شهرين)،
 توصي HP باز الة البطاريات إلا إذا كنت تستخدم بطاريات قابلة
 لإعادة الشحن مع ترك الكامير ا مثبتة على قاعدة الإرساء أو متصلة
 بمحول طاقة تيار متردد HP اختياري.
 - عند إدخال البطاريات في الكاميرا، تأكد دائمًا من توجيه البطارية وفقًا للعلامات الموجودة في موضع البطارية. إذا تم إدخال البطاريات بشكل غير صحيح، فقد يتم إغلاق باب البطارية ولكن لن تعمل الكاميرا.

- لا تستخدم أبدًا بطاريات تتكون من تركيبات كيميائية مختلفة (على سبيل المثال، بطارية مصنوعة من الليثيوم و NiMH معًا)، أو بطاريات من أنواع مختلفة أو بطاريات تختلف أعمار ها. فقد يتسبب ذلك في اضطراب أداء الكاميرا بالإضافة إلى إحداث تسريب في البطاريات. استخدم دائمًا بطاريتين متطابقتين من نفس النوع والعمر والتركيبة الكيميائية.
- سينخفض أداء كل البطاريات كلما انخفضت درجة الحرارة. للحصول على أفضل أداء للبطاريات في المناطق الباردة، استخدم بطاريات AM NIMH بطاريات المناطق الباريات المناطق أفي درجات الحرارة المنخفضة. لتحسين أداء كافة أنواع البطاريات، قم بحفظ الكاميرا و/أو البطاريات في مكان دافئ بداخل حافظة، وذلك في البيئات منخفضة درجة الحرارة.

إطالة عمر البطارية

إليك بعض التلميحات لإطالة عمر البطارية:

- قم بإيقاف تشغيل Image Display (شاشة عرض الصور) واستخدم viewfinder (محدد الرؤية) بدلاً من ذلك عند تحديد إطار للصور ومقاطع الفيديو. لا تقم بتشغيل Image Display (شاشة عرض الصور) كلما كان ذلك ممكنًا.
- قم بتغيير إعداد Live View at Power On (عرض مباشر في حالة التشغيل) في Setup Menu (قائمة إعداد) على Live View Off (إيقاف تشغيل العرض المباشر) حتى لا تعمل الكاميرا في وضع (ايقاف العرض المباشر)، (راجع "عرض مباشر في حالة التشغيل في صفحة ٨٨").
- قم بتغيير إعداد Setup Menu (سطوع شاشة العرض) الموجود في Setup Menu (قائمة إعداد) إلى Low (منخفض)، حتى تستهلك Image Display (شاشة عرض الصور) طاقة أقل عند استخدام الوضع Live View (عرض مباشر)، (راجع "سطوع شاشة العرض في صفحة ٢٨").
- يجب التقليل من استخدام الوميض بو اسطة إعداد الكامير اعلى Auto Flash (تشغيل الوميض)، (راجع "إعداد الوميض في صفحة ٤٠٠").
 - ا اُستخدم التكبير /التصغير فقط عند الحاجة لتصغير العدسة (راجع "استخدام التكبير/التصغير في صفحة ٣٨").

- قلل من استهلاك الطاقة غير الضروري. إذا كنت تتوقع أن يبلغ معدل التصوير أكثر من صورتين كل خمس دقائق، اترك الكاميرا في وضع التشغيل مع إيقاف تشغيل اmage Display (شاشة عرض الصور)، بدلا من إيقاف تشغيل الكاميرا بعد كل لقطة. يقلل ذلك من عدد مرات اتساع وانكماش العدسة.
- استخدم محول طاقة التيار المتردد HP الاختياري أو قاعدة إرساء HP Photosmart M-series عند تشغيل الكامير الفترات طويلة، على سبيل المثال عند نقل الصور إلى جهاز الكمبيوتر أو عند الطباعة.

التدابير الأمنية الخاصة باستخدام البطاريات

- لا تقم بشحن أية بطاريات بخلاف بطاريات NiMH في الكاميرا، أو في قاعدة إرساء HP Photosmart M-series الاختيارية، أو في جهاز الشحن السريع الاختياري HP Photosmart Quick Recharger.
 - الا تقم بتسخين أية بطارية أو بوضعها في النار.
 - لا تقم بتوصيل الطرف الموجب مع الطرف السالب لبطارية بأي مادة معدنية (مثل السلك).
 - لا تحمل بطارية أو تقوم بتخزينها مع عملات معدنية أو قلادات أو دبابيس شعر أو أشياء معدنية أخرى. فقد يمثل وضع بطارية مع عملات معدنية خطرًا على حياتك على وجه التحديد! لتجنب الإصابة، لا تضع البطارية في جيبك إذا كان به عملات معدنية.
 - تجنب خدش البطارية بالأظافر أو الطرق عليها بالمطرقة أو الوطء بالقدم عليها أو تعريضها إلى صدمات أو هزات قوية بشكل أو بآخر.
 - لا تقم بعملية لحام مباشرة للبطارية.
 - لا تعرّض البطارية للماء أو الماء المالح و لا تعرّضها للبلل.

- لا تقم بفك البطارية أو إجراء تعديلات عليها. تحتوي البطارية على أجهزة أمان وحماية، والتي إذا تلفت قد تؤدي إلى توليد البطارية لحرارة، أو انفجارها أو اشتعالها.
- توقف على الفور عن استخدام البطارية إذا ما صدرت منها رائحة غير معتادة أو إذا كانت ساخنة للغاية عند لمسها (لاحظ أنه من الطبيعي أن تكون البطارية دافئة) أو إذا تغير لونها أو شكلها، أو إذا بدت غير عادية بأي طريقة أخرى، وذلك أثناء استخدام تلك البطارية أو شحنها أو تخز بنها.
 - في حالة تسريب البطارية ودخول السائل في عين الإنسان، لا تقم بحك العين. بل السطف العين جيدًا بالماء وتوجه على الفور إلى الرعاية الطبية. إذا تركت العين دون علاج، فقد يؤدي سائل البطارية إلى إصابتها بضر ر بالغ.

الأداء حسب نوع البطارية

يوضح الجدول التالي أداء بطاريات الليثيوم والبطاريات القلوية وبطاريات NiMH القابلة لإعادة الشحن طبقاً لمختلف أنماط الاستخدام:

بطاریات NiMH	بطاريات الليثيوم	البطاريات القلوية	نوع الاستخدام
جيد	مقبول	ضعيف	الأكثر توفيرًا في حالة النقاط أكثر من ٣٠ صورة في الشهر
مقبول	جيد	مقبول	الأكثر توفيرًا في حالة النقاط أقل من ٣٠ صورة في الشهر
ختر	ختر	ضعيف	الاستخدام المفرط للوميض، صور متكررة
جيد	جيد	ضعيف	الاستخدام المفرط للفيديو
ختر	جيد	ضعيف	الاستخدام المفرط لـ Live View (عرض مباشر)
مقبول	جيد	ضعيف	إجمالي عمر البطارية
مقبول	ختر	ضعيف	الاستخدام في درجة حرارة منخفضة/فصل الشتاء
مقبول	ختر	مقبول	الاستخدام غير المتكرر (بدون قاعدة الإرساء)
ختر	ختر	مقبول	الاستخدام غير المتكرر (مع قاعدة الإرساء)
نعم	K	У	الحاجة لإعادة شحن البطاريات

عدد اللقطات حسب نوع بطارية

يوضح الجدول التالي العدد التقريبي للقطات التي يتم أخذها في ظروف الاستخدام المكثف والمتوسط والخفيف للبطاريات القلوية وبطاريات الليثيوم وبطاريات NiMH القابلة لإعادة الشحن:

متوسط عدد اللقطات في حالة الاستخدام المتوسط	متوسط عدد اللقطات في حالة الاستخدام الخفيف	متوسط عدد اللقطات في حالة الاستخدام المكثف	نوع البطارية
1	10.	٥,	البطاريات القلوية
0 + +	٧.,	٣.,	بطاريات الليثيوم
770	٣	10.	بطاريات NiMH

الرجاء ملاحظة أنه، في الجدول السابق، في جميع حالات الاستخدام، يتم النقاط أربع صور في كل مرة يتم فيها النقاط مجموعة من الصور بفاصل زمني مدته ٥ دقائق على الأقل بين كل مجموعة صور والأخرى. بالإضافة إلى ذلك:

- يتم الحصول على عدد اللقطات في حالة الاستخدام المكثف، بالاستخدام المكثف لإعدادات Live View (عرض مباشر) (٣٠ ثانية لكل صورة) و Playback (التشغيل) (١٥ ثانية لكل صورة)، و Flash On (تشغيل الوميض).
- يتم الحصول على عدد اللقطات في حالة الاستخدام الخفيف، بأقل استخدام لإعدادات Live View (عرض مباشر) (١٠ ثانية لكل صورة) و Playback (التشغيل) (٤ ثانية لكل صورة). يتم استخدام الوميض في ٢٥٪ من اللقطات.
 - يتم الحصول على عدد اللقطات في حالة الاستخدام المتوسط باستخدام إعداد Live View (عرض مباشر) بمعدل ١٥ ثانية لكل صورة)
 و Playback (التشغيل) بمعدل ٨ ثانية لكل صورة. يتم استخدام الوميض في ٥٠٪ من اللقطات.

مؤشرات الطاقة

قد يتم عرض الرموز التالية على شاشة الحالة وفي Live View (عرض مباشر) وفي Playback (التشغيل) وعندما تكون الكاميرا متصلة بجهاز الكمبيوتر أو بالطابعة. في حالة عدم عرض أي رمز، فهذا يدل على وجود طاقة بطاريات كافية بالكاميرا لتشغيلها بصورة عادية.

الرمز	الوصف
4	أوشكت طاقة البطاريات على النفاد. سنتوقف الكاميرا عن العمل قريبًا.
وميض	نفدت البطارية ستتوقف الكاميرا عن العمل.
=	تعمل الكاميرا بواسطة طاقة التيار المتردد (بدون تركيب بطاريات عادية أو بطاريات غير قابلة لإعادة الشحن).
علامة متحركة أثناء شحن البطارية	تعمل الكامير ا بو اسطة طاقة التيار المتردد وتقوم بشحن البطاريات.
	تم شحن البطارية بالكاميرا بنجاح وتم تشغيلها بواسطة طاقة التيار المتردد.

ملاحظة: عند إزالة البطاريات من الكاميرا، يتم الاحتفاظ بإعدادات التاريخ والوقت لمدة ١٠ دقائق تقريبًا. إذا ظلت الكاميرا بدون بطاريات لمدة أطول من ١٠ دقائق، يتم تعيين الساعة طبقًا لآخر وقت وآخر تاريخ تم إيقاف تشغيل الكاميرا فيهما. قد تتم مطالبتك بتحديث التاريخ والوقت في المرة التالية التي تقوم فيها بتشغيل الكاميرا.

إعادة شحن بطاريات NiMH

يمكن إعادة شحن بطاريات NiMH عند توصيل الكاميرا بمحول طاقة تيار متردد اختياري HP Photosmart M-series. يمكن أيضًا إعادة شحن بطاريات NiMH بواسطة جهاز الشحن

HP Photosmart Quick Recharger السريع الاختياري. لمزيد من المعلومات عن هذه الملحقات الاختيارية، راجع "ا**لملحق ب، شراء ملحقات الكامير**ا، بدايةً من صفحة ١٥٥٠".

عند استخدام محول طاقة التيار المتردد HP لشحن البطاريات، وكانت الكامير ا متوقفة عن العمل، يومض مصباح Power (الطاقة) الموجود بالجزء الخلفي من الكامير ا أثناء عملية الشحن. عند استخدام قاعدة الإرساء، سوف يومض مصباح القاعدة. عند استخدام جهاز الشحن السريع، يضئ مصباح جهاز الشحن السريع باللون الأحمر للإشارة إلى عملية الشحن، الشحن

يوضح الجدول التالي متوسط الوقت الذي تستغرقه عملية إعادة شحن بطاريات NiMH التي فرغت تمامًا، اعتمادًا على مكان شحن البطاريات. يوضح الجدول أيضًا الإشارة التي سوف تراها عند إتمام إعادة شحن البطاريات.

الإشارة التي تظهر عند استكمال	متوسط وقت	مكان شحن
الشحن	الشحن	البطاريات
إذا كانت الكامير ا متوقفة عن العمل، سيتوقف مصباح Power (الطاقة) الموجود بالكامير ا عن الوميض ويتم ايقاف تشغيله. إذا كانت الكامير ا تعمل في الوضع Image Display (شاشة عرض الصور)، سيظهر الرمز	من ۱۲ ساعة إلى ۱۰ ساعة	في الكاميرا التي تم توصيلها بمحول طاقة تيار متردد HP AC

الإشارة التي تظهر عند استكمال الشحن	متوسط وقت الشحن	مكان شحن البطاريات
يتوقف مصباح Power (الطاقة) الموجود بالقاعدة عن الوميض ويتم إيقاف تشغيله.	من ۱۲ ساعة إلى ۱۰ ساعة	في الكاميرا مع وضع الكاميرا في القاعدة
يضيء مصباح جهاز الشحن السريع باللون الأخضر الثابت.	ساعة واحدة البطاريتين لمدة ساعتين لعدد ٤ بطاريات	في جهاز شحن HP السريع

في حالة عدم استخدام الكاميرا بعد شحن البطاريات مباشرة، يوصَى بترك الكاميرا في قاعدة الإرساء أو تركها موصلة بمحول طاقة التيار المتردد HP. ستقوم الكاميرا بملء البطاريات بشكل دوري لضمان استعداد الكاميرا للاستخدام باستمرار.

فيما يلي بعض النقاط التي يجب مراعاتها عند استخدام بطاريات NiMH:

- عند استخدام مجموعة بطاريات NiMH لأول مرة، تأكد من أنه تم شحنها بالكامل قبل استخدامها في الكامير ا.
- قد تلاحظ أن عمر البطارية أقصر مما تتوقعه، وذلك أثناء المرات الأولى لاستخدامك بطاريات NiMH. ولكن سيتحسن الأداء ويصبح في أعلى مستوياته بعد أن يتم شحن البطاريات واستخدمها حتى تقرغ تمامًا لمدة أربع أو خمس مرات. يمكن استخدام الكاميرا بشكل عادى حتى تقرغ أثناء فترة التكيف هذه.
 - قم دائمًا بإعادة شحن بطاريتي NiMH في نفس الوقت. حيث يقلل الشحن غير الكامل لإحدى البطاريتين من عمر البطارية الأخرى الموجودة في الكامير!.

- تفرغ بطاريات NiMH حتى في حالة عدم استخدامها، سواء كانت مركبة بالكاميرا أم لا. إذا لم يتم استخدامهما لمدة أطول من أسبوعين، أعد شحنهما قبل إعادة استخدامها. حتى إذا كنت لا تستخدم البطاريات، من الأفضل شحنها في فترة كل ستة أشهر إلى عام حتى تطيل عمرها.
- مع مرور الوقت سينخفض أداء جميع البطاريات القابلة لإعادة الشحن بما في ذلك بطاريات NiMH، وخاصة إذا تم تخزينها و استخدامها في درجات حرارة مرتفعة. إذا انخفض أداء البطاريات بشكل غير مقبول مع مرور الوقت، استبدلها ببطاريات أخرى.
 - قد تكون الكاميرا أو قاعدة الإرساء الخاصة بها أو جهاز الشحن السريع دافئًا عند تشعيل بطاريات NiMH وشحنها. وهذا وضع طبيعي.
- يمكن ترك بطاريات NiMH في الكامير ا أو قاعدة الإرساء أو جهاز الشحن السريع لأي فترة من الوقت دون أن يحدث ضرر للبطاريات أو الكامير ا أو القاعدة أو جهاز الشحن السريع. قم دائمًا بتخزين البطاريات المشحونة في مكان بارد.

التدابير الأمنية الخاصة بإعادة شحن بطاريات NiMH

- لا تقم بشحن أية بطاريات أخرى في الكاميرا أو القاعدة أو جهاز الشحن السريع بخلاف بطاريات NiMH.
 - أدخل بطاريات NiMH في الاتجاه الصحيح داخل الكاميرا أو القاعدة أو جهاز الشحن السريع.
- استخدم الكاميرا أو القاعدة أو جهاز الشحن السريع في مكان جاف فقط.
 - لا تشحن بطاريات NiMH في مكان حار، كشحنها في مكان معرض لأشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من مصدر نار.
 - عند إعادة شحن بطاريات NiMH، لا تقم بتغطية الكاميرا أو القاعدة أو جهاز الشحن السريع بأي طريقة.

- لا تقم بتشغيل الكاميرا أو القاعدة أو جهاز الشحن السريع إذا بدت بطاريات NiMH تالفة بأي شكل.
 - لا تقم بفك الكاميرا أو القاعدة أو جهاز الشحن السريع.
- قم بفصل محول طاقة التيار المتردد HP أو جهاز الشحن السريع من مأخذ التيار الكهربائي قبل تنظيف أي منهما.

مهلة الانتظار قبل الدخول في وضع السكون لتوفير الطاقة

لتوفير طاقة البطارية، يتم إيقاف تشغيل Image Display (شاشة عرض الصور) تلقائيًا في حالة عدم تتشيط أي زر خلال ٢٠ ثانية عندما تكون الكاميرا في وضع Live View (عرض مباشر) أو لمدة ٣٠ ثانية في أي وضع آخر. يتم إيقاف تشغيل Image Display (شاشة عرض الصور) عن العمل تلقائيًا لمدة ١٠ ثواني بعد توصيل الكاميرا بجهاز كمبيوتر. عندما تكون الكاميرا في حالة "سكون"، يؤدي ضغط أي زر إلى تشغيل الكاميرا مرة أخرى. إذا لم يتم ضغط أي زر أثناء حالة سكون، سنتوقف الكاميرا عن التشغيل بعد مرور ٥ دقائق إضافية.

ب شراء ملحقات الكاميرا

يمكنك شراء ملحقات إضافية للكاميرا.

لمزيد من المعلومات حول الكامير ا HP M415 والملحقات المتوافقة معها، ارجع إلى:

- www.hp.com/photosmart (الو لايات المتحدة)
 - (کندا) www.hp.ca/photosmart •
 - www.hp.com (كافة البلدان الأخرى)

يمكنك شراء الملحقات من بائع التجزئة المحلي أو عبر الإنترنت على العنوان التالي:

- www.hpshopping.com (الو لايات المتحدة)
 - (اعند) www.hpshopping.ca •
 - www.hp.com/eur/hpoptions (أوروبا)
- www.hp.com/apac/homeandoffice (دول آسيا المطلة على المحيط الهادي)

فيما يلي بعض الملحقات الخاصة بهذه الكامير ا الرقمية. قد لا تتوفر ملحقات الكامير ا هذه في كل المناطق.

قاعدة إرساء الكاميرا
 HP Photosmart M-series
 C8907A/C8907B

من خلال هذا الملحق، يمكنك إعادة شحن بطاريات AA المصنوعة من معدن هيدرات النيكل NiMH واستخدامها في الكاميرا جاهزة للاستخدام في أي وقت. كما يمكنك نقل

الصور بسهولة إلى جهاز الكمبيوتر وإرسالها عبر البريد الإلكتروني باستخدام HP Instant Share، أو طباعة الصور بلمسة زر واحدة. يستخدم هذا الملحق أيضًا في توصيل الكاميرا بجهاز التليفزيون وعرض شرائح الصور.

ويتضمن قاعدة إرساء تحتوي على بطاريتين AA NiMH قابلتين لإعادة الشحن وكابل صوت/فيديو وكابل USB ومحول طاقة للتيار المتردد HP.

نتيح لك هذه المجموعة إمكانية إعادة شحن بطارية AA NiMH خلال ساعة واحدة، بالإضافة إلى توفير الحماية المناسبة لكامير ا HP Photosmart M-series. شحن الكامير ا وكأنك في منزلك، فهي تشتمل على: شاحن يمكن حمله خفيف الوزن للغاية وحقيبة للكامير ا وأربع بطاريات AA NiMH عالىة الشحن.

محول طاقة التيار المتردد ۳,۳ HP Photosmart فولت لكاميرات C8912B/C8912C — HP Photosmart M-series

محول الطاقة هذا هو المحول الوحيد المدعم للاستخدام مع كامير ات M-series.

• بطاقات ذاكرة HP Photosmart SD

(المزيد من المعلومات الهامة عن الأنواع المدعمة من بطاقات الذاكرة، راجع "الت**ذرين** في صفحة ١٦٦").

- بطاقة ذاكرة HP Photosmart من نوع SD سعة ٦٤ ميجابايت
 L1872A/L1872B

- بطاقة ذاكرة HP Photosmart من نوع SD سعة ٥١٢ ميجابايت
 L1875A/L1875B

- حقيبة كامير ا Q6214A HP Photosmart M-series حقيبة أنبقة مصممة خصيصًا لحماية كاميرا HP Photosmart M-series وهي مصنوعة من مادة سوداء قوية تشبه الجلد تعمل على حماية الكامير ادون أن تشعرك بأي زيادة في الوزن. كما تحتوى على جيب لتخزين بطاقة ذاكرة إضافية.
- حقبية رياضية سوداء لكامير ا Photosmart بياضية سوداء لكامير حقيبة رياضية قوية وخفيفة الوزن تعمل على توفير الحماية اللازمة لكامير ا HP Photosmart M-series بمكنك بمنتهى السهولة تثبيت الكامير ا بملابسك أو متعلقاتك باستخدام رباط العنق وحلقة الحزام والمشبك المضمن. كما تحتوى هذه الحقيبة على جيبين لتخزين البطاريات وبطاقات الذاكرة الاضافية.
- حقيبة رياضية فضية اللون لكاميرا HP Photosmart حقيبة رياضية حقيبة جذابة و خفيفة الوزن تعمل على حماية كامير ا HP Photosmart M-series من الخدوش و الصدمات كما تتميز بالأناقة وقوة التحمل. وتحتوى على جيوب مناسبة لتخزين البطاريات وبطاقات الذاكرة الإضافية. كما يوجد أيضًا رباط عنق وحلقة حزام لكي تتمكن من حمل الكامير ا دون أن تستخدم يديك.
- www.casesonline.com ارجع إلى www.casesonline.com لتصميم حقيبة خاصة بك لتلائم كامبر HP Photosmart M-series ا يمكنك اختيار الشكل والخامة واللون الذي تريده لحقيبة الكامير االخاصة

ج العناية بالكاميرا

يمكنك بقليل من الإجراءات الوقائية عند استخدام الكاميرا الرقمية تحسين أدائها.

العناية الأساسية بالكاميرا

يجب اتباع بعض الإجراءات الوقائية الأساسية لضمان استمرار الكاميرا في أداء وظائفها على الوجه الأمثل.

- احفظ الكامير ا الرقمية في مكان بارد وجاف بعيدًا عن النوافذ
 و الأفران و الأسطح الرطبة أو المبللة.
- قم دائمًا بإيقاف تشغيل الكامير ا في حالة عدم استعمالها، من أجل
 حماية العدسات عندما تكون الكامير ا في حالة إيقاف التشغيل، يتم
 ضم العدسات إلى الخلف و إغلاق الأجز اء الآلية لانغلاق العدسة
 وانفتاحها لحماية العدسة.
 - قم بتنظیف الکامیرا وشاشة عرض الصور والعدسات بانتظام بأدوات التنظیف المصممة خصیصًا للکامیرات.
 راجع "تنظیف الکامیرا فی صفحة ۱۹۰۰".
- قم بالاحتفاظ بالكاميرا و الملحقات الخاصة بها في حقيبة مبطنة لها حزام قوي ليساعد على سهولة حملها. تحتوي أغلب حقائب الكامير ات الرقمية لـ HP على جيوب مضمنة للبطاريات وبطاقات الذاكرة. راجع "شراء ملحقات الكاميرا في صفحة ١٥٥٠".
 - يجب حمل الكامير ا باليد أثناء سفرك بصفة دائمة. تجنب احتكاك الكامير ا بالحقائب الأخرى، حيث يؤدي سوء التعامل و الطقس السيء إلى تلفها.

109

 تجنب فتح هيكل الكاميرا أو محاولة إصلاحها بنفسك. قد يؤدي لمس الجزء الداخلي من الكاميرا الرقمية إلى الإصابة بصدمة كهربائية.
 اتصل بمركز خدمة HP معتمد لإجراء عمليات التصليح.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات حول التعامل مع البطاريات بشكل آمن، راجع "ملحق أ، إدارة استخدام البطاريات، بداية من صفحة ١٤٣".

تتظيف الكاميرا

تلميح: إذا كانت الكامير ا بحاجة إلى التنظيف بطريقة غير تلك المذكورة في هذا القسم، اصحب الكامير ا إلى متجر للكامير ات متخصص في تنظيف الكامير ات الرقمية.

و لا يؤدي تنظيف الكاميرا إلى الحفاظ عليها في أحسن حالاتها من حيث الشكل فحسب، بل يؤدي كذلك إلى تحسين جودة الصور. ويجب الاهتمام بشكل خاص بتنظيف العدسات بانتظام حيث تؤدي ذرات التراب وبصمات الأصابع في كثير من الأحيان إلى التأثير على جودة الصور التي يتم الثقاطها وتشويهها.

لتنظيف الكاميرا، يجب استخدام قطعة قماش مخصصة لتنظيف العدسات وقطعة قماش ناعمة وجافة وخالية من النسيل والتي تتوفر غالبًا في المتاجر المتخصصة في مجال التصوير. (يمكنك أيضًا شراء هذه الأدوات مجمّعة في عدة تنظيف الكاميرا). كما ستحتاج كذلك إلى ممسحة مصنوعة من القطن.

ملاحظة: يجب شراء قطعة قماش خاصة بتنظيف العدسات غير معالَجة كيميائيًا. فقد تؤدي بعض قطع قماش تنظيف العدسات المعالجة كيميائيًا إلى خدش العدسات وشاشة عرض الصور.

تنظيف عدسة الكاميرا

قم بما يلي لإزالة أية بقايا من زيوت التشحيم التي تسيل من الأجزاء الألية لانغلاق العدسات على عدسة الكاميرا، بالإضافة إلى آثار الأصابع والغبار وما إلى ذلك من التراكمات على العدسة.

- قم بتشغيل الكامير الفتح الأجزاء الآلية لانغلاق العدسة وانفتاحها ولتوسيع العدسة.
 - ل. قم بتغطية طرف الممسحة المصنوعة من القطن بورق نتظيف العدسات.
- قم بتنظيف العدسة بشكل دائري باستخدام الممسحة المصنوعة من القطن مع ورق العدسة.

عند استخدامك للكامير ابعد تنظيف العدسة، كن حريصًا حتى لا تضغط على غطاء الأجزاء الآلية لانغلاق العدسة وانفتاحها عندما تكون العدسة مضمومة لأن هذا قد يتسبب في أن تسيل زيوت التشحيم من الأجزاء الآلية لانغلاق العدسة وانفتاحها على العدسة.

تنظيف الهيكل الخارجي للكاميرا وشاشة عرض الصور

اتبع ما يلي لإزالة أية بصمات أصابع أو غبار أو رطوبة أو غير ذلك مما تراكم على الهيكل الخارجي للكاميرا و Image Display (شاشة عرض الصور).

- ١. انفخ برفق فوق شاشة عرض الصور لإزالة الغبار.
- لا امسح سطح الكامير ا بأكمله وشاشة عرض الصور باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة وناعمة.
- ملاحظة: ويمكنك أيضًا مسح شاشة عرض الصور باستخدام قطعة قماش خاصة بتنظيف العدسات.

د المواصفات

الميزة	الوصف
Resolution (الدقة)	الصور الثابتة: • إجمالي عدد وحدات البكسل بمقدار ٣٦,٥ ميجابكسل • إجمالي عدد وحدات البكسل الفعالة بمقدار ٥,١٩ ميجابكسل • عدد وحدات البكسل الفعالة بمقدار ٥,١٩ ميجابكسل • مقاطع الفيديو: • إجمالي عدد وحدات البكسل بمقدار ٣٢٠ × ٢٤٠
Sensor (جهاز الاستشعار)	خط قطري ۷٫۱۹۶ مم (۲٫۵/۱ بوصات، تنسيق ۳:۶) CCD
Color depth (عمق اللون)	٣٦ بت (١٢ بت × ٣ ألوان)
Lens (العدسة)	البعد البوري: عريض ٦ مم عدسة مُقرِّبة التصوير عن بُعد ١٨ مم ما يساوي ٣٥ مم، تقريبًا من ٣٦ مم إلى ١٠٨ مم رقم فتحة العدسة: عريض من رقم فتحة العدسة/٢,٩١ إلى رقم فتحة العدسة مُقرِّبة التصوير عن بُعد من رقم فتحة العدسة/٨٩٦.
Lens threads (عدسات طرفية مساعدة)	لا يوجد
Viewfinder (محدد الرؤية)	محدد رؤية بصري لتكبير وتصغير حجم الصورة الفعلية، نسبة تكبير 3x، بدون الحاجة إلى ضبط الديوبتر (وحدة قياس قوة العدسة)
Zoom (تكبير /تصغير)	 تكبير اتصغير بصري — نسبة تكبير ×3 تكبير اتصغير رقمي — نسبة تكبير ×6

الميزة	الوصف
Focus (بؤرة العدسة)	تركيز تلقائي بنقنية TTL (قياس الضوء من خلال العدسة). نطاقات تركيز بؤرة العدسة: • Normal (عادي) (الإعداد الافتراضي) من ه مم (٢٠ بوصة) إلى ما لا نهاية • Macro (التصوير القريب) مم إلى ٨٠٠ مم (من ٤ بوصة إلى ٣٠٠ بوصة)
Shutter speed (سرعة المغلاق)	۲۰۰۰/۱ إلى ٢ ثانية
Tripod mount (حامل ثلاثي القوانم)	نعم
Built-in flash (ومیض مضمن)	نعم، زمن إعادة الشحن النموذجي ٨ ثانية
range (نطاق	وضع التكبير/التصغير: عريض الحد الأقصى ISO Auto ISO تلقائي): الحد الأقصى ISO Auto ISO تلقائي): مرا 17.0 قدم وضع التكبير/التصغير: عدسة مُقرَّبة للتصوير عن بُعد الدد الأقصى ISO Auto ISO تلقائي): 7.7 متر (۷٫۷ قدم)
External flash (ومیض خارجي)	У
settings	Auto with Red-Eye ، (تلقاني مع العين الحمراء)، Auto with Red (ايقاف تشغيل الوميض)، الحمراء)، Flash Off (تشغيل الوميض)، Night (ليلاً)
Image Display (شاشة عرض الصور)	 مصفوفة نشطة ألوان ١,٥ بوصة بتقنية TFT مصنوعة من مادة السليكون متعدد البلورات منخفض الحرارة (LTPS) بضوء خلفي، ١٣٠,٣٣٨ بكسل (٥٥٧ × ٣٣٤)
Image capture (خيارات options (خيارات التقاط الصور)	 Still (صور ثابتة) (الإعداد الافتراضي) Self-Timer (مؤقت ذاتي) — يتم التقاط صور ثابتة أو مقطع فيديو بعد تأخير لمدة ، ١ ثوان

الميزة	الوصا	
	الذ الد وا • ه الد	Self-Timer - 2 shots (مؤقت ذاتي - لقطتان) — يتم التقاط صورة ثابتة بعد تأخير لمدة ، ١ ثوان، ثم يتم التقاط الصورة الثانية بعد حوالي ٣ ثوان. يتم التقاط مقطع فيديو واحد بعد تأخير لمدة ، ١ ثوان. Video (فيديو) — ٣٠ مقطع في الثانية (بتضمن الصوت)، حتى نفاد المساحة المتوفرة على ذاكرة الكامير!
Audio capture (التقاط الصوت))S •	
Shooting modes (أوضاع التصوير)	القريب rtrait	A (تلقائي) (الإعداد الافتراضي)، Macro (التصوير يب)، Fast Shot (لقطة سريعة)، Action (حركة)، Port (صورة شخصية)، Landscape لم طبيعي)، Beach & Snow (شاطئ وثلج)
Image Quality (إعدادات جودة الصورة)	P • P •	5MP Best (° ميجابكسل الأقضل) 5MP (° ميجابكسل) (الإعداد الافتر اضبي) 3MP (۳ ميجابكسل) 1MP (۱ ميجابكسل) VGA
Adaptive lighting (تكييف الإضاءة)	نع	نعم، باستخدام تقنية تكييف الإضاءة من HP
Color settings (إعدادات الألوان)		Full Cc (ألوان كاملة) (الإعداد الافتراضي)، Black & Wl (أبيض وأسود)، Sepia (بني)
Date & Time Imprint settings (إعدادات طابع التاريخ والوقت)		(اِيقاف تشغيل) (الإعداد الافتراضي)، Date & Time (ريخ فقط)، Date & Time (التاريخ والوقت)
EV Compensation) settings تعویض قیمة التعرض "EV"		ن تعيينه يدويًا من قيمة التعرض -٢ إلى +٢ بمضاعفة القيمة بمقدار ٠,٥.

الميزة	الوصف
White Balance settings (إعدادات توازن اللون الأبيض)	Auto (تلقاني) (الإعداد الافتراضي)، Sun (شمس)، Shade (ظل)، Tungsten (تنجستين)، fluorescent (فلوري)
ISO Speed settings (إعدادات سرعة ISO)	Auto (تلقاني) (الإعداد الافتراضي)،۱۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰
Storage	 ذاكرة وامضة بشريحة NAND داخلية سعة ١٦
(التخزين)	ميجابايت ذاكرة SDRAM (ذاكرة عشوائية ديناميكية متزامنة)
	سعة ٣٢ ميجابايت
	• فتحة لبطاقة الذاكرة
	 تدعم هذه الكاميرا بطاقات الذاكرة القياسية ذات السرعة العالية من نوع (Secure Digital (SD)
	و MultiMediaCard (MMC) التي تحمل العلامة
	النجارية لـ HP بسعة من ١٦ ميجابآيت وحتى ١ جيجابايت. يتم فقط دعم بطاقات MMC المتو افقة
	جيجابيت: يتم فقط دعم بطاقات ١٣١٣٠٠ المتواقعة مع مو اصفات MultiMediaCard. تحمل بطاقات
	مُعُ مُو أَصفاتُ MultiMediaCard. تحمل بطَّاقات الذاكرة المتوافقة مع MMC شعار " الْكِلْ اللَّالِيّالِيّا
	MultiMediaCard إما على البطاقة أو على مادة التغليف على الرغم من أنه يمكن استخدام بطاقات
	SD و MMC أخرى بالكامير ا، إلا أن البطاقات التي تحمل العلامة التجارية لـ HP هي الوحيدة المدعمة.
	تحمل العلامة التجارية لـ HP هي الوحيدة المدعمة. يوصى باستخدام بطاقات SD حيث أنها أسرع من
	بطاقات MMC في قراءة البيانات وكتابتها.
	 تدعم هذه الكامير أبطاقات الذاكرة حتى سعة ١
	جيجابايت. لا تُؤثّر البطاقة ذات السعة الكبيرة ذاتها على أداء الكاميرا، ولكن يؤثر عدد ملفات الصور
	الكبير (ما يزيد على ٣٠٠) على الوقت المطلوب
	لتشغيل الكاميرا. • ويتوقف عدد الصور التي يمكن تخزينها في الذاكرة
	على إعدادات Image Quality (جودة الصورة)
	(راجع "سعة الذاكرة في صفحة ١٩٦٩").
Compression	• EXIF) JPEG) للصور الثابتة
format (تُنسيق الضغط)	 EXIF2.2 للصور الثابتة التي تتضمن صوتًا MPFG.1 لمقاطع الفيدي
(2222)	• MPEG1 لمقاطع الفيديو

الميزة	الو	صف
interfaces) (أنماط الاتصال)	•	طابعة معتمدة من PictBridge DPS (معيار الطباعة المباشرة) DPS (معيار الطباعة المباشرة) نيار مباشر بادخال ٣,٣ فولت للتيار المباشر بمعدل ٢٥٠٠ ميليمبير مخرج صوت/فيديو إلى التليفزيون من خلال قاعدة ارساء M-series
	•	قاعدة إرساء كامير ا HP Photosmart M-series
Orientation Sensor (جهاز استشعار الاتجاه)	X	
Standards		نمط تحویل (15740) PTP
(المعايير القياسية)	•	نمط تحويل MSDC
	•	NTSC/PAL
	•	JPEG
	•	MPEG 1 المستوى الأول
	•	DPOF 1.1
	•	EXIF 2.2
	•	DCF 1.0
	•	DPS

Power (الطاقة)

الاستخدام النموذجي الطاقة: ٢,١ وات عند تشغيل شاشة عرض الصور. الحد الأقصى لاستخدام الطاقة 5,3 وات. تتضمن مصادر الطاقة ما يلي:

إما بطاريتين غير قابلتين لإعادة الشحن AA من مادة قلوية أو بطاريتين AA من مادة الليثيوم، أو بطاريتين AA من محدة (NIMH) القابلتين لإعادة الشحن. يمكن إعادة شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن في الكاميرا باستخدام محول طاقة التيار المتردد HP الاختياري أو قاعدة ارساء الكاميرا
 المتردد HP لاختياري أو قاعدة ارساء الكاميرا
 HP Photosmart M-series شحن

البطاريات بشكل منفصل بو اسطة جهاز شحن HP Photosmart Quick Recharger السريع. تتو افر معلومات حول مدة إعادة شحن بطاريات NiMH إعادة باستخدام كل طريقة من الطرق السابقة في قسم "إعادة شحن بطاريات NiMH في صفحة ، ١٥.".

محول طاقة النيار المنردد HP الاختياري (٣,٣ فولت للنيار المباشر، ٢٥٠٠ ميليمبير، ٨,٢٥ وات)

قاعدة إرساء الكاميرا HP Photosmart M-series الاختيارية

تتم إعادة الشحن في الكامير ا باستخدام محول طاقة التبار المتر دد الاختيار ي HP أو قاعدة إرساء الكامير ا الاختيارية HP Photosmart M-series: يتم شحن البطارية شحناً كاملاً في ١٥ ساعة.

القياسات في حالة إيقاف تشغيل الكامير ا وانكماش العدسة،

۱۰۷ مم (طول) × ٣٦ مم (عرض) × ٥٣ مم (ارتفاع)

External body dimensions

(الأبعاد الخارجية للكاميرا)

۲,۱۲ بوصة (طول) × ۱,٤٤ بوصة (عرض) × ۲,۱۲ بوصة (ارتفاع)

غير متضمنة حامل رباط اليد:

Weight (الوزن) ۱٤٩ جرامًا (۰٫۳۳ رطلاً) بدون بطارية

نطاق درجة في حالة التشغيل: الحرارة من ٠ حتى ٠ ٥ در

من ، حتى ٥٠ درجة مئوية (من ٣٢ حتى ١٢٢ فهرنهيت) برطوبة نسبية من ١٥ إلى ٨٥% في حالة التخزين:

من - ٣٠ حتى ٦٥ درجة مئوية (من - ٢٢ حتى ١٤٩ فهرنهبت) برطوبة نسبية من ١٥ إلى ٩٠%

سعة الذاكرة

يعرض الجدول النالي العدد التقريبي ومتوسط الحجم للصور الثابتة التي يمكن تخزينها في الذاكرة الداخلية للكاميرا والتي تصل سعتها إلى آميجابايت، وذلك عند تعيين الكاميرا على إعدادات (mage Quality) المتوفرة في apture Menu

Image Quality (جودة الصور) مُخْتَلفة والمُتوفرة في Capture Menu (قائمة التقاط).

ملاحظة: لا نُتاح مساحة الذاكرة الداخلية التي تصل إلى ١٦ ميجابايت بأكملها لتخزين الصور نظرًا الاستخدام جزء من مساحة هذه الذاكرة في العمليات الداخلية للكاميرا. بالإضافة إلى ذلك، تختلف الأحجام الفعلية للملفات وعدد الصور الثابتة التي يمكن تخزينها في الذاكرة الداخلية للكاميرا أو في بطاقة الذاكرة الداخلية، وفقًا لمحتوى كل صورة ثابتة وطول المقطع الصوتي الذي تم تسجيله.

5MP Best (٥ ميجابكسل الأفضل)	٥ صور (حجم كل صورة ٢,٥ ميجابايت)
5MP (٥ ميجابكسل) (الإعداد الافتراضي)	۸ صور (حجم کل صورة ۱٫٦ میجابایت)
(۳ میجابکسل) AMP	۱۱ صورة (حجم کل صورة ۱٫۱ میجابایت)
۱) ۱MP (۱ میجابکسل)	۲۲ صورة (حجم کل صورة ۵۵۰ کیلوبایت)
VGA	۹۲ صورة (حجم کل صورة ۱٤٠ کیلوبایت)

الفهرس

اعدادات، استعادة ۲۹، ۲۱، رموز 27 , 20 , 28 USB ألو ان الصور، إعداد ٥٢ إعداد التكوين ٩٠ أوضاع، كاميرا ٢٥ موصل بالكامير ١٥٢ ١ يؤرة العدسة أحز اء الكامير ا اهتز از الكامير ١ ٣٨ جانب خلفي وجانب أيمن تثبت ۳۷ للكامير آ٢٠ قوسا، استخدام ٣٥ جزء أمامي وأيسر وسفلي نطاق ۱٦٣ للكامير أ ٢٤ بر نامج جزء علوى من الكامير ١٩١ استخدام الكامير ابدون ٩٩ أزرار الأسهم بوحدة التحكم ٢١ تثبیت ۱۸، ۱۸ أزرار الكاميرا ١٩ برنامج HP Image Zone استعادة الاعدادات ٢٩، ٤١، 9A Software 27 , 20 , 28 تثبت ۱۷ أصو ات الكامير ١ ٨٧ عدم استخدام ۹۹ أصوات الكاميرا، إعداد ٨٧ متطلبات Windows إطالة عمر البطارية ١٤٤ وصف ۹٦ إعادة تعبين الكامير ١ ٩٦ بطار يات إعادة شحن بطار بات 10. NIMH أداء ١٤٧ إعداد تكوين التلفزيون ٩١ إطالة عمر البطارية ١٤٤ اعادة شحن ١٥٠ NiMH

الفهرس ١٧١

بطاقة ذاكرة ١٥ باب على الكامير ١ ٢١ رباط اليد ١٠ ترکیب ۱۱ لقطات حسب نوع ۱٤۸ تسحيل مؤشر ات ١٤٩ مقاطع صوت ۳۲، ۹۹ مجموعة أدوات الشحن مقاطع فيديو ٣٣ السريع ١٥٦ تشغبل نقاط هامة حول استخدام ١٤٣ زر،وصف ۲۳ ىطار بات NiMH تطبيق HP Instant Share إعادة شحن ١٥٠ إرسال الصور ٧٦ تدابير أمنية ١٤٥ استخدام قائمة **YY** HP Instant Share بطاقة الذاكرة /HP Instant Share); باب على الكامير ١ ٢١ طباعة ٢٢ تهيئة ١٥ وصف ۷۱ تعرض تلقائي تجاوز ٤٢ التاريخ والوقت، إعداد ١٣، ٨٩ تعرض زائد لصورة ٥٤ تاریخ ووقت، إعداد ۱۳، ۸۹ تعليمات، على الكامير ا تجاوز التعرض التلقائي ٢٢ خيار ات قائمة التقاط ٤٧ تحديد صور لوجهة قائمة التعليمات ٢٨ **∀٦** HP Instant Share تعليمات على الكامير تدابير أمنية ليطاربات قائمة تعليمات ٢٨ 150 NIMH لخيار ات قائمة التقاط ٤٧ تدوير الصور ٦٩ تعويض قيمة التعرض، إعداد ٥٤ تر کیب تغميق صورة ٤٥ بر امج ۱۸،۱۷ تقتيح صورة ٤٥ بطاريات ١١ تقديم الدعم للمستخدمين ١٣٧

تو صبلات إلى الطابعة ٨١ إلى جهاز الكميبوتر ٧٩ على أنها تمثل طبقة أجهزة تخزين USB كبيرة السعة 9. (MSDC) كجهاز بروتوكول نقل الصور 9 · (PTP)

7 جهاز الكمبيوتر، توصيل بالكامير ١ ٧٩ جهاز کمبیوتر Macintosh، تثبيت البرنامج ١٨ جهاز كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل Windows تثبيت البرنامج ١٧ متطلبات النظام للبرنامج ٩٧ جودة الصورة، إعداد ٤٧

7 حامل ثلاثي القوائم، وصنف ٢٥ حذف، استخدام ۲۷ حذف أثناء الاستعراض الفوري ۳۱، ۳۳ الحصول على مساعدة من دعم العملاء ١٣٧ حفاظ على عمر البطارية ١٤٤

تقلبل ظاهرة العين الحمراء إزالة ظاهرة العين الحمراء ٦٨ وصف ٤١ تكبير استخدام ۲۶ تحكم بواسطة ذراع تكبير تصغير ٢١ تكبير الصور ٦٤ تكبير /تصغير بصری ۳۸ رقمی ۳۸ مو اصفات ۱۹۳ تکبیر تصغیر بصری ۳۸ تكييف الإضاءة، إعداد ٥٠ تتسيق الضغط ١٦٦ تتظيف عدسات ۱۲۱

شاشة عرض الصور ١٦١ هیکل خارجی ۱٦۱ تهيئة

بطاقة الذاكرة ١٥، ٦٧ ذاكرة داخلية ٦٧ توازن اللون الأبيض، إعداد ٥٥

	زر مغلاق
عم العملاء ١٣٧	تثبيت التعرض وبؤرة
عم المنتج ١٣٧	العدسة ٣٥
	وصف ۱۹
اكرة داخلية	زر ومیض، وصف ۲۲
اعداد سرعة ISO ٥٦	<u>"</u>
، ۱۷ تهیئة ۲۷	سطوع شاشة العرض، إعداد ٨٦
سعة الصور ١٦٩	سعة الذاكرة الداخلية ١٦٩
سعة صور ١٦٩	ش
صور متبقية ۲۸، ۳۵، ۲۲	شاشة الحالة ٢٨
رو راع تکبیر <i>اتصغیر</i> ، وصف ۲۱	شاشة عرض الصور
3 3. 73 63	استخدام ۳۶
1. 1. 1611 11 58 11 11	زر عرض مباشر ۲۳
ِباط اليد، إضافة إلى الكامير ا ١٠ رسائل	شاشة الحالة ٢٨
رساس خاصنة بالكاميرا ١٢٠	عرض مباشر في حالة
خاصة بجهاز الكمبيوتر ١٣٤	التشغيل ٨٨ ً
سائل أخطاء سائل أخطاء	وصف ۲۲
يساس خطاء خاصة بالكاميرا ١٢٠	شاشة ملخص إجمالي عدد
خاصة بجهاز الكمبيوتر ١٣٤	الصور ٦٢ شراء ملحقات الكاميرا ١٥٥
حاصه بجهار العمبيوتر عااا	سراء ملحقات الكامير المراء
	ص
ر الوضع ۲۲ ·	صور
ر فیدیو، وصف ۱۹	إعداد الألوان ٥٢
ر قائمة/موافق، وصف ۲۱ ت. در	إعداد توازن اللون الأبيض ٥٥
ر مؤقت ۲۲	الابيض عد إعداد جودة الصورة ٤٧
	إعداد جوده الصوره ١٠

دلیل مستخدم کامیرا HP Photosmart M415

ط اعداد سرعة ISO ٦٥ أوضاع تصوير ٤٢ طابع التاريخ والوقت، إعداد ٥٢ تدوير ٦٩ طاقة تسجيل مقاطع صوت ٢٢ مؤشرات ١٤٩ تغميق ٥٤ مصباح ۲۰ تقتبح ٥٤ مو اصفات ۱۹۸ تكبير ٦٤ طياعة الصور تكبيف الأضاءة ٥٠ استخدام VI HP Instant Share حسب نوع البطارية ١٤٨ /HP Instant Share داکن فاتح جدًا ٥٤ طباعة ٢٢ طابع التاريخ والوقت ٥٢ مباشرة إلى الطابعة ٨١ عدد متبقى ۲۸، ۳٥، ۲۲ طباعة مباشرة عدد مخزن في الذاكرة زر HP Instant Share الداخلية ١٦٩ طباعة ٢٢ عرض صور مصغرة ٦٣ طباعة الصور من الكامير اللي نقل من الكامير اللي جهاز الطابعة ٨١ الكمبيو تر ٧٩ ع صورة ثابتة، النقاط ٣١ عد صور متبقية ۲۸، ۳۵، ۲۲ صور مصغرة استخدام ۲۳ عدد صور متبقیة ۲۸، ۳۵، ۲۲ تحکم بو اسطة ذر اع تكبير تصغير ٢١ صور مخزنة في الذاكرة الداخلية ١٦٩ العنابة بالكامير ١٥٩١ عرض توضيحي للميزات

بالكامبر ١، عرض ٢٩

قائمة تشغيل ٦٥ عر ض مباشر استخدام ۳٤ قاعدة إرساء الكامير ا شراء ١٥٥ زر ۲۳ مو صل بالكامير ١ ٢٥ عرض مباشر في حالة التشغيل، اعداد ۸۸ وصف ۱۰ عمر البطارية، حفاظ ١٤٤ قو ائم عناصر تحكم في التكبير والتصغير VY HP Instant Share اعداد ٥٨ عنابة بالكامير ا التشغيل ٥٦ تنظيف العدسات ١٦١ التقاط ٢٦ تنظيف الهيكل الخارجي ١٦١ نظرة عامة ٢٦ تتظیف شاشة عرض قوسان على شاشة عرض مباشر الصور ١٦١ To (live view) تتظیف عام ۱٦٠ ای عام ١٥٩ کامیر ا ق إعادة تعبين ٩٦ قائمة HP Instant Share أوضاع ٢٥ إرسال الصور ٧٦ تنظيف العدسات ١٦١ استخدام ۲۲ تتظيف الهبكل الخارجي ١٦١ إعداد الوجهات ٧٤ تتظیف شاشة عرض وصف ۷۳ الصور ١٦١ قائمة إعداد، استخدام ٨٥ نتظیف عام ۱٦٠ قائمة التقاط العنابة العامة ١٥٩ استخدام ۲۶ عناية ١٥٩ استعادة الإعدادات ٤٦ قو ائم ٢٦ تعليمات لخيار ات القو ائم ٤٧

دلیل مستخدم کامیر ا HP Photosmart M415

177

محول طاقة التبار المتردد شراء ١٥٦ مو صبل بالكامير ١ ٢٥ محول طاقة التيار المتردد HP شراء ١٥٦ مو صل بالكامير ١ ٢٥ مساحة متبقية في الذاكرة ٣٥، "٦٢ مشاركة الصور ٧١ مشكلات، استكشاف الأخطاء واصلاحها ٩٥ مشكلات استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٥٥ مصابيح (LED) بالكامير ا مصباح الذاكرة ٢١ مصباح الطاقة ٢٠ مصباح مؤقت ذاتي/فيديو ٢٤ مصباح محدد الرؤية الخاص الفيديه ٢٣ مصباح محدد رؤية خاص بالتركيز التلقائي ٢٣ مصابيح وامضة على الكامير ا ٠٢، ٢٦، ٣٢، ٤٢ مصباح الطاقة، وصف ٢٠ مصباح محدد رؤية للفيديو ٢٣ مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل،

ملحقات ١٥٥ مو اصفات ۱۹۳ ل لغة اختيار عند بدء التشغيل لأول مرة ١٢ تغيير إعداد ٩٢ لقطات حسب نوع البطارية ١٤٨ مؤشر انخفاض مستوى طاقة البطارية ١٤٩ مؤشرات، طاقة ١٤٩ مؤقت ذاتي إعدادات ٤٤ زر مؤقت ۲۲ مصباح ۲٤ محدد رؤية استخدام ۳۰ مصابیح ۲۳ وصف ۲۲ محدد رؤیة خاص بـ ۲۳ AF محرك أقراص، كاميرا على أنها ٩٠ محول طاقة، تيار متردد HP موصل شراء ٢٥ وصف ۲۰

وجهات على الانترنت، إعداد ٧٤ وحدة تحكم بها أزرار أسهم، وصف ۲۱ وضع التصوير استعادة الاعداد ٢٣ اعدادات ۲۲ 77 ,; وضع تصوير قريب، إعداد ٤٢ وضع حركة، إعداد ٤٣ وضع شاطئ وثلج، إعداد ٤٣ وضع صورة شخصية، إعداد ٤٣ وضع لقطة سريعة، إعداد ٢٢ وضع منظر طبيعي، إعداد ٤٣ وميض استخدام ٤٠ استعادة الاعداد ٤١ إعدادات ٤٠ وصف ۲۶

مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة، وصف ۲۰ مقاطع صوتية، تسجيل ٣٢، ٦٩ مقاطع فبدبو ، تسجيل ٣٣ ملحقات الكامير ١٥٥١ منطقة، إعداد ١٣ مو اصفات ۱۹۳ مواقع ويب خاصة بشركة ۱۳٦ HP مو صلات Yo USB قاعدة إرساء الكامير ١٥٢ محول طاقة تيار متردد ٢٥ موقع الويب الخاصة بشركة 177 HP میز ة تکبیر /تصغیر رقمی ۳۸ میکر و فون، و صف ۲٤ ݖ نطاق تركيز بؤرة العدسة ١٦٣ تعويض التعريض ١٦٥ رقم فتحة العدسة ١٦٣

تركيز بؤرة العدسة ١٦٣ تعويض التعريض ١٦٥ رقم فتحة العدسة ١٦٣ نطاق سرعة المغلاق ١٦٤ نقل صور إلى بطاقة ٩٣ نقل صور إلى جهاز كمبيوتر ٧٩